



réf. notice : 1503.107


αλφειογραφία

# 1




---



# 2

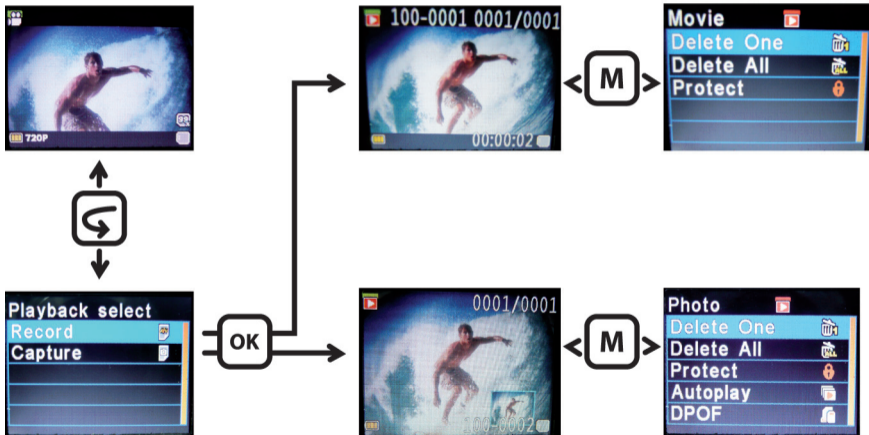

# 3 ✂

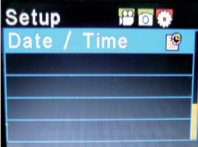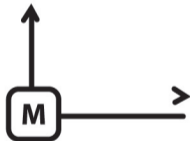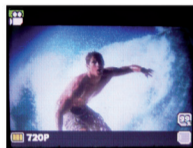

## PRECAUCIONES DE USO:

ES



- Manipular el aparato con cuidado, no dejarlo caer ni someterlo a golpes fuertes.
- El producto no es impermeable, por tanto no se puede sumergir ni exponer a chorros de agua.
- Como medida de seguridad, evitar manipular los botones durante la acción. La desconcentración podría ser peligrosa.

- No desmontar el producto para evitar daños que la garantía no cubre.
- Cuando no se vaya a usar el producto durante un tiempo (más de un mes), conviene retirar la batería.
- El uso en entornos muy fríos (temperatura inferior a  $-10^{\circ}\text{C}$ ) puede reducir la capacidad de la batería y por tanto la autonomía del producto.

## RESPONSABILIDAD LIMITADA :

ES

- GEONAUTE no se hace responsable de los accidentes y daños causados por la manipulación y utilización del producto durante la práctica de deportes de alto riesgo. En particular, GEONAUTE advierte al usuario que manipular el producto en condiciones peligrosas puede provocar la pérdida de concentración.
- El usuario asume toda responsabilidad jurídica al compartir o publicar instantáneas que tome e imágenes que grabe con este producto.


## GARANTÍA :

ES

- GEONAUTE garantiza al comprador inicial que este producto está exento de defectos por materiales o fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Guarde bien la factura, que es su justificante de compra.
- La garantía no cubre los daños por el uso indebido, por el

incumplimiento de las precauciones de uso, por accidentes, por mantenimiento indebido o por el uso comercial del aparato.

- La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por GEONAUTE.
- Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita a las demás garantías, incluida la garantía implícita de calidad cabal y comercial y/o de adaptación al uso. GEONAUTE exime toda responsabilidad por los daños —directos o indirectos— de alcance general o particular, causados o debidos al uso de estas instrucciones de uso o del producto que se describe.
- Durante el período de garantía, el aparato será reparado o sustituido por un servicio autorizado de forma gratuita (a discreción del distribuidor).
- La garantía no cubre la batería ni la caja en caso de roturas, fisuras o golpes visibles.



**ES►** Este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Son objeto de una selección específica. Coloque las pilas, así como el producto electrónico al final de su vida útil, en un espacio de recogida autorizado para su reciclado. Esta valorización de sus desechos electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud.

**Este aparato es conforme a la sección 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sometido a las dos condiciones siguientes:**

- **1 Este aparato no produce interferencias dañinas.**
- **2 Este aparato debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas las que pueden acarrear un funcionamiento indeseable.**

Este equipo ha sido testado y reconocido conforme a los límites de los aparatos numéricos de clase B, conforme a la sección 15 del reglamento FCC. Estas limitaciones tienden a garantizar una protección razonable contra las interferencias nefastas en el marco de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de frecuencia radio y, si no es instalado conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá ninguna interferencia en una instalación particular.

Si este equipo provoca interferencias nefastas para la recepción de la radio o de la televisión, interferencias que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario remediar a estas interferencias aplicando una o varias medidas siguientes:

- Reorientar o desplazar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del mismo sobre el cual está conectado el receptor.
- Pedir consejo a un vendedor o a un técnico experimentado en radio/televisión.

**Atención:**

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por Décathlon es susceptible de cancelar la autorización otorgada al usuario de utilizar el equipo.

# GEONaute.com

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

