




G-Eye 2

WiFi Remote

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG





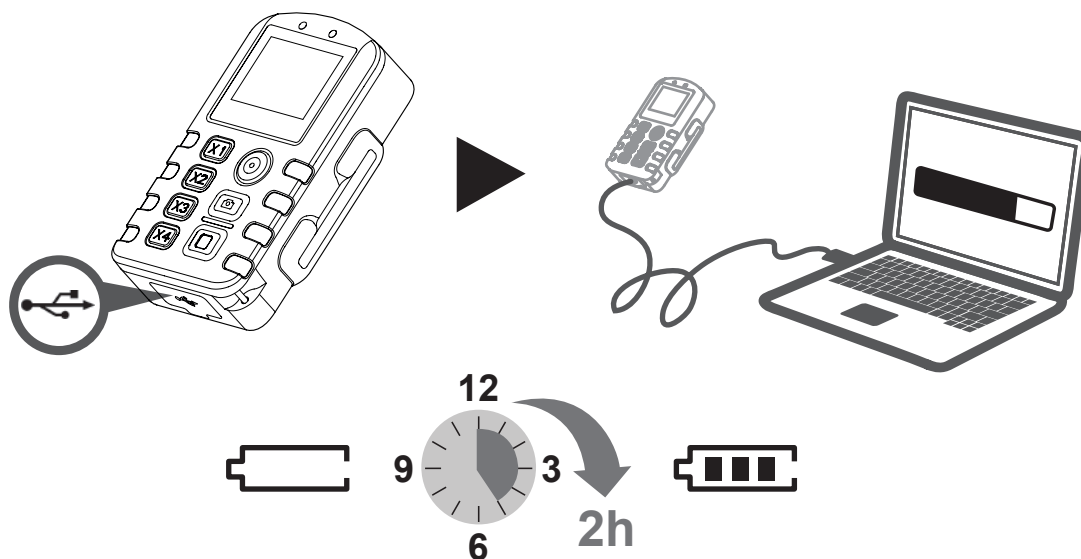




LADEN DES AKKUS



Die Akkulaufzeit für die Fernbedienung beträgt maximal 5 Stunden.
Das Wiederaufladen des Akkus dauert ca. 2 Stunden.


PAIRING

- 1 Schalten Sie die Kamera ein und aktivieren Sie die WLAN-Funktion der Kamera.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  und drücken Sie gleichzeitig die Taste . Halten Sie die beiden Tasten gedrückt, bis auf dem Display der Fernbedienung die nebenstehende Anzeige erscheint.
- 3 Drücken Sie auf der Kamera die Taste  und warten Sie 20 bis 30 Sekunden lang, bis auf dem Display der Fernbedienung die nebenstehende Anzeige erscheint.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  und warten Sie 20 bis 30 Sekunden lang, bis auf dem Display der Fernbedienung die nebenstehende Anzeige erscheint.
- 5 Die blaue LED der Fernbedienung beginnt zu blinken, und die Einstellungsinformationen werden zwischen der Fernbedienung und der Kamera synchronisiert. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Fernbedienung den Status der Kamera anzeigt:

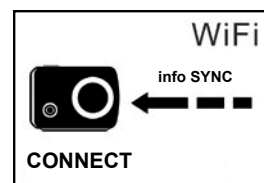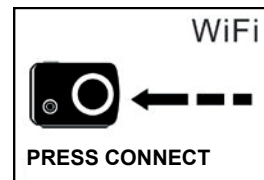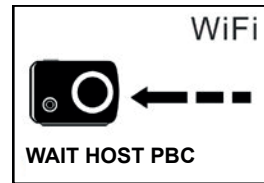










VERBINDUNG DER FERNBEDIENUNG

ACHTUNG: Die Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn zuvor das Pairing durchgeführt wurde.

- 1 Drücken Sie die Taste «Stromversorgung einschalten» () 5 Sekunden lang.
- 2 Die Fernbedienung sucht automatisch nach der Kamera, mit der das Pairing durchgeführt wurde.
- 3 Sobald die Kamera gefunden und korrekt verbunden wurde, erscheint auf dem Display der Fernbedienung der Status der Kamera.
- 4 Sie können die Kamera nun mit der Fernbedienung steuern.
- 5 Um die Fernbedienung auszuschalten, drücken Sie die Taste «Stromversorgung ausschalten» 5 Sekunden lang.



ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN

	<ul style="list-style-type: none">• Die Taste 5 Sekunden lang drücken, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten.• Wenn die Kamera im Videomodus ist, die Taste 1 Mal drücken, um eine Videoaufzeichnung auszulösen.• Wenn die Kamera im Fotomodus ist, die Taste 1 Mal drücken, um in den Videomodus zu wechseln.
	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die Kamera im Fotomodus ist, die Taste 1 Mal drücken, um eine Fotoaufnahme auszulösen.• Wenn die Kamera im Videomodus ist, die Taste 1 Mal drücken, um in den Fotomodus zu wechseln.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mal drücken, um die laufende Aufzeichnung zu stoppen.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mal drücken, um einen weiten Bildwinkel zu wählen.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mal drücken, um einen mittleren Bildwinkel zu wählen.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mal drücken, um einen engen Bildwinkel zu wählen.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mal drücken, um einen kleinen Bildwinkel zu wählen.
 	<p>RÜCKSETZUNG: Falls Funktionsstörungen auftreten oder die Fernbedienung blockiert ist, können Sie eine Rücksetzung durchführen, indem Sie die Tasten X1 und X4 gleichzeitig drücken.</p>

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ➔ Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es nicht starken Stößen aus.
- ➔ Dieses Produkt entspricht der Norm IP66 für Wasserdichtigkeit. Dies bedeutet, dass es dem Regen ausgesetzt werden kann, aber nicht unter Wasser getaucht werden darf.
- ➔ Zu Ihrer eigenen Sicherheit: Bedienen Sie die Tasten nicht mitten in einer Aktion. Mangelnde Konzentration könnte gefährlich für Sie werden.
- ➔ Bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Sie könnten das Gerät beschädigen und Ihre Garantieansprüche verlieren.
- ➔ Eine Nutzung in sehr kalter Umgebung (Temperaturen von unter -10°C) kann eine Verringerung der Akkuleistung zur Folge haben und die Autonomie des Produkts beeinflussen.

GARANTIEN, RECHTLICHE HINWEISE

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- **GEONAUTE** kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für Unfälle und Verletzungen, die sich durch die Handhabung des Geräts bei Risikosportarten ereignen. Insbesondere weist **GEONAUTE** den Nutzer darauf hin, dass mangelnde Konzentration aufgrund der Handhabung des Produkts unter bestimmten Bedingungen äußerst gefährlich sein kann.
- Der Nutzer ist sich bewusst, dass er für die von ihm verbreiteten und veröffentlichten Bilder und Filme, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden, die volle Verantwortung trägt.

GARANTIE

- Über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum garantiert **GEONAUTE** dem Erstkäufer dieses Produkts, dass dieses keine Herstellungs- oder Materialschäden aufweist. Bewahren Sie die Rechnung gut auf, da diese als Kaufbeleg dient.
- Die Garantie schließt Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung, Unfälle, unsachgemäße Pflege oder gewerbliche Verwendung des Geräts aus.
- Die Garantie schließt Schäden durch Reparaturen aus, welche durch nicht von **GEONAUTE** zugelassene Personen durchgeführt wurden.
- Die in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Garantien ersetzen ausdrücklich jegliche andere Garantie, einschließlich der impliziten gesetzlichen Qualität und der Warenqualität und/oder die Anpassung an den Gebrauch. **GEONAUTE** haftet darüber hinaus weder für direkte noch indirekte Schäden allgemeiner oder konkreter Art, die durch diese Gebrauchsanleitung bzw. die in ihr beschriebenen Produkte entstehen oder damit zusammenhängen.
- Während des Garantiezeitraums wird das Produkt entweder durch einen zugelassenen Kundendienst repariert oder unentgeltlich ersetzt (nach Ermessen des Händlers).
- Die Garantie gilt nicht für Akkus oder Gehäuse mit Brüchen oder Rissen, die sichtbare Stoßspuren aufweisen.

RECHTLICHE HINWEISE



Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet, dass dieses Produkt sowie der darin enthaltene Akku nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen dem Sondermüll zugeführt werden. Bringen Sie den Akku sowie Ihr nicht mehr verwendetes elektronisches Produkt an eine entsprechende Sammelstelle, um das Recycling zu ermöglichen. Durch die Verwertung elektronischer Abfälle schützen Sie die Umwelt und Ihre Gesundheit.



Entsorgen Sie die Batterien an einer Sammelstelle zum Recycling.



Hiermit erklärt **DECATHLON**, dass das Gerät G-EYE 2 WIFI REMOTE den wesentlichen Anforderungen und relevanten Verfügungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die EG-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link erhältlich: www.geonaute.com/de/eg-konformitaetserklaerung

KONTAKTIEREN SIE UNS

Kontaktieren Sie uns auf support.geonaute.com.

GEONAUTE.com

Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造

合格品

Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02

Импортер: ООО «Октобл», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД
84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı
No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 İstanbul, TURKEY

REF PACK : 494661

DECATHLON

DECATHLON

4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

