


G-EYE escape






GEONaute

ASH


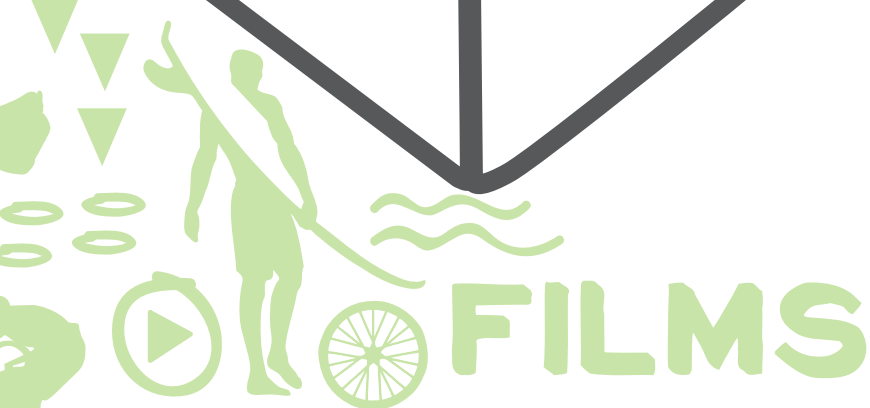


FILMS

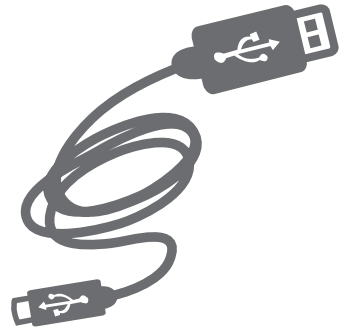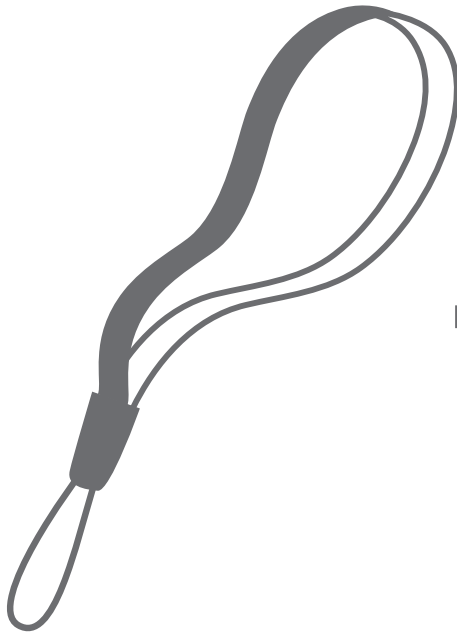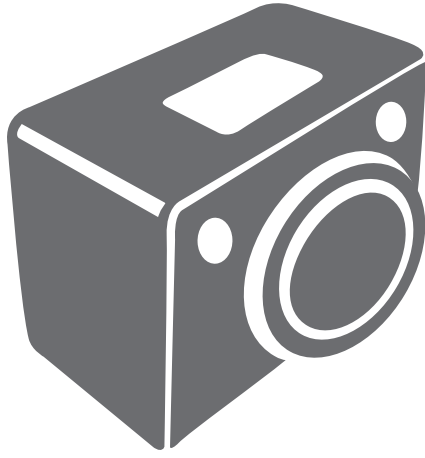


BESCHRIJVING VIDEOCAMERA	2
VOORBEREIDINGEN.....	3
batterij aanbrengen.....	3
Opladen.....	3
Micro-SD kaart aanbrengen	3
GEBRUIK VAN UW G-EYE	4
IN-/UITSCHAKELEN	4
Een video opnemen	5
Een foto maken	5
Overzicht van de camerafuncties	5
Standaardinstellingen.....	6
CAMERA INSTELLINGEN	7
Video instellingen	7
Foto instellingen	8
Algemene instellingen.....	9
LASERPOINTER.....	11
BESTANDEN NAAR DE COMPUTER OVERZETTEN	12
WEERGEVEN VAN VIDEO'S / FOTO'S OP TV/HDTV.....	12
FOUTBERICHTEN.....	12
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.....	13
WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	13
GARANTIE, WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.....	14
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID	14
GARANTIE	14
wettelijke voorschriften.....	14

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA

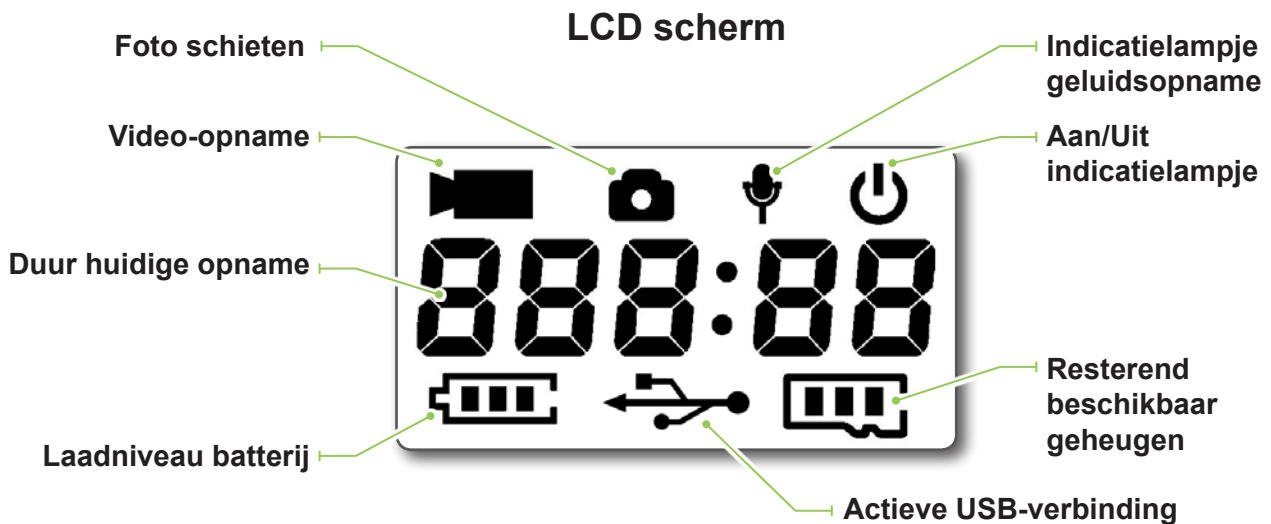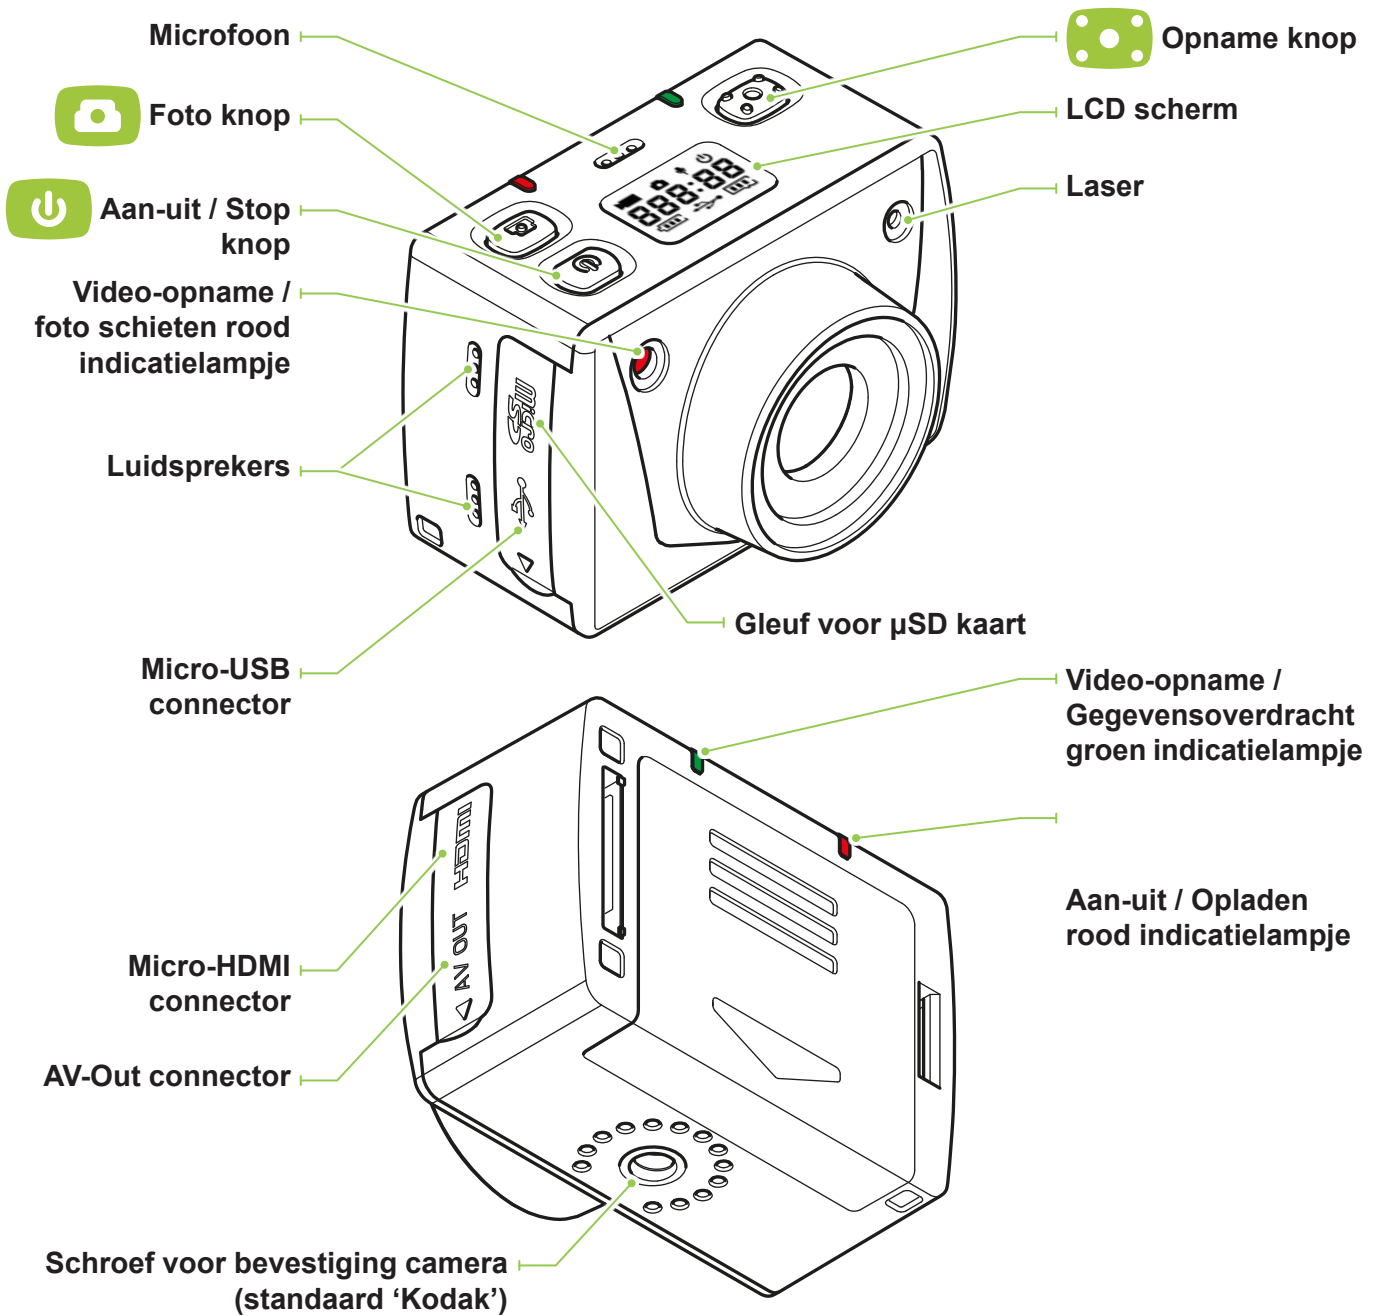


VOORBEREIDINGEN

BATTERIJ AANBRENGEN

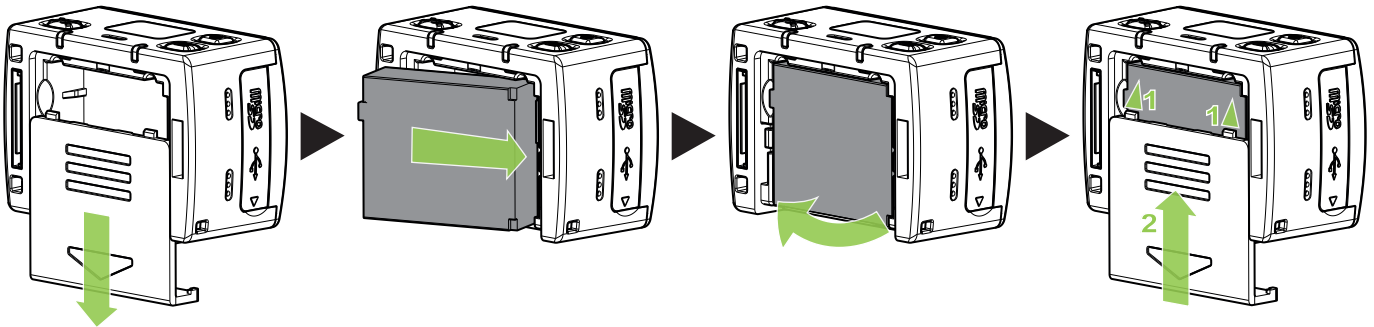


controleer of de batterij op de juiste manier is aangebracht. Bij het invoeren van de batterij niets forceren. Hierdoor kunt u de camera beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt.

OPLADEN

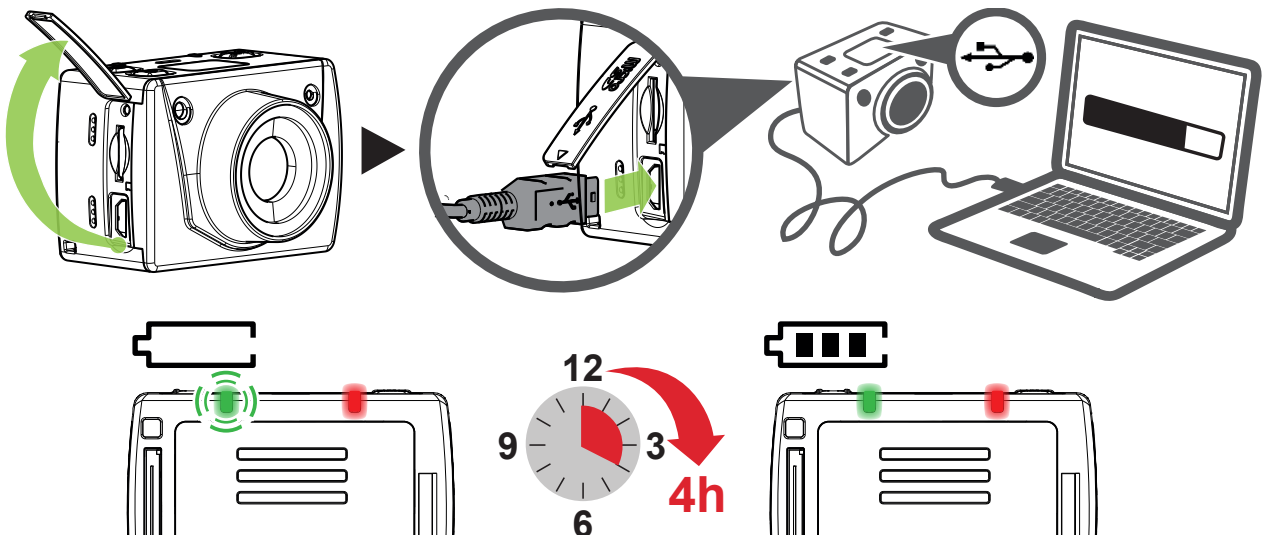

Snel laden: Als het apparaat op de computer is aangesloten, kunt u het laadproces optimaliseren door een lange druk op de "aan/uit" knop te geven om de camera uit te schakelen. De groene LED wordt dan uitgeschakeld en de rode LED zal knipperen tijdens laden. Zodra het opladen voltooid is, gaat de rode LED over op constant branden. De laadtijd bedraagt in dit geval circa 3 uur. (Waarschuwing: in deze laadmodus kunnen er geen gegevens naar de computer worden overgezet).

MICRO-SD KAART AANBRENGEN

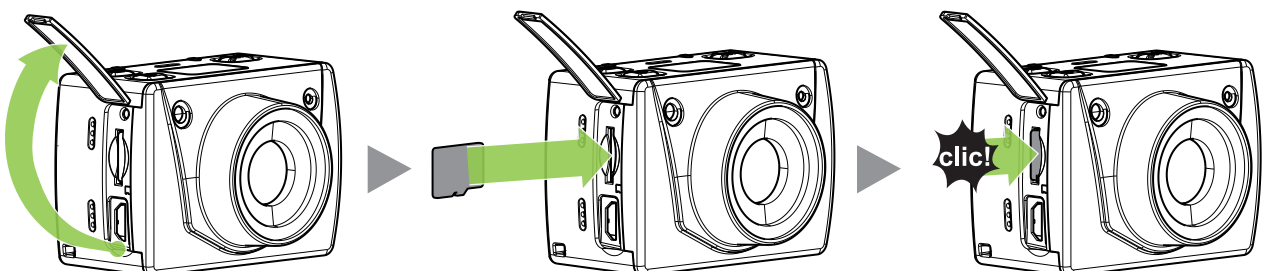


Compatibele kaarten

Micro-SD kaarten van 2 GB t/m 32 GB (Klasse 10 aanbevolen)

GEBRUIK VAN UW G-EYE


IN-/UITSCHAKELEN

AAN

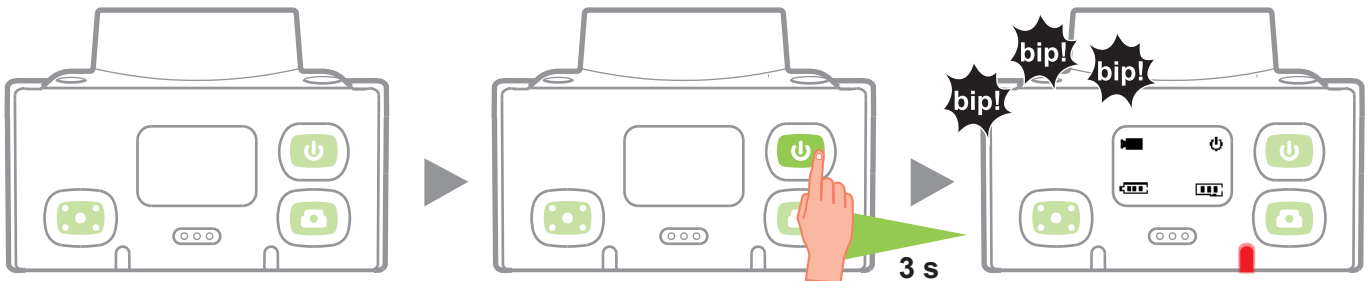


STAND-BY

Als de camera niet gebruikt wordt, schakelt het na 5 minuten over op de stand-by modus.

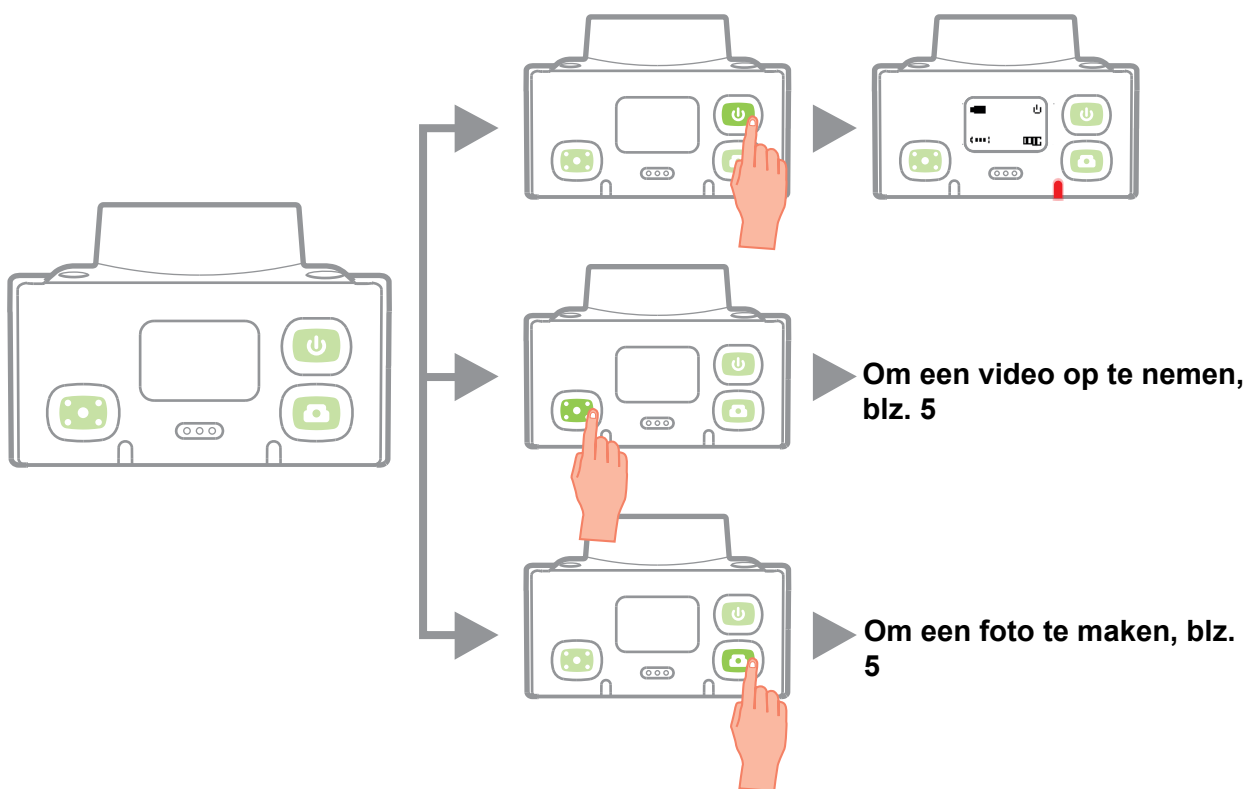


UIT

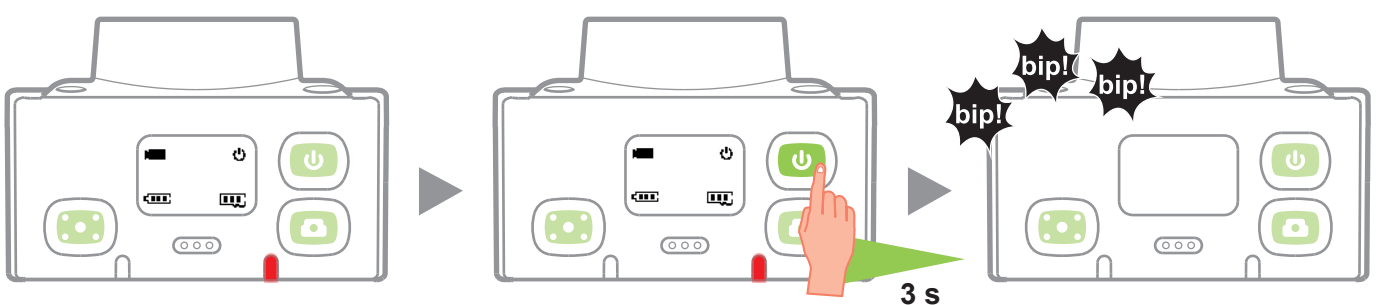


EEN VIDEO OPNEMEN


START

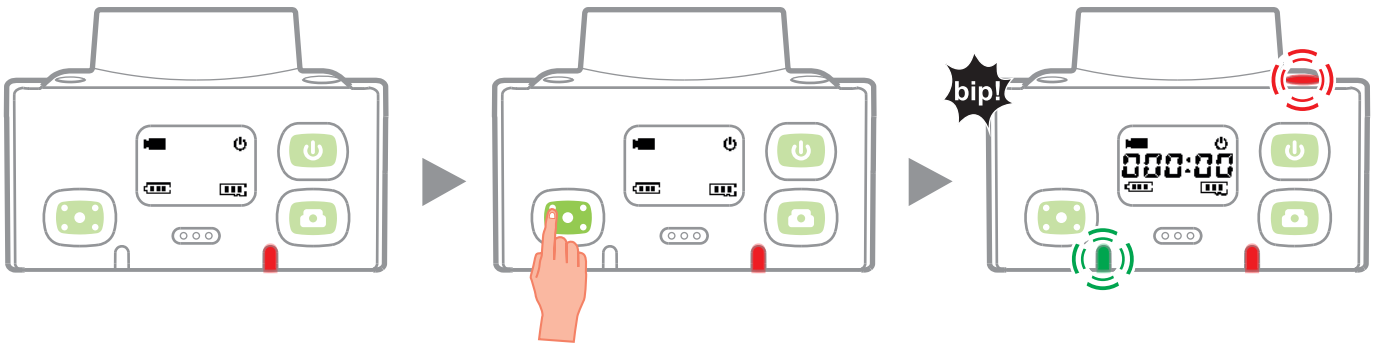

STOP

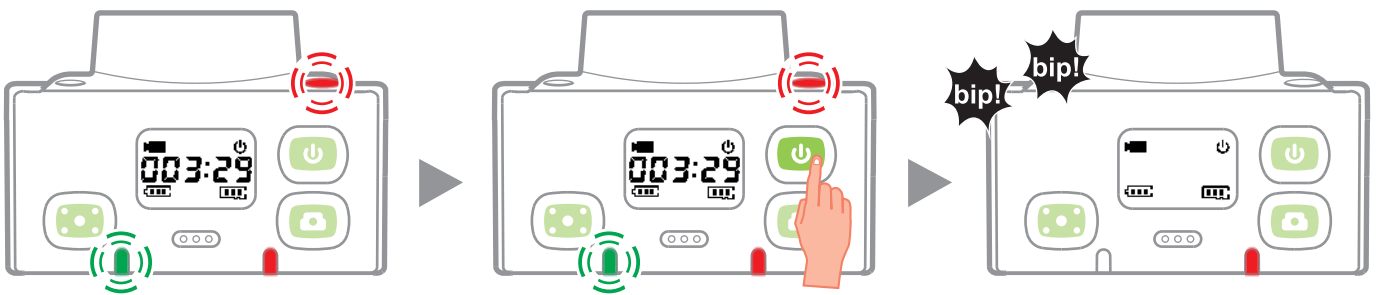

EEN FOTO MAKEN

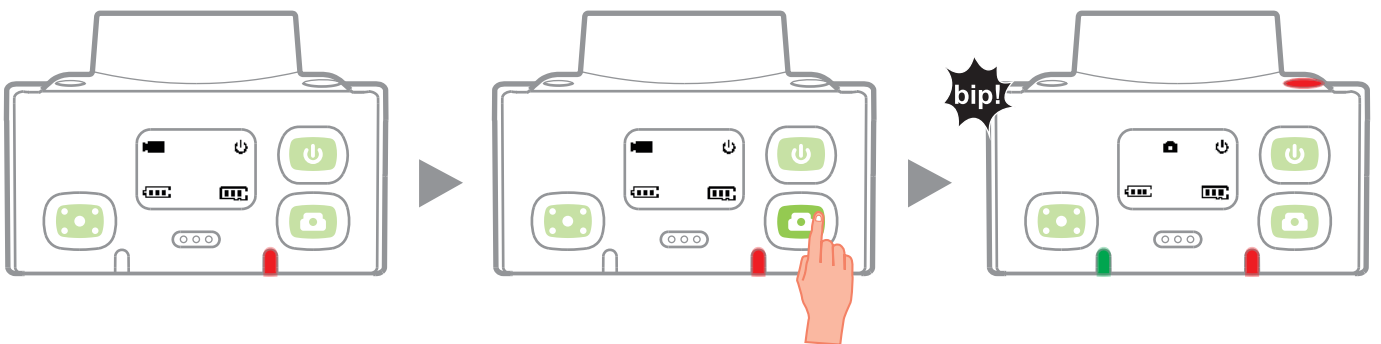

OVERZICHT VAN DE CAMERAFUNCTIES

CAMERA MODI

→ <i>Burst-modus</i>	<i>Blz. 8</i>
→ <i>Zelfontspanner</i>	<i>Blz. 8</i>
→ <i>Time-lapse</i>	<i>Blz. 9</i>

CAMERA INSTELLINGEN

Video

→ <i>Resolutie</i>	<i>Blz. 7</i>
→ <i>Video bitsnelheid</i>	<i>Blz. 7</i>
→ <i>Laser</i>	<i>Blz. 7</i>
→ <i>Modus video-opname</i>	<i>Blz. 7</i>

Foto

→ <i>Resolutie</i>	<i>Blz. 8</i>
--------------------	---------------

Algemene informatie

→ <i>Toets beep</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Datum- en tijdweergave</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Ononderbroken opname</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Automatisch op stand-by</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>TV systeem</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Frame rate</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Datum en tijd</i>	<i>Blz. 10</i>

OVERIGE FUNCTIES

→ <i>Laserpointer</i>	<i>Blz. 7</i>
→ <i>Geheugen formatteren</i>	<i>Blz. 10</i>
→ <i>Terug naar standaardinstellingen</i>	<i>Blz. 10</i>

STANDAARDINSTELLINGEN


Video (V i d E o)	Resolutie	1.920 x 1.080 @ 30 fps
	Video bitsnelheid	Hoge video bitsnelheid
	Laser	Uit
	Modus video-opname	Video + geluid
Foto (P H o t o)	One-shot /triple shot modus	One-shot
	Ontspanner	Uit
	Time-lapse	Uit
	Resolutie	2.592 x 1.944 / 5 megapixel
Algemene informatie (S E t u P)	Beep	Aan
	Datum- en tijdweergave	Uit
	Ononderbroken opname	Uit
	Automatisch op stand-by	Na 5 min.
	TV-systeem	PAL
	Frame rate	50 Hz
	Taal	Engels



→ *Terug naar standaardinstellingen, zie blz. 10.*

CAMERA INSTELLINGEN

VIDEO INSTELLINGEN

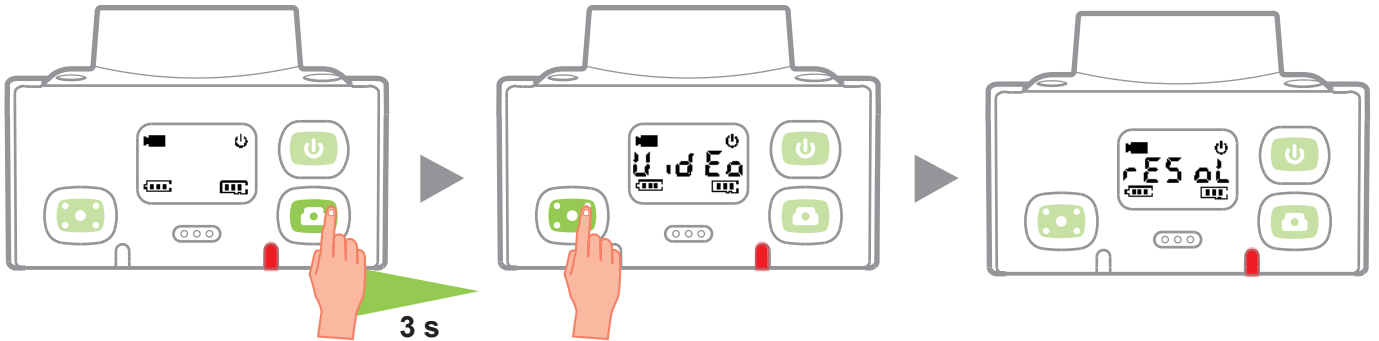TOEGANG TOT VIDEO INSTELLINGEN



- 1  Navigeren in het menu instellingen
- 2  Toegang tot de instelling
- 3  Scrollen tussen de instellingsopties
- 4  De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu


LIJST VIDEO INSTELLINGEN





INSTELLING	INSTELLINGSOPTIES	DETAILS
RESOL Resolutie	RES:1 1.920 x 1.080 30 fps, 16:9	
	RES:2 1.280 x 720 60 fps, 16:9	
	RES:3 1.280 x 720 30 fps, 16:9	
bitrt Video bitsnelheid	bit:H Hoge video bitsnelheid	Hoge video bitsnelheid biedt een hogere definitie van de kleuren, maar gebruikt tweemaal zoveel geheugen dan de Lage bitsnelheid.
	bit:L Lage video bitsnelheid	
LASER Laser	OFF Uitgeschakeld	De laser wordt automatisch ingeschakeld bij het opnemen van een video en schakelt uit als u stopt met de opname.
	ON Ingeschakeld	
	Auto Automatisch	
ModE Modus video-opname	Video Video en geluid	 wordt weergegeven.
	Audio Uitsluitend geluid	

-  Terug naar het bovenste menu

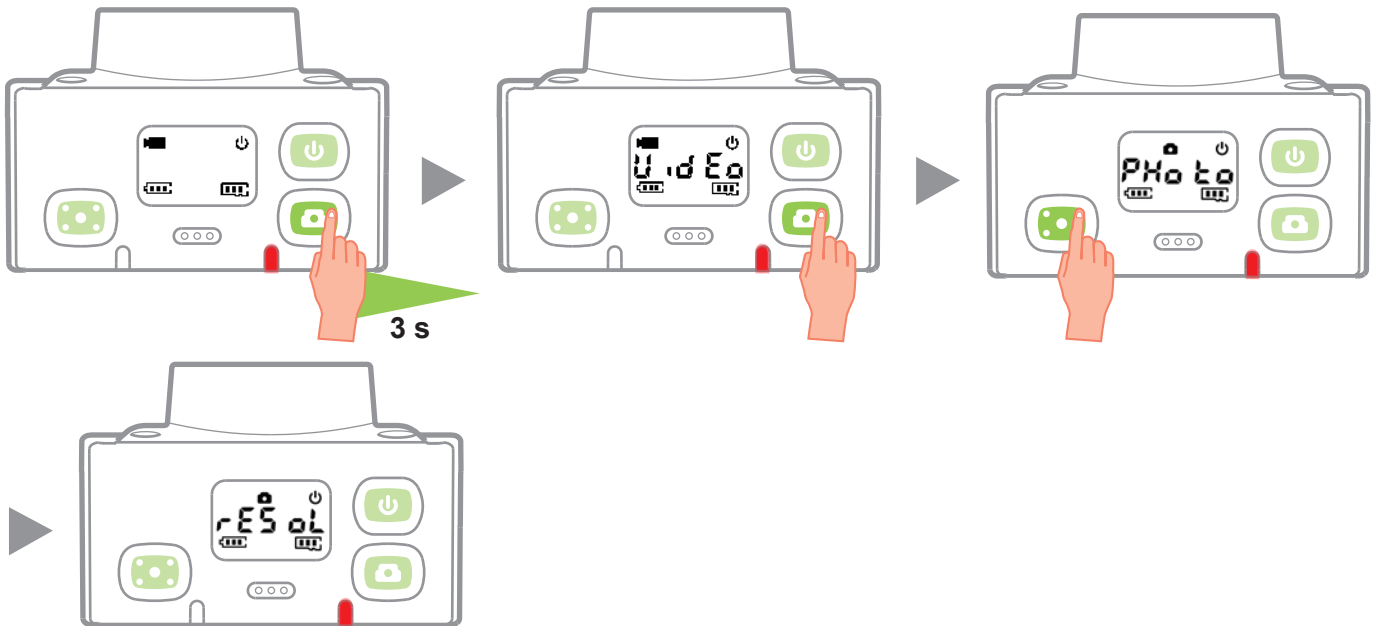FOTO INSTELLINGEN


TOEGANG TOT FOTO INSTELLINGEN



- 1  Navigeren in het menu instellingen
- 2  Toegang tot de instelling
- 3  Scrollen tussen de instellingsopties
- 4  De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu

LIJST FOTO INSTELLING

INSTELLING	INSTELLINGSOPTIES	DETAILS
RESOL Resolutie	RES:8M 8MP, 4:3	3.200 x 2.400
	RES:5M 5MP, 4:3	2.592 x 19.44
	RES:3M 3MP, 4:3	2.048 x 1.536
Shot Shot modus	SINGLE One-shot modus	In de Burst-modus, neemt de camera 3 foto's / seconde
	BURST Burst-modus	
TIMER Zelfontspanner	OFF Uitgeschakeld	Als deze functie is ingeschakeld, worden de foto's na 5 s of 10 s genomen.
	5 Na 5 s	
	10 Na 10 s	

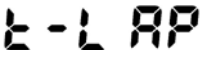
INSTELLING	INSTELLINGSOPTIES	DETAILS
 LAP Time-lapse	LAP:OF Uitgeschakeld	Als deze functie is ingeschakeld neemt de camera een serie foto's met 2, 3, 5, 10, 20 of 30 seconden tussentijd.
	LAP: 2 2 seconden tussentijd	
	LAP: 3 3 seconden tussentijd	
	LAP: 5 5 seconden tussentijd	
	LAP: 10 10 seconden tussentijd	
	LAP:20 20 seconden tussentijd	
	LAP:30 30 seconden tussentijd	



Terug naar het bovenste menu

ALGEMENE INSTELLINGEN

TOEGANG TOT DE ALGEMENE INSTELLINGEN

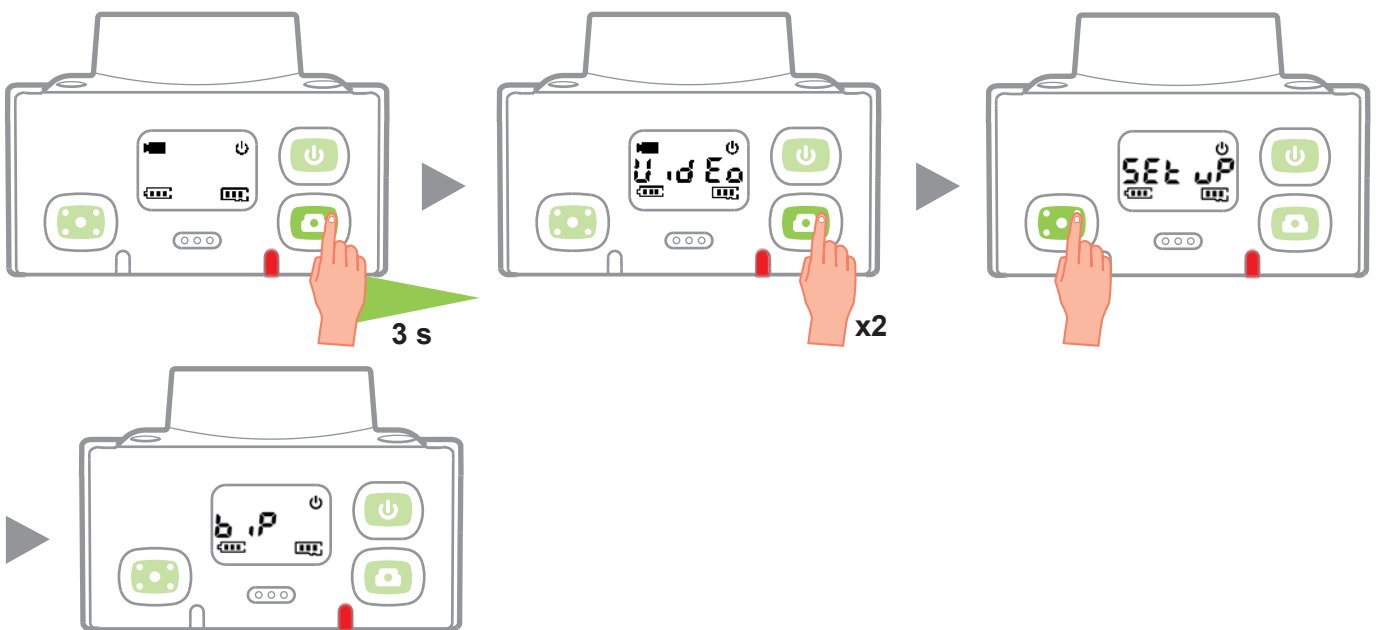

- 1  Navigeren in het menu instellingen
- 2  Toegang tot de instelling
- 3  Scrollen tussen de instellingsopties
- 4  De gekozen de instellingsoptie bevestigen en terugkeren naar het bovenste menu

LIJST ALGEMENE INSTELLINGEN

INSTELLING	INSTELLINGSOPTIES	DETAILS
b .P Beep	b .P:On Ingeschakeld	In-/uitschakelen beeps op cameratoetsen
	b .P:OF Uitgeschakeld	
StdbY Automatisch op stand-by	Stb:OF Uitgeschakeld	Als deze functie is ingeschakeld, gaat de camera na 2, 5 of 10 minuten over op stand-by.
	Stb: 2 Na 2 minuten	
	Stb: 5 Na 5 minuten	
	Stb: 10 Na 10 minuten	
t-d .S Datum- en tijdweergave	t-d:On Ingeschakeld	In-/uitschakelen tijd- en datumregistratie bij video-opname
	t-d:OF Uitgeschakeld	
Loop Ononderbroken opname	Loop:On Ingeschakeld	Als deze functie is ingeschakeld, zal de camera, bij een vol geheugen, het oudste videobestand wissen om geheugen vrij te maken en te blijven filmen. Het wissen van bestanden wordt indien nodig herhaald
	Loop:OF Uitgeschakeld	
For NA Geheugen formatteren	YES Bevestigen	Deze functie wordt gebruikt om alle bestanden op de micro-SD kaart te wissen.
	nO Annuleren	
dEL Et Bestanden wissen	YES Bevestigen	Deze functie wordt gebruikt om geselecteerde bestanden te wissen, te beginnen met het laatst vastgelegde bestand.
	nO Annuleren	
r-ES Et Reset	YES Bevestigen	Terug naar standaardinstellingen
	nO Annuleren	
tU TV-systeem	PAL PAL	
	n t SC NTSC	
HEr t2 Frame rate	42:50 50 Hz	
	42:60 60 Hz	
dAt E Datum & Tijd	YER:YY Jaar	Voor elke instelling:  De waarde verhogen  De waarde verlagen  Bevestigen
	Mon:MM Maand	
	dAY:dd Dag	
	How:HH Tijd	
	n in:MM Minuut	




Terug naar het bovenste menu


LASERPOINTER

De laserpointer vereenvoudigt de beeldinstelling. Het kan gebruikt worden met de apart verkrijgbare waterbestendige behuizing.


INSCHAKELEN VAN DE LASERPOINTER

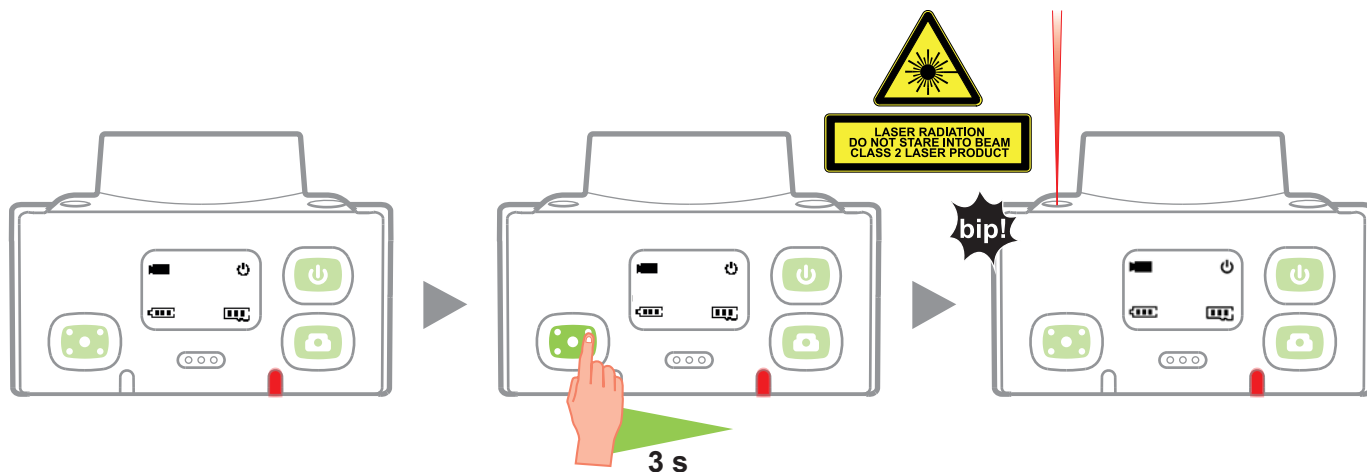

UITSCHAKELEN VAN DE LASERPOINTER

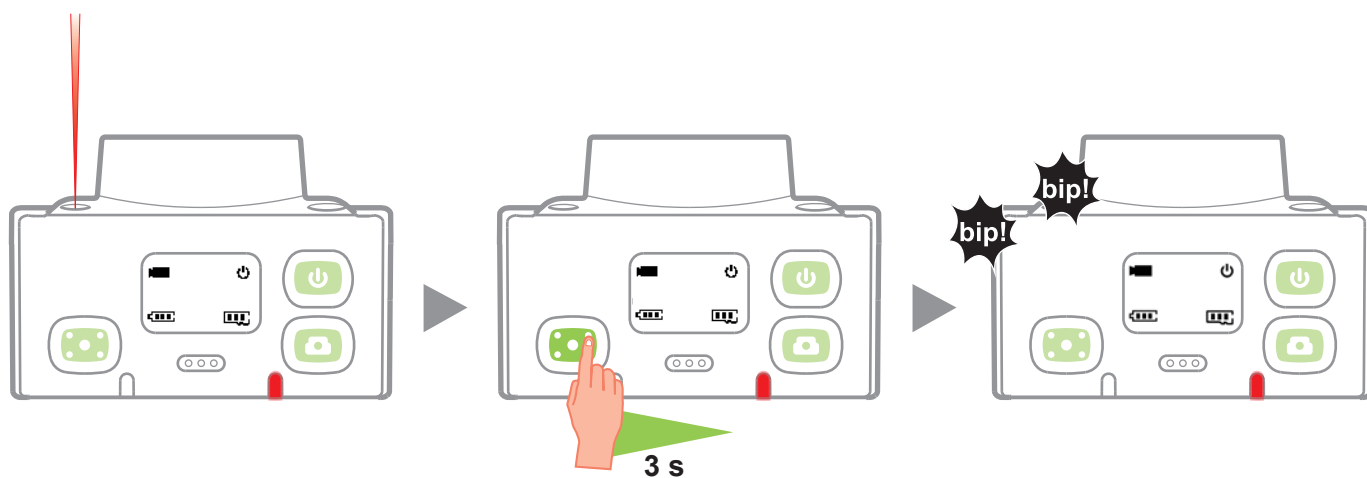

BESTANDEN NAAR DE COMPUTER OVERZETTEN

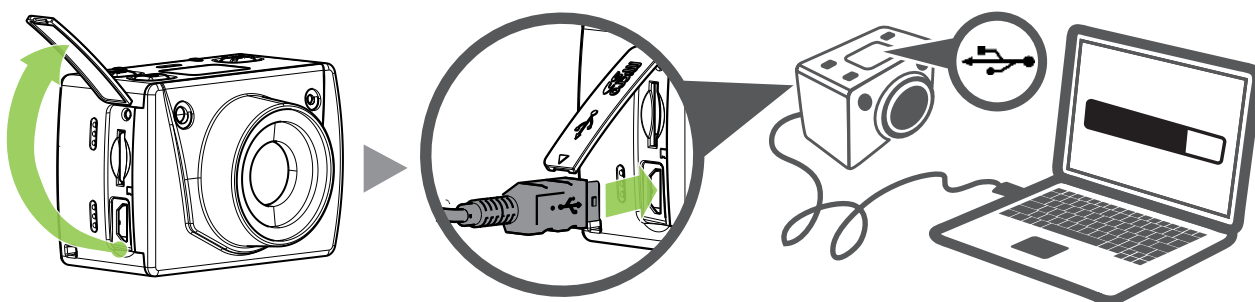

Zet de bestanden vervolgens op de computer over, net als met een USB stick.


SYSTEEMVEREISTEN

PC	MAC
Windows XP, Vista, 7, 8	OS > 10

WEERGEVEN VAN VIDEO'S / FOTO'S OP TV/HDTV

Sluit, om uw video's en foto's op een groot scherm te bekijken, uw G-EYE direct aan op een TV/ HDTV met een HDMI/ micro HDMI, of een AV-out kabel (apart verkrijgbare accessoires). Raadpleeg de handleiding van uw TV


FOUTBERICHTEN

Bericht	Beschrijving	Actie
NO SD	Geen micro-SD kaart in de camera: <ul style="list-style-type: none">• Onmogelijk om opnames / foto's te maken.• Mogelijk om naar het menu "Instellingen" te gaan.	→ Breng een micro-SD kaart in uw camera aan, zie blz. 3
FULL	Volle Micro-SD kaart: <ul style="list-style-type: none">• Onmogelijk om opnames / foto's te maken.• Mogelijk om naar het menu "Instellingen" te gaan. <p>bip! bip! bip! bip!</p>	→ Zet uw video's en foto's over op de computer, zie blz. 12. → Wis bestanden, zie blz. 10.
BAT LO	Batterij zwak: <ul style="list-style-type: none">• In het begin, knippert uitsluitend het icoon van de batterij .• Dit bericht wordt 2 s voor het uitschakelen van de camera weergegeven. <p>bip! bip! bip! bip!</p>	→ Laad de accu op, zie blz. 3.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Batterijduur	Circa 2 uur bij constante video-opname
Laadtijd	~ 3,5 uur. Max < 4 uur
Batterijtype	Li-ion, 3.7V, 1.000 mAh
Videoresolutie	1.080p, 30fps, 16:9, kijkhoek = 110° 720p, 60fps, 16:9, kijkhoek = 135° 720p, 30fps, 16:9, kijkhoek = 135°
Fotoresolutie	8MP, 5MP, 3MP
Connectors	Micro-USB, Micro-HDMI, AV-out, 32 pins verlengkabel
Aansluiting op de computer	USB 2.0 "Full-Speed" , Micro-SD kaartlezer
Geschikt voor gebruik met Micro-SD kaart (apart verkrijgbaar)	Micro-SD van 2 GB t/m 32 GB
Bedrijfstemperaturen	-10°C < ... < 45°C
Videoformaat	MP4
Fotoformaat	JPG

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

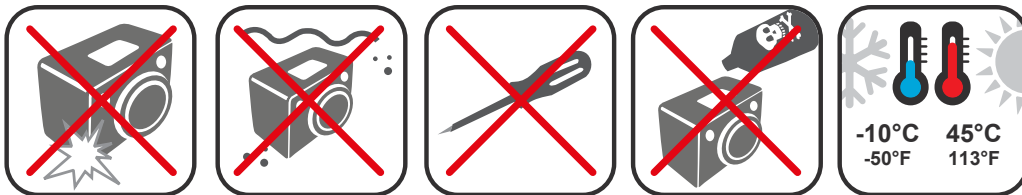

- Gebruik het product met zorg, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.
- Dit product is niet waterdicht, niet blootstellen aan waterspatten, niet onderdompelen.
- Voor een optimale veiligheid de knoppen niet tijdens het uitvoeren van activiteiten bedienen. De afnemende concentratie kan gevaarlijk zijn.
- Het apparaat niet demonteren. Dit kan schade en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.
- Indien u de speler gedurende een langere periode niet gaat gebruiken (langer dan 1 maand), verwijder dan de accu.
- Bij gebruik in een zeer koude omgeving (temperatuur lager dan -10°C) kan de accu mogelijk minder vermogen leveren, waardoor het product minder lang te gebruiken is.

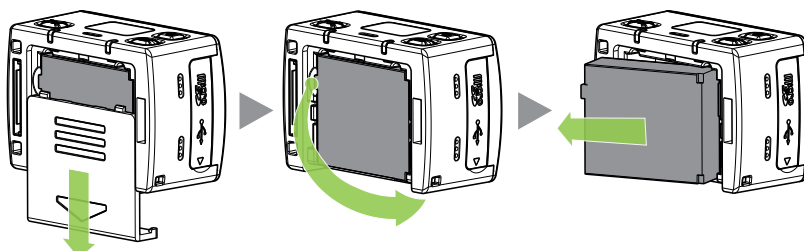

GARANTIE, WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

- GEONAUTE is niet verantwoordelijk voor ongelukken en verwondingen die ontstaan door het bedienen of het gebruik van het product tijdens risicovolle sporten. GEONAUTE wil de gebruiker er op wijzen dat een afnemende concentratie tijdens het bedienen van het product risico's met zich meebrengt in gevaarlijke omstandigheden.
- De gebruiker wordt hierbij gewaarschuwd voor het feit dat hij juridisch aansprakelijk is voor de gemaakte opnames, voor het delen van deze opnames en voor de publicatie van de opnames die gemaakt zijn met dit product.

GARANTIE


- GEONAUTE garandeert de huidige koper van dit product dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw kassabon zorgvuldig. Het is tevens uw aankoopbewijs.
- De garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, noch aan onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het apparaat.
- De garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door reparaties die uitgevoerd zijn door een niet door GEONAUTE erkende reparateur.
- De onderhavige garantie vervangt op uitdrukkelijke wijze alle andere garanties, met inbegrip van de impliciete garantie op de goede handelskwaliteit en/of op aanpassing voor gebruik. GEONAUTE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor willekeurig welke schade, direct of indirect, van algemene of specifieke aard, die veroorzaakt is door of voortvloeit uit het gebruik van deze gebruiksaanwijzing of de producten die deze beschrijft.
- Tijdens de garantieperiode wordt het apparaat ofwel gratis gerepareerd door een erkende dienst, ofwel kosteloos vervangen (naar goeddunken van de dealer).
- De garantie geldt niet voor de accu, en niet voor behuizingen die gebarsten of gebroken zijn of zichtbare sporen van schokken vertonen.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

VERKLARING PRODUCT CONFORM CE

CE Hierbij verklaart OXYLANE dat het apparaat G-EYE ESCAPE voldoet aan de eisen en andere relevante bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/5/CE. De verklaring van CE-conformiteit is via de volgende link te bekijken:
<https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity>

DE BATTERIJEN RECYCLEN

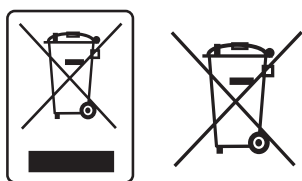

Het symbool “doorkruiste vuilnisbak” betekent dat dit product en de batterijen erin niet weggegooid mogen worden met het huisafval. Ze maken deel uit van een specifiek sorteerproces. Werp de batterijen evenals uw elektronisch product aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde container teneinde deze te recycleren. Deze herbenutting van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid beschermen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact met ons op via www.geonaute.com.