


⚠ Avertissement Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser le lecteur sur la route.
 - Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, n'écoutez à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
 - Assurez-vous que vous avez bien assimilé le contenu du manuel d'utilisation avant de commencer à vous servir du produit.
 - N'écoutez pas à un niveau sonore élevé et éteignez votre produit quand vous ne l'utilisez pas.


Lorsque vous nagez, veuillez utiliser les écouteurs de nage étanches. Veuillez choisir des écouteurs qui assurent votre confort.

Maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer/éteindre le lecteur.
 Lorsque vous plongez ou nagez en avant très rapidement, le lecteur peut tomber à cause de la force d'impact élevée. Ce problème peut être résolu en coinçant la tige de liaison avec vos lunettes de natation ou votre bonnet à proximité de l'oreille.

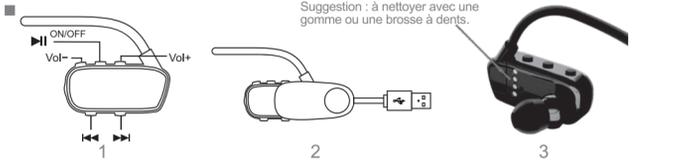

1. Boutons de fonction
 2. Veuillez connecter le lecteur à un ordinateur via le câble USB.
 3. Assurez-vous de bien essuyer toute trace d'eau sur le corps du lecteur avant de le connecter à un ordinateur ou de le mettre à charger. Nettoyez les connecteurs métalliques régulièrement pour éviter tout mauvais contact entre ceux-ci et les connecteurs du câble USB lors du chargement ou du transfert de données.

Lorsque vous nagez, le volume peut diminuer : cela est dû au fait qu'une fine pellicule d'eau se forme sur la grille étanche ou sur les écouteurs. Veuillez retirer les écouteurs étanches, souffler sur la pellicule d'eau de la grille étanche (qui se trouve sur l'extrémité avant du tube qui reçoit les écouteurs) et presser les écouteurs étanches de sorte que l'eau s'en échappe. Vous pouvez également placer le lecteur plus de 10 heures dans un endroit sec et ventilé pour qu'il sèche. Ce faisant, le volume reviendra à la normale.



Une fine pellicule d'eau se forme sur la grille étanche. Retirez les écouteurs étanches, soufflez sur la pellicule d'eau. Pressez les écouteurs pour laisser s'échapper l'eau.

Fonctions de base
 • Lecteur MP3 étanche pour le sport, protection IP: IPX8.
 • Prise en charge des formats MP3 et WMA.
 • USB 2.0 haut débit
 • Batterie lithium intégrée rechargeable, autonomie de 10 heures en utilisation.

Précautions
 • N'utilisez pas le lecteur dans un environnement extrême : le lecteur peut ne pas fonctionner dans des environnements très secs et à des températures inférieures à -5° C ou supérieures à 40° C.
 • Ne provoquez aucun impact du lecteur contre un matériau dur : cela pourrait causer des rayures en surface, la chute de la batterie ou d'autres dommages sur le firmware.
 • Ne déconnectez pas le lecteur lorsqu'il est en train de se formater ou de télécharger/télécharger du contenu : cela pourrait entraîner une erreur du programme ou la non-détection du lecteur par l'ordinateur.
 • Écoutez à un volume bas pour éviter tout dommage de l'ouïe.
 • Ne tentez pas de réparer, démonter ou remonter le lecteur sans autorisation du fabricant.
 • Nous ne sommes pas responsables de toute perte de données personnelles ou d'autres pertes indirectes causées par une utilisation/logiciel/un matériel/un entretien du produit incorrect ou par tout autre incident.

■ Dépannage
 Veuillez contacter un agent si le guide de dépannage ne solutionne pas votre problème.

Dépannage	Solutions
Aucune réaction après avoir pressé un bouton Arrêt automatique lors de la lecture Extinction automatique du système après allumage	• Veuillez charger.
Aucun son ne sort de l'écouteur	• Assurez-vous que le volume n'est pas sur 0. • Les fichiers MP3 endommagés peuvent causer du bruit ou même un échec de lecture. Veuillez vous assurer que le fichier musical est complet.
Impossible de charger de la musique	• Vérifiez si le câble USB n'est pas cassé ou mal connecté. • Vérifiez si le pilote est installé correctement. • Vérifiez si le lecteur dispose de suffisamment de mémoire disponible.
Détection impossible sur ordinateur	• Vérifiez si le câble USB n'est pas cassé ou mal connecté. • Vérifiez le mode d'utilisation. • Vérifiez si le pilote logiciel est correctement installé.
Impossible de lire des MP3 compressés	• Les fichiers MP3 endommagés peuvent causer du bruit ou même un échec de lecture. Veuillez vous assurer que le fichier est complet.

■ Description des boutons de fonction
 Remarques : les boutons du lecteur MP3 sont multifonction. Les modes d'appui sont : appuyer et maintenir appuyé. Les fonctions varient aussi selon le mode d'utilisation.

Bouton	Mode d'appui	Mode lecture	Mode pause
▶▶	Maintenir appuyé 4 secondes	Allumage/Extinction	
▶	Appuyer	Pause	Reprise de la lecture
▶▶▶	Appuyer	Lecture du morceau suivant	Suivant
▶▶▶▶	Maintenir appuyé	Avance rapide	Suivant
◀	Appuyer	Lecture du morceau précédent	Précédent
◀◀	Maintenir appuyé	Retour rapide	Précédent
VOL+	Appuyer	Augmentation du volume	Augmentation du volume
	Maintenir appuyé	Augmentation rapide du volume	Augmentation rapide du volume
VOL-	Appuyer	Diminution du volume	Diminution du volume
	Maintenir appuyé	Diminution rapide du volume	Diminution rapide du volume

Note : un système de protection de l'audition émet un signal de 3 bips lorsque le volume maximal conseillé est atteint. Néanmoins le volume peut être augmenté par l'utilisateur à cet instant. Reportez-vous au chapitre Fonctions avancées / Volume boost.

■ Fonction Volume boost
 Le volume sonore maximal conseillé peut être dépassé par l'utilisateur s'il le souhaite. Après avoir entendu les 3 bips du volume maximal, appuyez sur ▶▶ puis appui long sur VOL+ . Le volume augmente. Pour protéger l'audition, cette fonction se désactive à chaque extinction du lecteur.

■ Mode aléatoire
 • Activation de la lecture aléatoire : Pendant la lecture, pressez ▶▶ , puis ▶▶▶
 • Désactivation de la lecture aléatoire : Pendant la lecture, pressez ▶▶ , puis ◀◀


■ Accessoires
 Le lecteur MP3 est vendu avec les accessoires suivants :

Accessoires	Spécifications
1. Lecteur MP3	Protection IP: IPX8
2. Câble USB	Dimensions: 140mm x 4.3mm x 110mm
3. Manuel	Poids: 25g
	Interface USB: USB 2.0
	Batterie: Batterie lithium
	Mémoire: 4GB
	Format de fichiers musicaux: MP3, WMA
	Format de fichier: FAT16, FAT32
	Débit binaire pour MP3: 8Kbps-320Kbps
	Débit binaire pour WMA: 32Kbps-192Kbps
	Puissance de sortie: 5mW+5mW
	Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
	SN: >70dB
	Distorsion: <0.1%
	Environnement d'utilisation: -5°C-40°C(41 F-104 F)



⚠ Avvertenza Per motivi di sicurezza, non utilizzare il lettore guidando.
 - Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a lungo con un livello sonoro elevato.
 - Assicuratevi di aver compreso il contenuto del manuale utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.
 - Assicuratevi che il lettore abbia livelli di volume ridotti o che si spenga prima di partire.

■ Quando si nuota, utilizzare gli auricolari interni impermeabili da nuoto. Scegliere gli auricolari interni in base alla loro comodità d'uso.
 ■ Per l'accensione o lo spegnimento, premere il pulsante dell'alimentazione e tenerlo premuto per 4 secondi.
 ■ Nei tuffi o nel nuoto molto veloce, il lettore potrebbe staccarsi a causa della notevole forza idrodinamica; per risolvere questo problema, ponete la banda elastica degli occhiali da nuoto contro l'asticella di sostegno del lettore, in corrispondenza dell'orecchio, o cuffia nuoto.

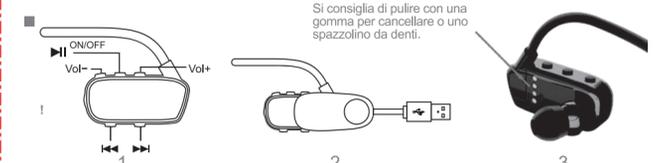

1. Tasti funzione
 2. Collegare il lettore al computer tramite la clip USB
 3. Prima di collegare un computer o di eseguire la ricarica, assicurarsi attentamente l'acqua sul corpo principale. Pulire regolarmente i contatti metallici per evitare una loro cattiva connessione con i contatti metallici sulla clip USB durante la ricarica della batteria o il trasferimento dei dati.

Il volume potrebbe abbassarsi durante il nuoto a causa della formazione di una sottile pellicola d'acqua sulla rete impermeabile o sulla membrana dell'altoparlante. Togliere gli auricolari interni, soffiare via la pellicola d'acqua dalla rete impermeabile posta sull'estremità anteriore del tubo dell'altoparlante e strizzare contemporaneamente gli auricolari interni impermeabili, in modo da espellerne l'acqua; si può anche porre il lettore in luogo asciutto per asciugarlo all'aria per più di 10 ore: il volume tornerà normale.



Si forma una sottile pellicola d'acqua sulla rete impermeabile. Togliere gli auricolari interni impermeabili e soffiare via la pellicola d'acqua. Strizzare gli auricolari interni per espellerne l'acqua.

■ Funzioni di base
 • MP3 sportivo impermeabile, Classificazione IP: IPX8.
 • Supporta i formati file MP3 e WMA.
 • USB 2.0 ad alta velocità.
 • Batteria al litio ricaricabile incorporata, tempo di funzionamento 10 ore.

■ Precauzioni
 • Non utilizzare il lettore in condizioni ambientali estreme: il lettore potrebbe non funzionare con temperature superiori a 40°C o inferiori a -5°C o in ambiente molto secco.
 • Non urtare il lettore con oggetti duri che potrebbero graffiare la superficie, fare cadere la batteria o causare altri danni al firmware.
 • Non scollegare il lettore mentre sta formattando, caricando o scaricando file: si potrebbero causare "errori di programma" o "mancato riconoscimento del computer".
 • Tenere il volume basso per evitare danni all'udito.
 • Non riparare, smontare o rimontare il lettore senza l'autorizzazione del fabbricante.
 • Non siamo responsabili per qualunque perdita di dati personali o altre perdite indirette causate da utilizzo, software, hardware, manutenzione del prodotto non corretti o altro incidente.

■ Ricerca e soluzione dei problemi
 Se non è possibile risolvere i problemi con questa guida alla ricerca e soluzione dei problemi, rivolgersi al rappresentante.

Problemi	Soluzioni
• Nessuna reazione premendo il pulsante • Arresto automatico durante la riproduzione • Il sistema si spegne automaticamente all'accensione.	• Ricaricare la batteria.
Nessun suono dall'auricolare	• Assicurarsi che il volume non sia impostato sullo "0". • I file MP3 danneggiati potrebbero provocare rumore e mancata riproduzione della musica; assicurarsi che il file musicale sia completo.
Impossibile scaricare musica	• Verificare che il cavo USB non sia rotto o connesso male. • Verificare la corretta installazione del driver. • Verificare che la memoria interna non siano vuote.
Lettura dal computer impossibile	• Verificare che il cavo USB non sia rotto o connesso male. • Verificare che l'operazione non sia stata eseguita erroneamente. • Verificare la corretta installazione del driver.
Impossibile riprodurre il file MP3 compresso	• I file MP3 danneggiati potrebbero provocare rumore e mancata riproduzione della musica; Assicurarsi che il file musicale sia completo

■ Descrizione dei tasti funzione
 Note: I tasti del lettore MP3 sono multifunzionali. Le modalità di pressione sono Pressione continua e Pressione. Le diverse modalità di azionamento corrispondono a diverse funzioni.

Tasto	Tipo di pressione	Modalità Riproduzione	Modalità Pausa
▶▶	Pressione continua per 4 secondi	Accensione/Spegnimento	
	Pressione	Pausa	Ripristino riproduzione
	Pressione	Salto al brano successivo e riproduzione	Brano successivo
▶▶▶	Pressione continua	Avanzamento veloce	Brano successivo
	Pressione	Salto al brano precedente e riproduzione	Precedente
◀◀	Pressione continua	Arretramento veloce	Precedente
	Pressione	Aumento del volume	Aumento del volume
VOL+	Pressione continua	Aumento rapido del volume	Aumento rapido del volume
	Pressione	Riduzione del volume	Riduzione del volume
VOL-	Pressione continua	Riduzione rapida del volume	Riduzione rapida del volume

Note: un sistema di protezione dell'udito emette un segnale di 3 bip al raggiungimento del volume massimo consigliato. A quel punto, tuttavia, l'utilizzatore può aumentare il volume.

■ Funzione Volume boost
 L'utilizzatore può superare il volume massimo consigliato, se lo desidera. Dopo avere udito i 3 bip del volume massimo, premere su ▶▶ poi una lunga pressione su VOL+ . Il volume aumenta. Per proteggere l'udito, questa funzione si disattiva ad ogni spegnimento del lettore.

■ Modalità di riproduzione casuale
 • Modalità di riproduzione Shuffle ON: Quando il lettore è acceso, premere ▶▶ , poi premere ▶▶▶
 • Modalità di riproduzione Shuffle OFF: Quando il lettore è in modalità Shuffle, premere ▶▶ , poi premere ◀◀ , il lettore sarà in modalità di riproduzione normale

■ Accessori
 La confezione del lettore MP3 contiene


Accessori	Spécifications
1. Lettore MP3	Classificazione IP: IPX8
2. Clip USB	Dimensioni: 140mm x 4.3mm x 110mm
3. Manuale	Peso: 25g
	Interfaccia USB: USB 2.0
	Batteria: Batteria al litio
	Memoria: 4GB
	Formati musicali: MP3, WMA
	Formati file: FAT16, FAT32
	Velocità MP3: 8Kbps-320Kbps
	Velocità WMA: 32Kbps-192Kbps
	Potenza in uscita: 5mW+5mW
	Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
	SN: >70dB
	Distorsione: <0.1%
	Temperatura di funzionamento: -5°C-40°C(41 F-104 F)



⚠ Advertencia: Por su seguridad, no utilice el reproductor cuando conduzca.
 - Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
 - Asegúrese de comprender el contenido del manual del usuario antes de empezar a utilizar el producto.
 - Asegúrese de que su reproductor esté a niveles de volumen bajos o apagado cuando no esté en uso.

Si lo utiliza para nadar, utilice los auriculares impermeables para natación. Elija los auriculares pensando en la comodidad de uso.

Pulse la tecla de encendido durante 4 segundos para encender/apagar.
 Al bucear o nadar hacia adelante muy rápido, el reproductor podría soltarse debido a la enorme fuerza del impacto. Este tipo de problemas se pueden resolver pasando la goma de las gafas de natación por encima del cable de conexión cerca de la oreja, o gorro de natación.

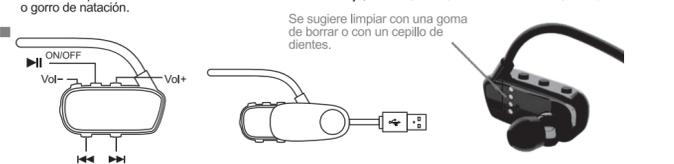

1. Teclas de función
 2. Conecte el reproductor al ordenador mediante el clip USB
 3. Asegúrese de secar el agua del cuerpo principal antes de conectar un ordenador o de cargar. Limpie los contactos metálicos con regularidad para evitar que haya un mal contacto con los contactos metálicos del clip USB cuando se carga la batería o se transfieren datos.

El volumen puede reducirse al nadar debido a que se forma una delgada película de agua en la red estanca que protege el altavoz. Para solucionarlo, quite los auriculares sumergibles, púse para quitar la película de agua de la red impermeable que protege el tubo del altavoz mientras pella los auriculares para que salga el agua. También puede dejar secar el reproductor durante más de 10 horas.



Forma una película delgada de agua en la red impermeable. Quite los auriculares, sople para quitar la película de agua. Pellizque los auriculares para que salga el agua.

Funciones básicas
 • MP3 Sport Sumergible, Clasificación IP: IPX8.
 • Admite formatos MP3 y WMA.
 • USB 2.0 de alta velocidad.
 • Batería de litio recargable, tiempo de funcionamiento de 10 horas.

Precauciones
 • No utilice el reproductor en ambientes extremos. El reproductor puede no funcionar con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a -5 °C, o en ambientes muy secos.
 • No golpee el reproductor con objetos duros porque puede rayarse la superficie, provocar la caída de la batería o dañar el firmware.
 • No desconecte el reproductor cuando se formatea o se descargan archivos porque puede causar un "error de programa" o que el ordenador no reconozca el dispositivo.
 • No ponga el volumen demasiado alto para evitar daños auditivos.
 • No repare, desmonte o reconstruya el reproductor sin permiso del fabricante.
 • No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos personales u otros daños indirectos causados por el uso incorrecto del dispositivo, software, hardware.

■ Solución de problemas
 Póngase en contacto con el agente de atención al cliente si la guía de solución de problemas no puede resolver los problemas.

Problemas	Soluciones
No hay respuesta después de pulsar • Se para automáticamente durante la reproducción • El sistema se apaga automáticamente al iniciar.	• Cargue la batería.
El auricular no emite sonido	• Asegúrese de que el volumen no está en el nivel "0". • Cuando los archivos MP3 están dañados pueden causar algún tipo de ruido e incluso no reproducir la música. Compruebe que el archivo de música está entero.
No se puede descargar música	• Compruebe si la conexión USB está rota o no está conectada. • Compruebe si el controlador se ha instalado correctamente. • Compruebe si hay espacio en la memoria.
El ordenador no puede leer	• Compruebe si la conexión USB está rota o no está bien conectada. • Compruebe si el funcionamiento es incorrecto. • Compruebe si el software del controlador está bien instalado.
No se puede reproducir MP3 comprimido	• Cuando los archivos MP3 están dañados pueden causar algún tipo de ruido e incluso no reproducir la música. Compruebe que el archivo de música está entero.

■ Descripción de las teclas de función
 Notas: Las teclas del reproductor MP3 son multifuncionales. Los modos de pulsar incluyen "Mantener pulsado" y "Pulsar". Los distintos modos de funcionamiento representan distintas funciones.

Tecla	Pulsar	Modo Reproducción	Modo Pausa
▶▶	Pulsar durante 4 segundos	Encendido/Apagado	
	Pulsar	Pausa	Reanudar reproducción
	Pulsar	Siguiente y reproducir	Siguiente
▶▶▶	Mantener pulsado	Avance rápido	Siguiente
	Pulsar	Anterior y reproducir	Anterior
◀◀	Mantener pulsado	Retrosceso rápido	Anterior
	Pulsar	Subir volumen	Subir volumen
VOL+	Mantener pulsado	Subir volumen rápidamente	Subir volumen rápidamente
	Pulsar	Bajar volumen	Bajar volumen
VOL-	Mantener pulsado	Bajar volumen rápidamente	Bajar volumen rápidamente

Note: un sistema de protección de los oídos emite una señal de 3 pitidos cuando se alcanza el volumen máximo recomendado. Sin embargo, el usuario podrá seguir aumentando el volumen en ese momento.

■ Función Aumento de volumen
 El volumen de sonido máximo se puede sobrepasar si se desea. Después de haber oído los 3 pitidos de volumen máximo, pulse el botón ▶▶ y después mantener pulsado VOL+ . Aumentará el volumen. Para proteger su oído, esta función se desactiva cada vez que se apaga el reproductor.

■ Modo de reproducción Shuffle
 • Modo de reproducción Shuffle ON : Cuando el reproductor está encendido presiona ▶▶ , luego presiona ▶▶▶
 • Modo de reproducción Shuffle OFF : Cuando el lector de reproducción esté en modo Shuffle, presiona ▶▶ , y el reproductor pasara a modo de reproducción normal

■ Accesorios
 El reproductor MP3 incluye:


Accesorios	Spécifications
1.Reproductor MP3	Clasificación IP: IPX8
2. Clip USB	Dimensiones: 140mm x 4.3mm x 110mm
3. Manual	Peso: 25g
	Interfaz USB: USB 2.0
	Batería: Batería de litio
	Memoria: 4GB
	Formato de archivo: MP3, WMA
	Formato de archivo: FAT16, FAT32
	Tasa de bits MP3: 8Kbps-320Kbps
	Tasa de bits WMA: 32Kbps-192Kbps
	Potencia de salida: 5mW+5mW
	Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
	SN: >70dB
	Distorsión: <0.1%
	Entorno operativo: -5°C-40°C(41 F-104 F)



⚠ Warning For your safety, please don't use the player on the road.
 -To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
 -Fully understand user manual before use.
 - Ensure your player at low volume levels or power off before you leaving.

■ When swimming, please do use the swimming waterproof earbuds.
 ■ Please choose earbuds according to your wearing comfort.
 ■ Hold press power key for 4 seconds to power ON/OFF

■ When diving or swimming forward very fast, the player may drop down because of huge force of impact; these problems can be solved if you put your swimming goggles against the connecting rod at the point near ear.

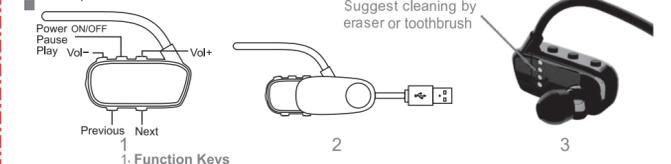

1. Function Keys
 2. Please connect the player to computer via the USB clip
 3. Be sure to dry the water on the main body before connecting a computer or charging.
 Clean the metallic contacts regularly to prevent the poor contact between them and the metallic contacts on USB clip when battery charging and data transferring

The volume may come down when you swims its because it forms a thin water film on the waterproof net or speaker film. Please take off the waterproof earbuds, blow off the water film from the waterproof net which is at the front end of the speaker tube, meanwhile squeeze the waterproof earbuds so that the water can come out from the earbuds, you can also put the player in dry place for more than 10 hours air drying, the volume will be normal.



It forms a thin water film on the waterproof net. Take off the waterproof earbuds, blow off the water film. Squeeze the earbuds to let the water come out.

■ Basic Functions
 • Waterproof Sport MP3, IP Rating: IPX8.
 • Support MP3 and WMA formats.
 • USB 2.0 high-speed.
 • Built-in rechargeable lithium battery, operating time 10 hours.

■ Precautions
 • Do not use the player in an extreme environment, the player may not work on temperature over 40°C or below -5°C, or in very dry environment.
 • Do not impact the player with hard subject, otherwise it would cause surface scratch, battery fading or other firmware damages.
 • Do not disconnect the player when it is formatting, uploading/downloading, otherwise it would cause "program error" or "computer dis-recognition"
 • Do not repair, disassemble or rebuild the player without permission from the manufacturer.
 • To turn the volume lower is for avoiding the hearing damages.
 • We are not responsible for any personal data losses or other indirect losses caused by improper operation, software, hardware, product maintenance or other accident.

■ Accessories
 MP3 player comes with followings

Accessories	Spécifications
1.MP3 player	Classification IP: IPX8
2.USB clip	Dimensions: 140mm x 4.3mm x 110mm
3.Manual	Weight: 25g
	USB Interface: USB 2.0 (High speed)
	Battery: Lithium battery
	Memory: 4GB
	Music format: MP3, WMA
	File Format: FAT16, FAT32
	MP3 bite rate: 8Kbps-320Kbps
	WMA bite rate: 32Kbps-192Kbps
	Earphone output power: 5mW+5mW
	Frequency response: 20Hz-20KHz
	S/N: >70dB
	Distortion: <0.1%
	Operating environment: -5°C-40°C(41 F-104 F)

■ Troubleshooting
 Please contact agent if the guide of troubleshooting can not solve the problems.

Troubleshooting	Troubles Solutions
• No response after pressing • Stop automatically while playing • System power off automatically when starting.	• Please charge.
No voice from the earphone	• Make sure the volume is not in "0" level. • Damaged MP3 files may cause some noise and failure in playing music, please make sure the music file is complete. • Check if the USB line is broken or not connected well. • Check if the driver is installed appropriately. • Check if there is blank memories music.
Unable to download music	• Check if the USB wire is broken or not connected well. • Check if the operation is incorrect. • Check if the driver software is installed well.
Can not be read by computer	• Damaged MP3 files may cause some noise and failure in playing music. Please make sure the file is completed
Failure to play the compressed MP3	

■ Description on Function Keys

Key	Press	Playback Mode	Pause Mode
POWER ON/OFF PAUSE PLAY	▶▶▶	Hold press for 4 seconds	power ON/OFF
	▶▶	Press	Pause
	▶▶▶▶	Press	Next and playing
Select F.WD F.REV	▶▶▶▶	Hold press	Fast forward
	▶▶▶▶	Press	Previous and playing
Volume+	VOL+	Press	Volume increase
	VOL+	Hold press	Fast Volume increase
Volume-	VOL-	Press	Volume decrease
	VOL-	Hold press	Fast Volume decrease

Shuffle Play Mode ON: When the player is on, press ▶▶ , then press ▶▶▶ .
 Shuffle Play Mode OFF: When in Shuffle Play Mode, press ▶▶ , then press ▶▶▶▶ .

⚠ CAUTION
 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

■ Specifications

IP Rating	IPX8
-----------	------