
DECATHLON

B100 EASY POLYCARBONATE



EN Hardware not included FR Matériel non inclus. ES Tornillería no incluída DE Material nicht inbegriffen IT Bulloneria non inclusa NL Materialen niet inbegrepen PT Material não incluído PL Osprzęt nie jest elementem zestawu HU A felszerelés nem tartozék RO Echipamentele nu sunt incluse CS Neobsahuje vybavení SV Material ingår inte HR Oprema se ne isporučuje s proizvodom SL Material ingår inte. LT Techninė įranga nepridedama SK Materijal nije uključen EL Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται BG Техническите материали не са включени KK Жабдық жинаққа кірмейді RU Инструмент не входит в комплект поставки UK Спортивний інвентар продається окремо VI Không bao gồm phần cứng ID Peralatan tidak termasuk ZH 不含硬件 JA 素材は含まれていません。 ZT 未包含之物件 TH ไม่รวมวัสดุ KO 하드웨어는 제공되지 않음 KM គ្រឿងសម្ភារៈ ដែលមិនផ្តល់ជូន - AR لا يشمل الأدوات

EN INSTALLATION GUIDE:
FR NOTICE DE MONTAGE:
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
DE AUFBAUANLEITUNG:
IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:
NL MONTAGEHANDLEIDING:
PT CONSELHOS DE MONTAGEM:
PL INSTRUKCJE MONTAŻU:
HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:
RO INSTRUCȚIUNI DE MONTARE:
SK NÁVOD NA MONTÁŽ:
CS POKYNY K MONTÁŽI:
SV MONTERINGSANVISNING:
HR UPUTE ZA SASTAVLJANJE:
SL NAVODILA ZA NAMESTITEV:
TR MONTAJ REHBERİ:
LT MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:
SR UPUTSTVO ZA MONTAŽU:
LV SALIKŠANAS PAMĀCĪBA:
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ:
KK ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ:
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:
UK ІНСТРУКЦІЯ З МОНТУВАННЯ
VI CHÚ Ý LẮP ĐẶT:
ID PETUNJUK PERAKITAN:
ZH 装配说明:
JA 組み立て説明書:
ZT 組裝注意事項：
TH คำแนะนำการติดตั้ง:
KO 조립 설명서:
KM សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការតម្លើងបង្គុំ ៖
AR دليل التركيب:

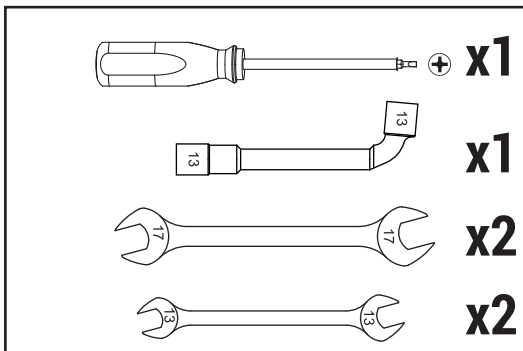





SAFETY INSTRUCTION

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and indentify parts using the hardware identifier and parts lits in the document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury existe if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use externe caution.
- 2 capable adults are recommended for this operation.
- Check base daily for leakage. Leaks will cause system to fall.
- Assemble the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could cause pole sections to separate during play or transport.
- Minimun operational height is 6'6" (1.98m) to the bottom of backboard.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instrictions. Use caution when using this system.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ


LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT DONNER DES ACCIDENTS GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.


Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et à l'intérieur de tout le matériel d'emballage pour les pièces et/ou matériau de consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifiez les pièces à l'aide et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en le comparant aux listes et identificateurs des pièces et accessoires dans ce document. Un montage correct et complet ainsi que l'utilisation et la surveillance correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accidents ou de blessure. Une forte probabilité d'accidents graves résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employer une échelle pour l'assemblage.
- Il est recommandé que ce montage soit exécuté par deux personnes adultes.
- Vérifiez quotidiennement la base au niveau des fuites. Les fuites peuvent causer la chute du système.
- Montez les sections de poteau correctement. Le non-respect de cette consigne peut amener les sections de poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.
- La hauteur minimale est de 1,98 m (6'6") au bas de la planche.


La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des restrictions. Observer toutes les précautions utiles pendant l'utilisation de ce produit.

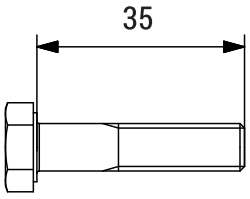A 


x4

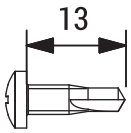B 


x2

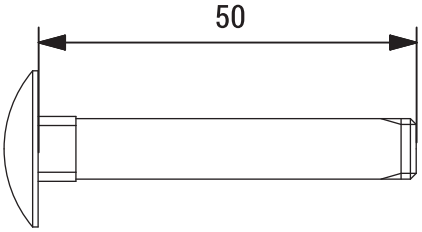C 


x2

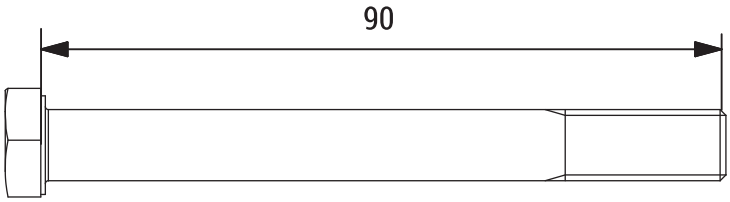D 


x1

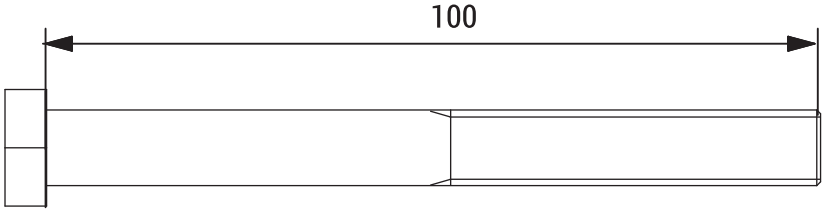E 


x2

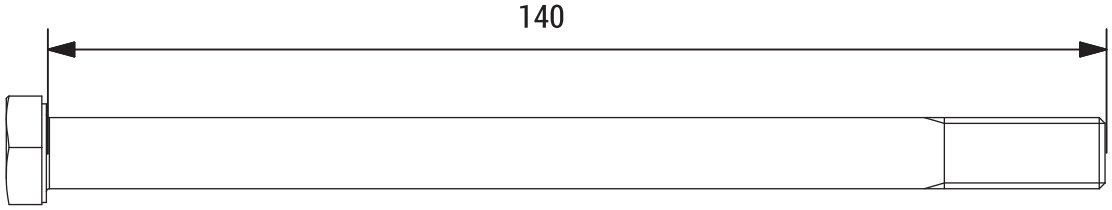
F 

x2

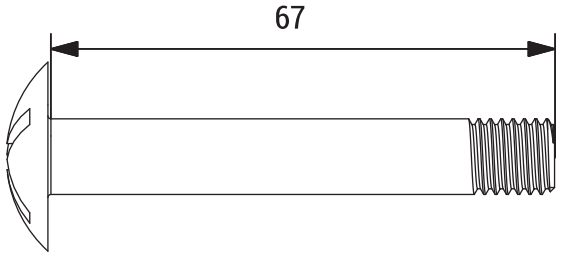G 


x2

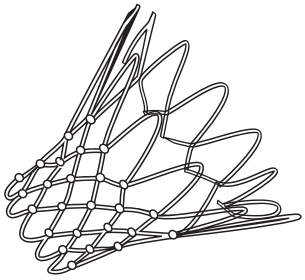
x1


x2 
H


x2


x6 
I



x2 M

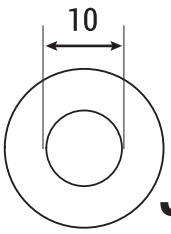


x14 J

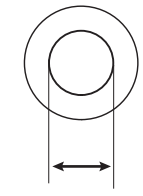
x2 

K



L
x3

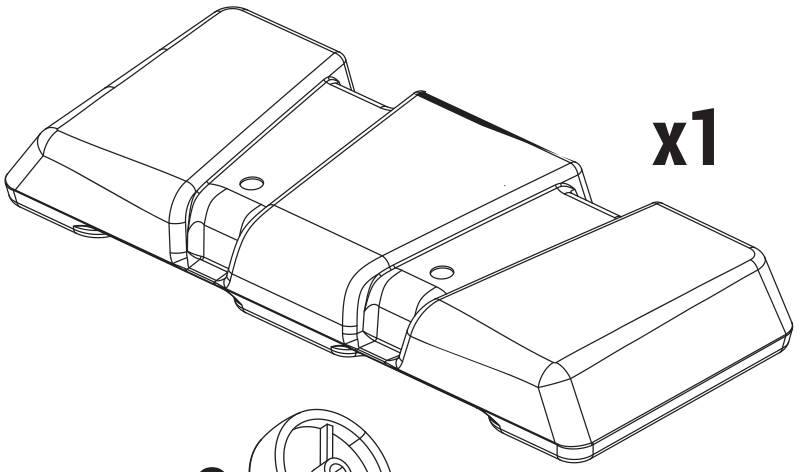


x1

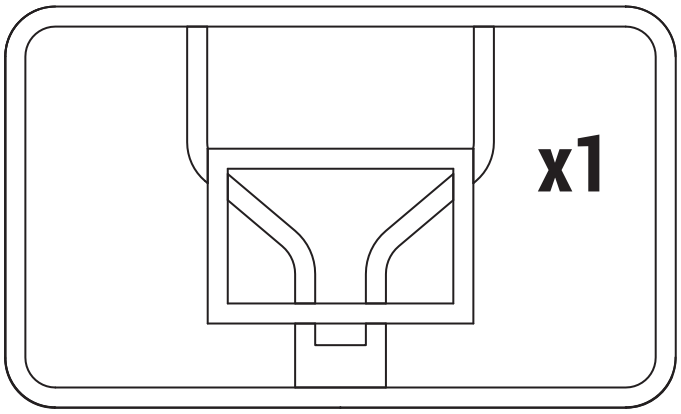


x1

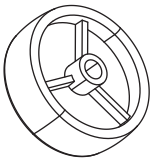


x2

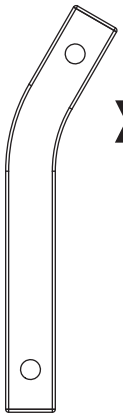


x2

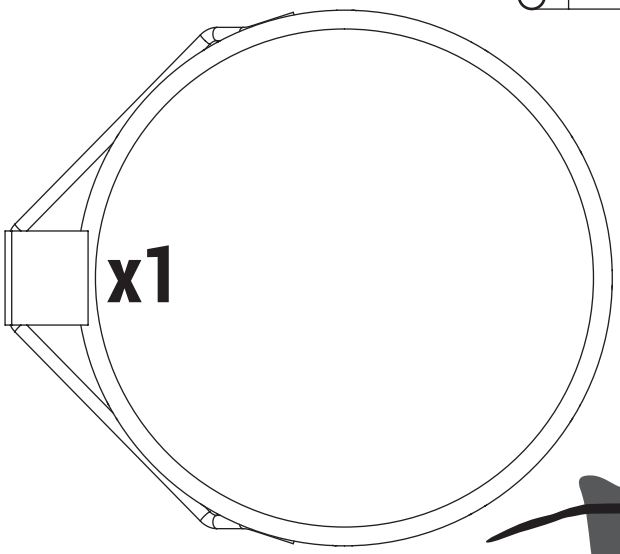

x1

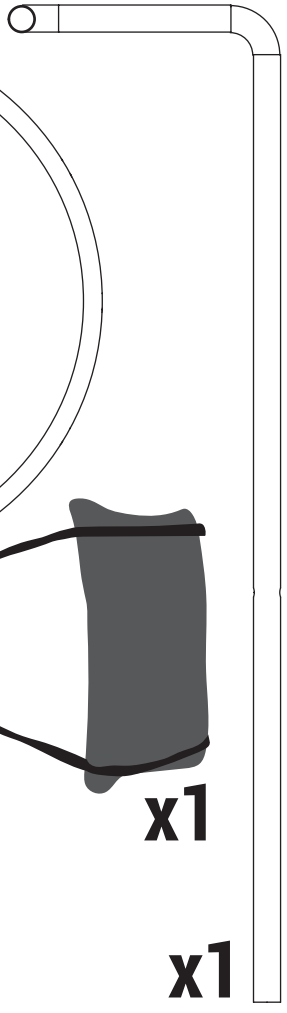


x1

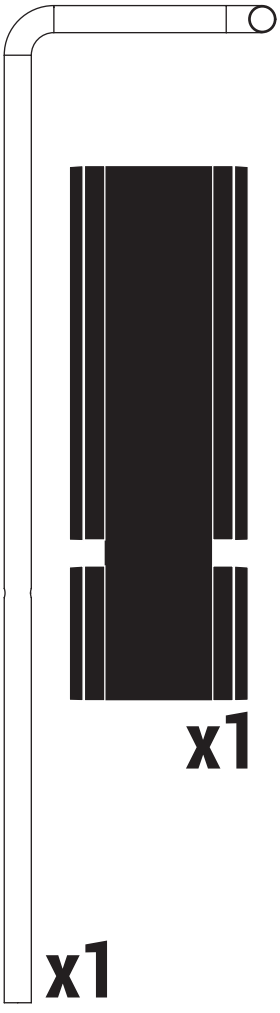


x1


x1

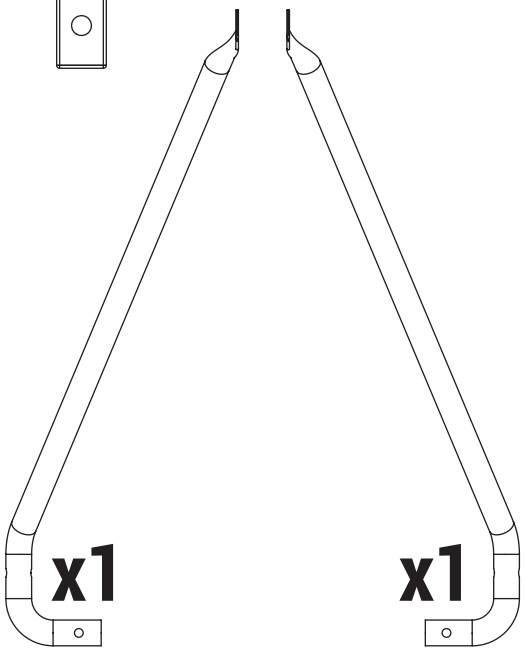

x1 x1

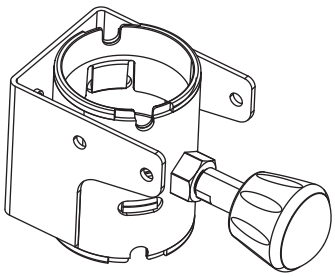


x1



x1




x1




x1

G

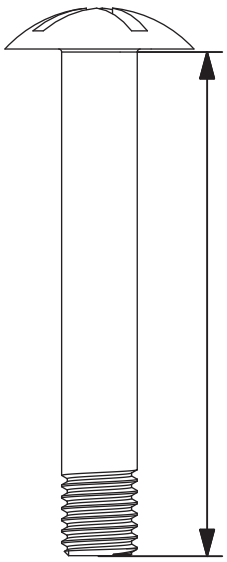


x2

I

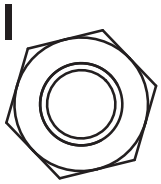


x2

E

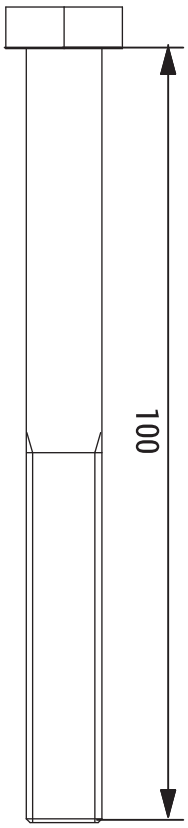


x2

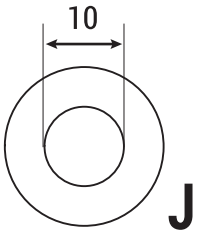

J


x8

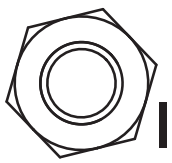

I

x4

1

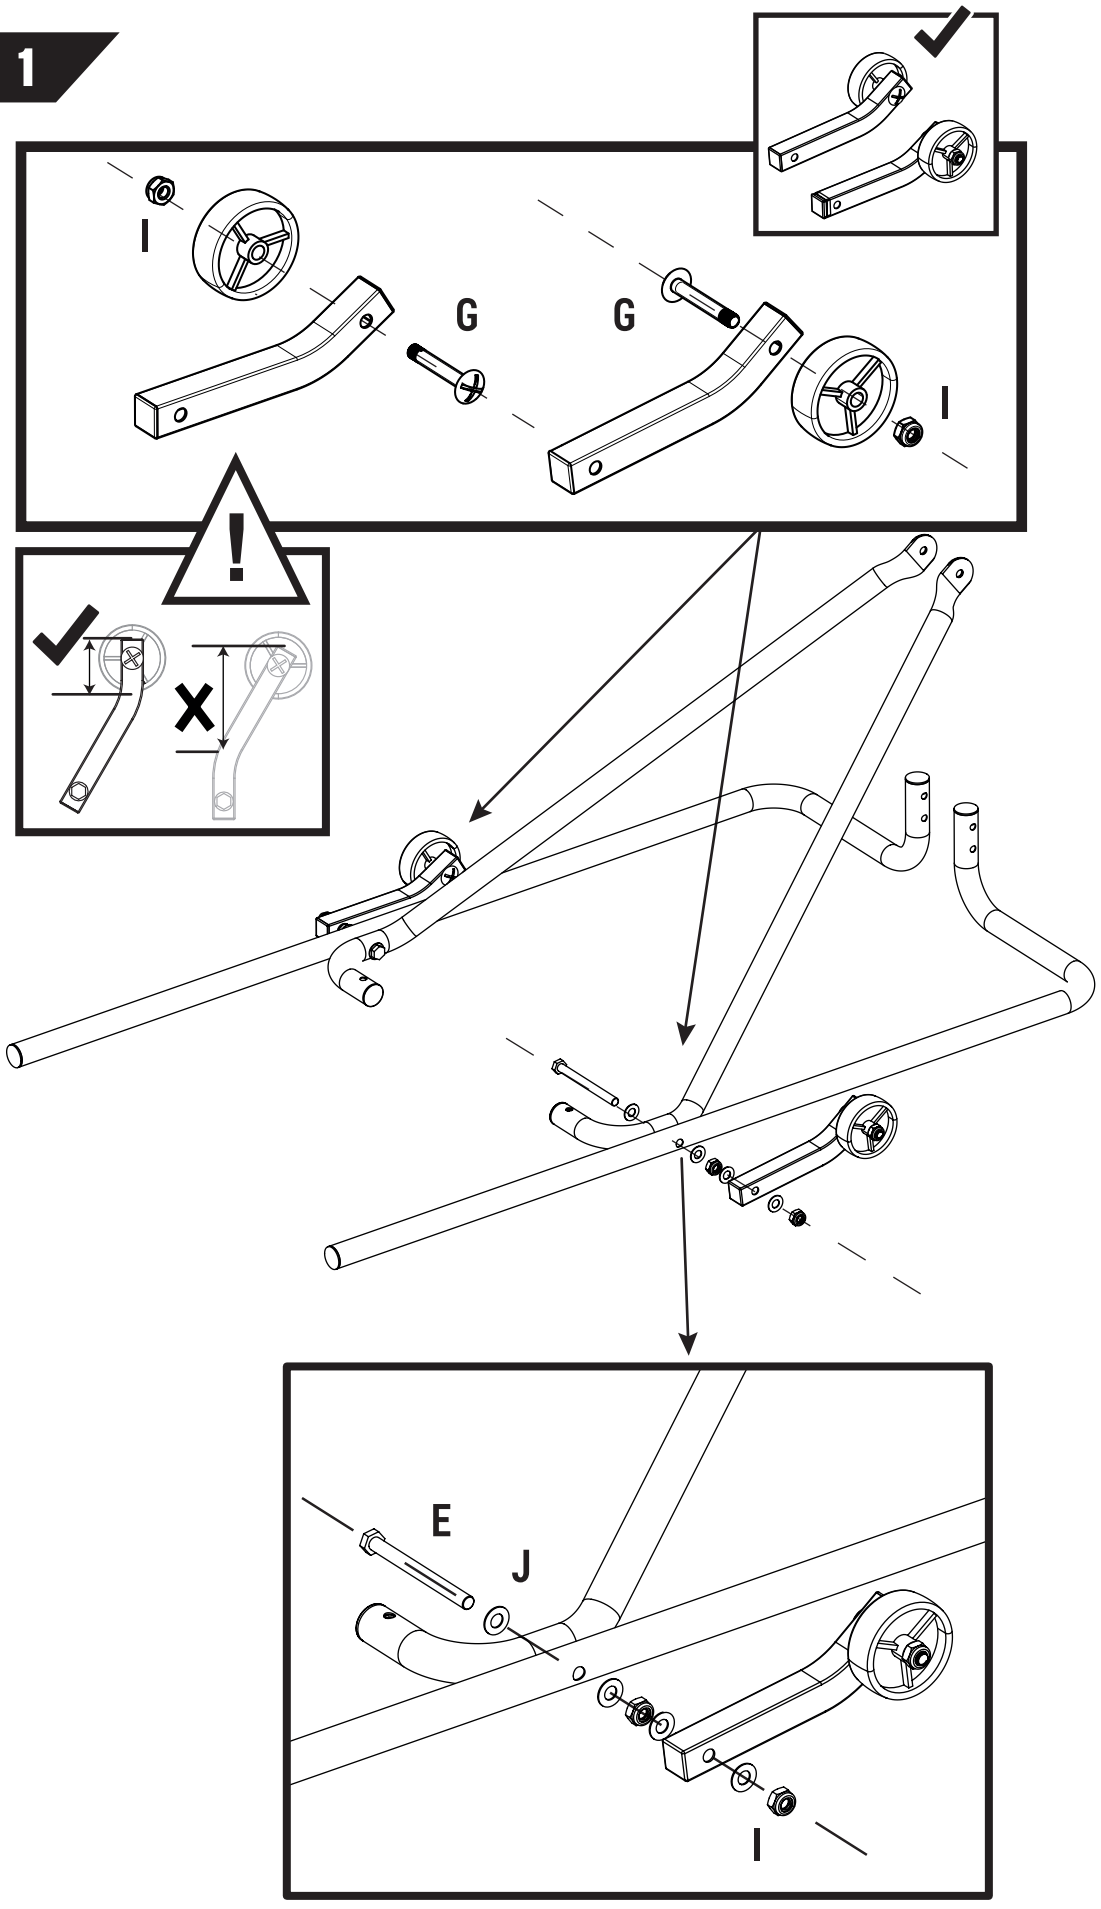

F

10

J

x4

140

L

x2

x2

2

1

1

3

10

D

J

x2

90

L

x1


x1

4

C

50

x2

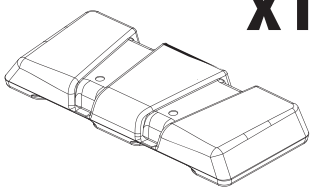


x1

x2 H

x2 K

8


5

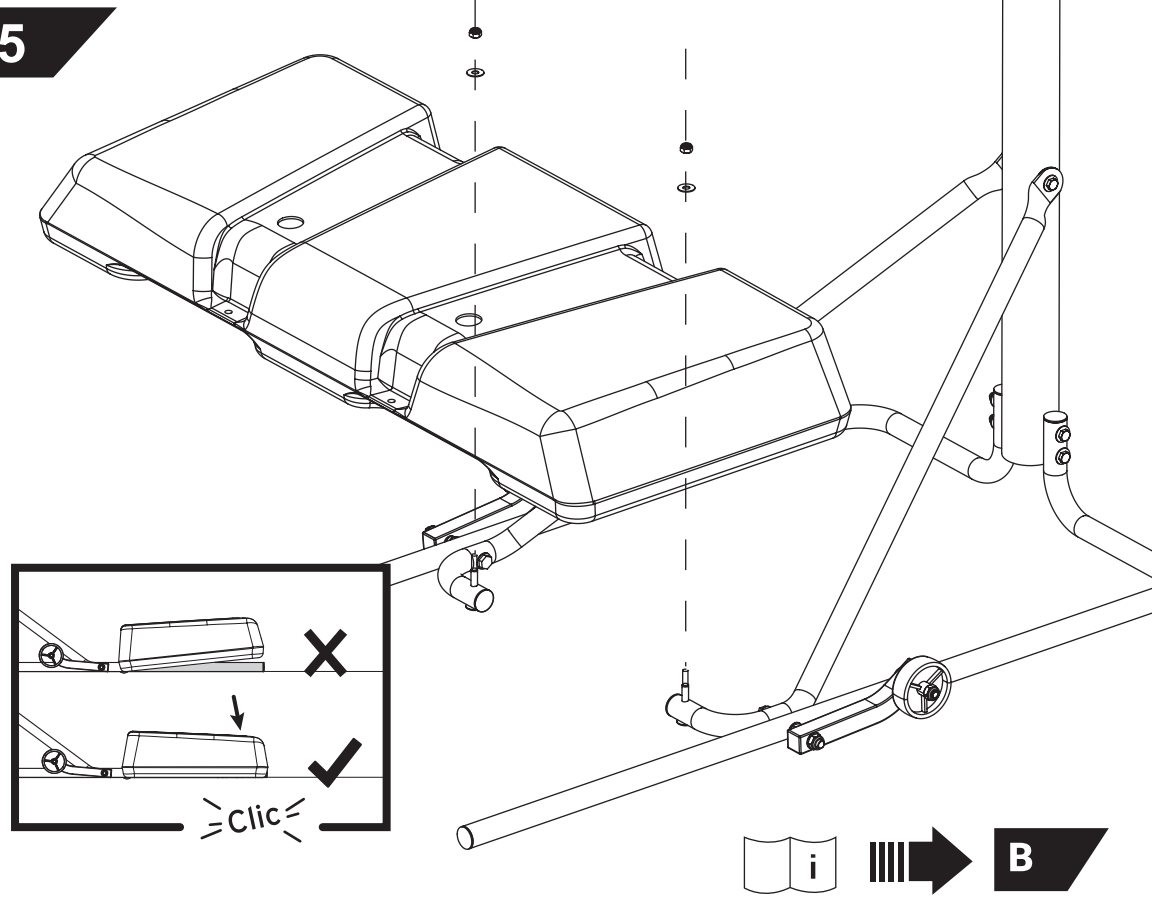


i B


x2

6

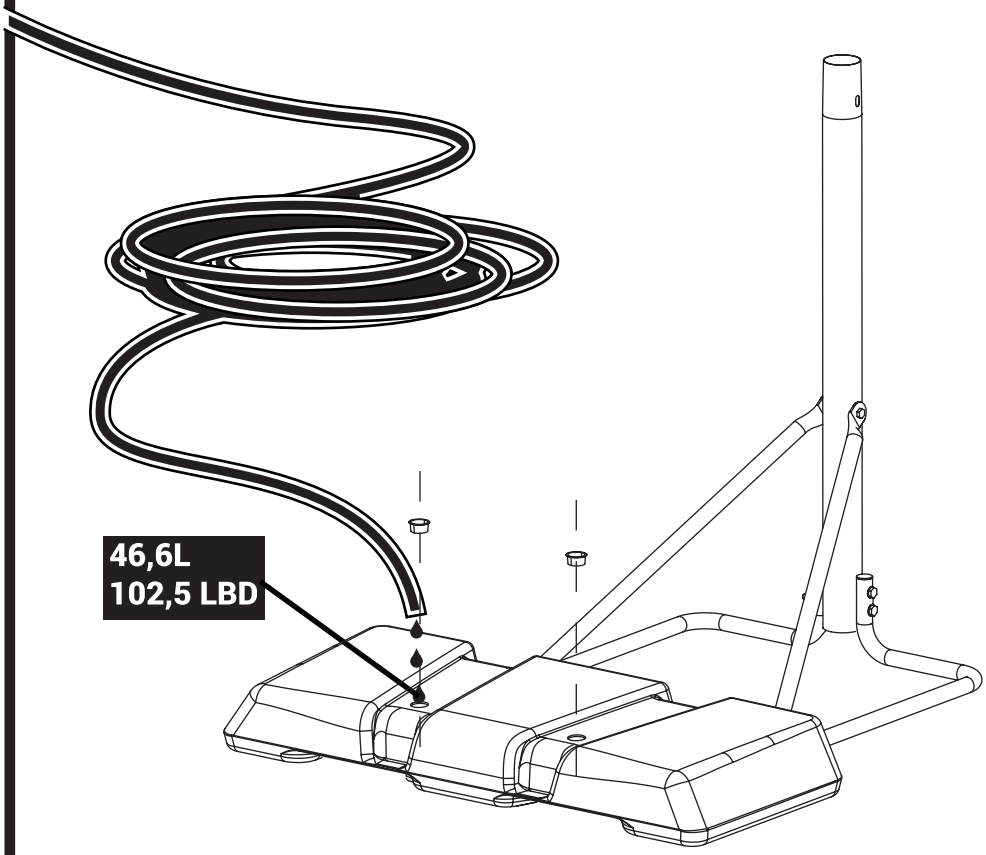


B x1

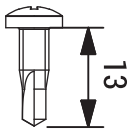




M x1


A

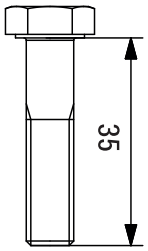


x4

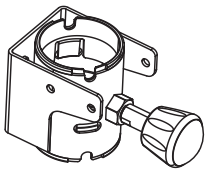

x1

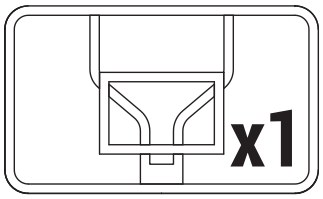



x1

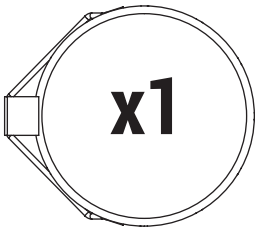


x1

7

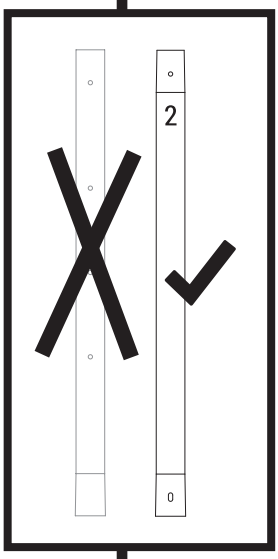


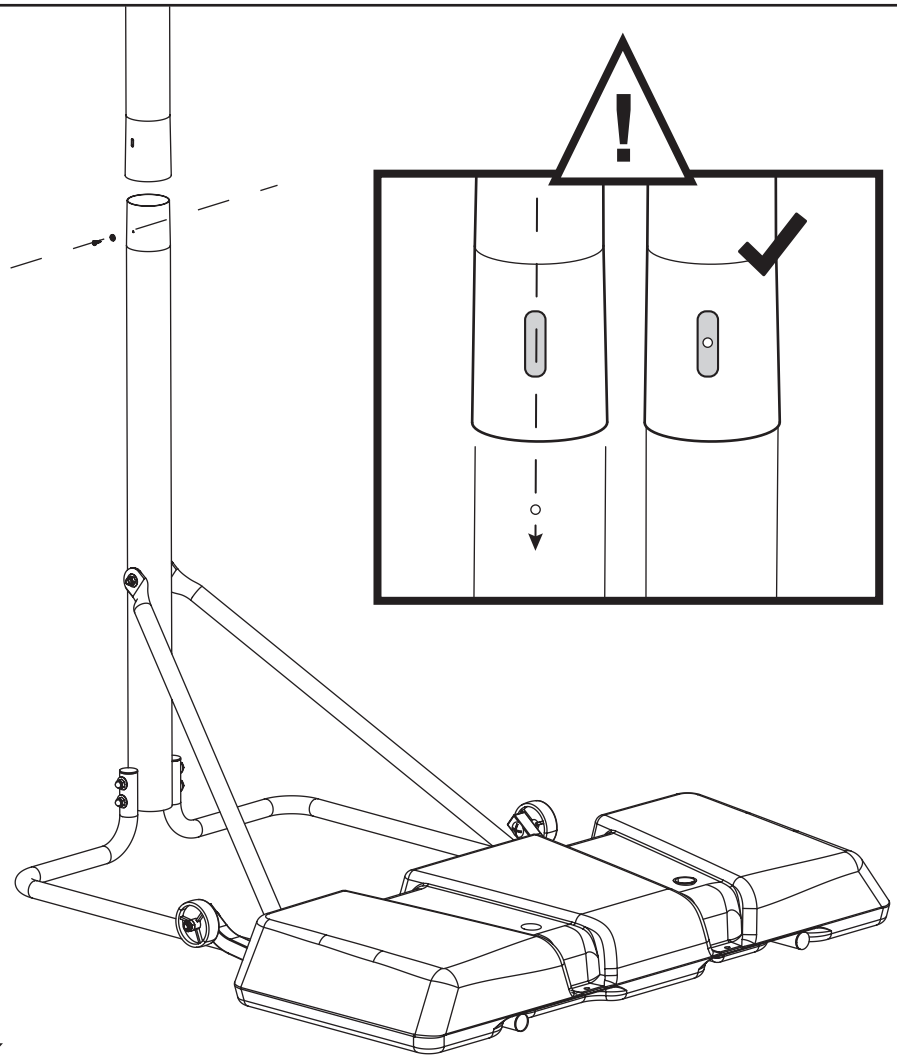


8

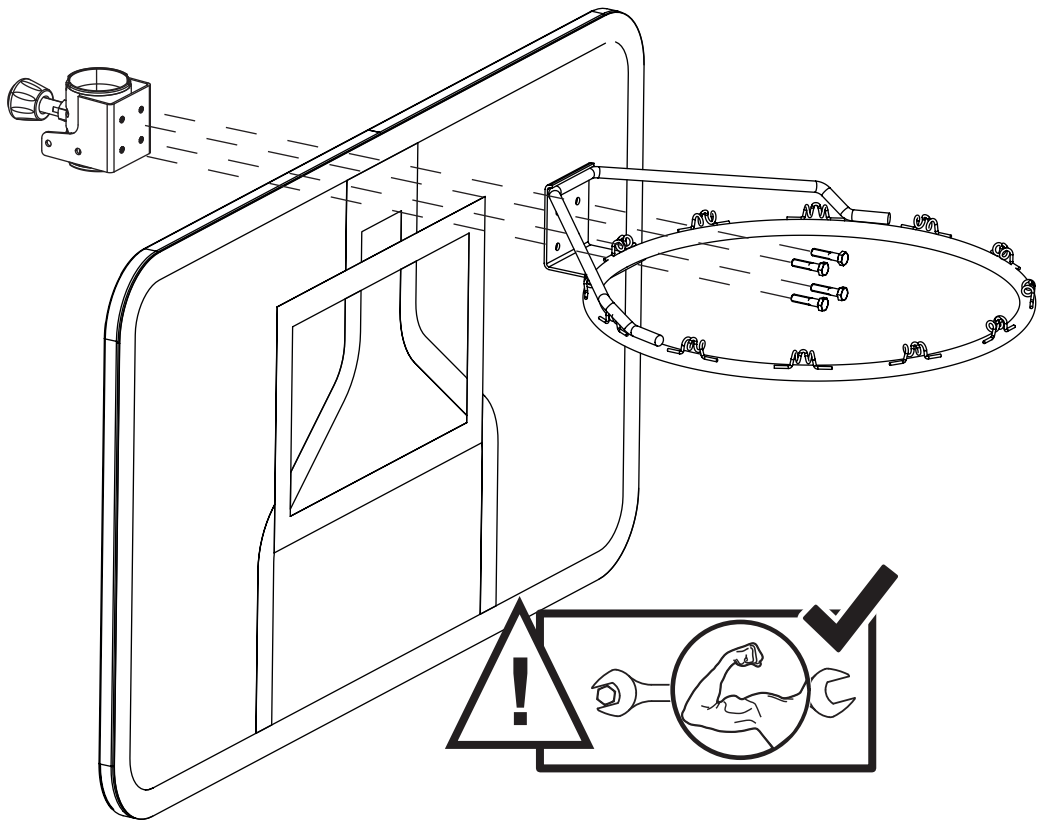



x1

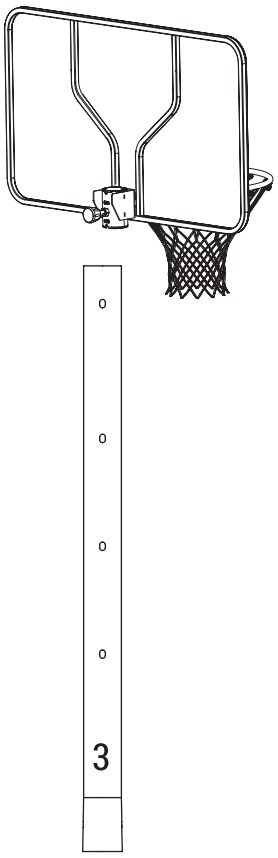

10

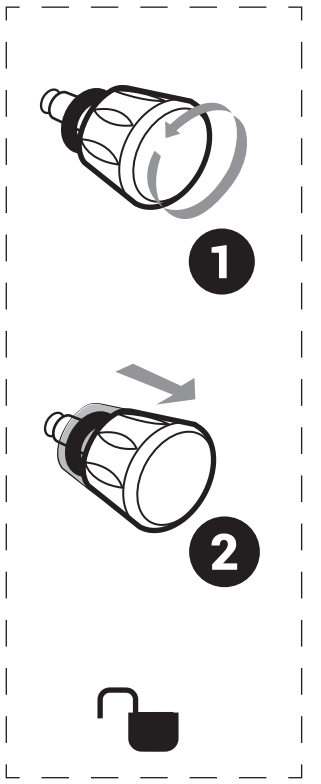


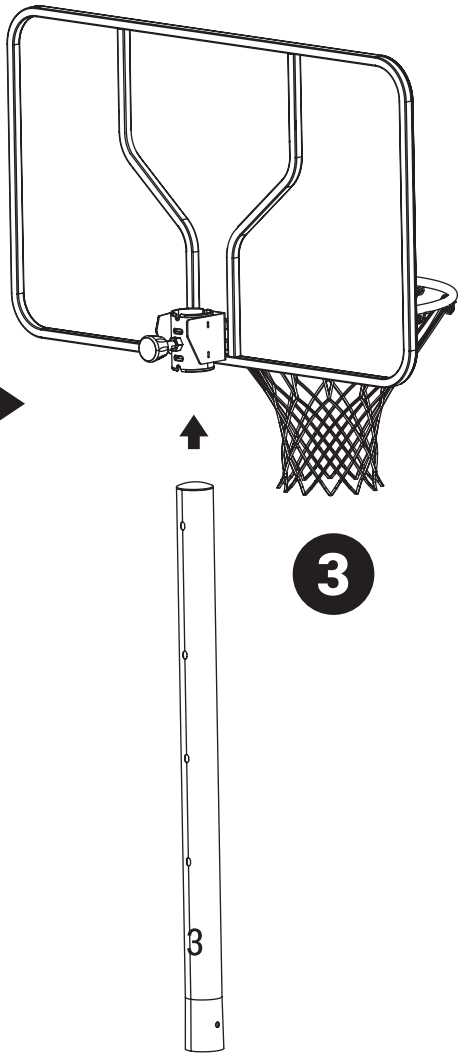


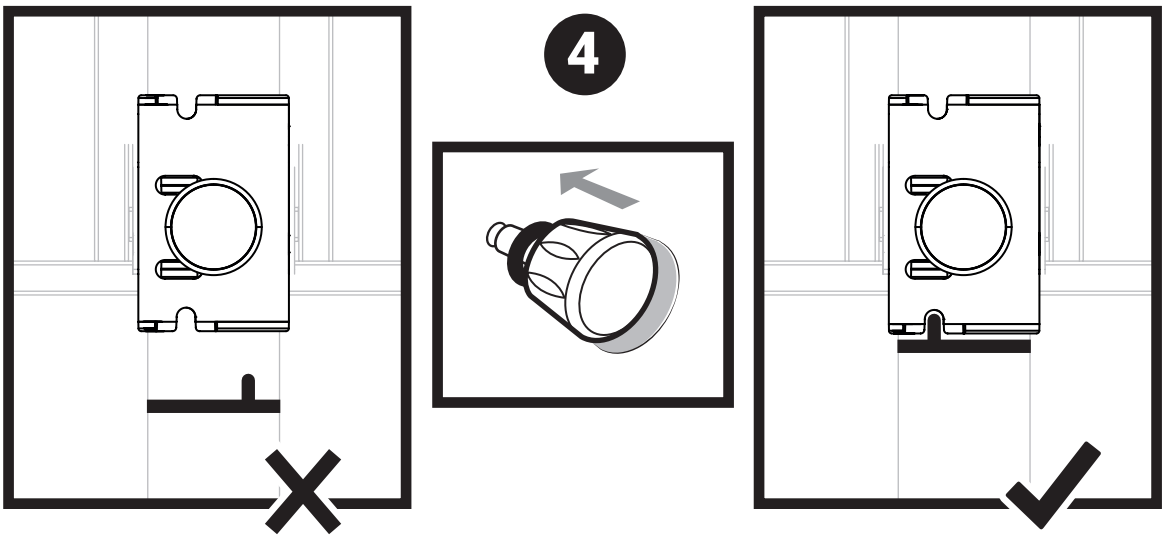







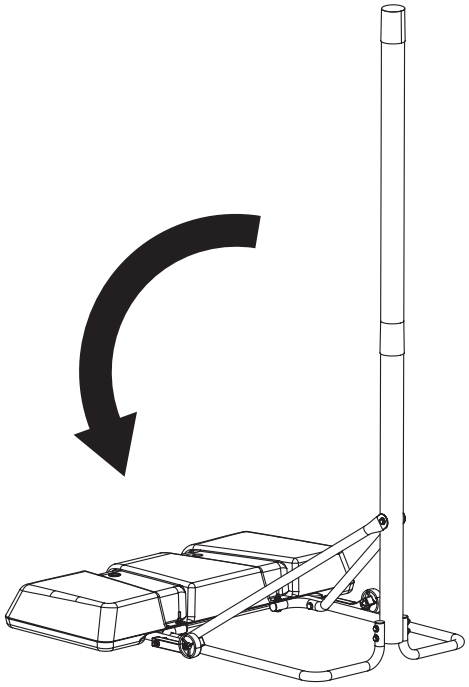

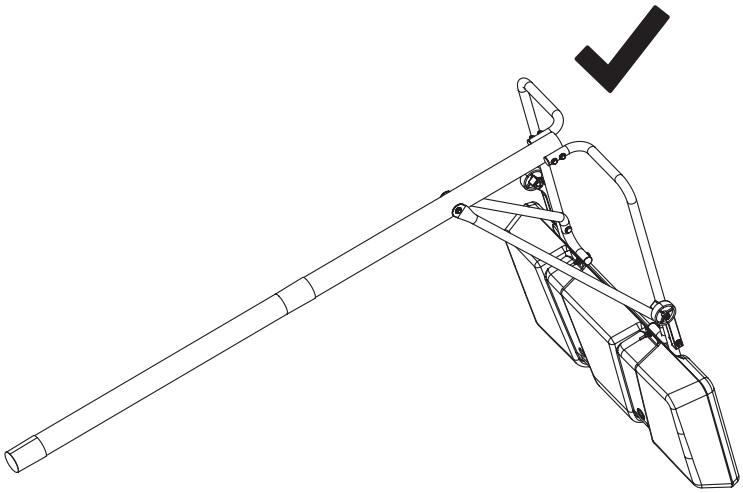



11

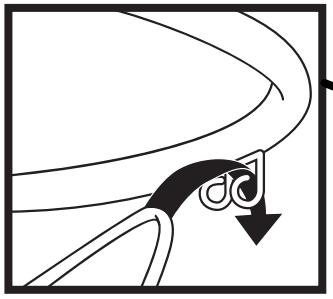

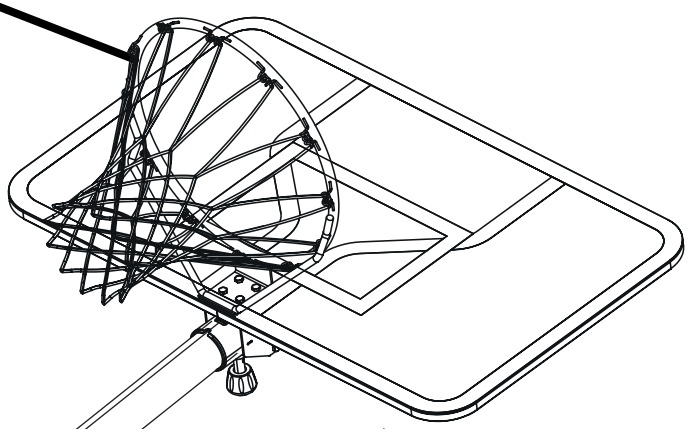



B x1

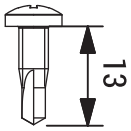




M x1

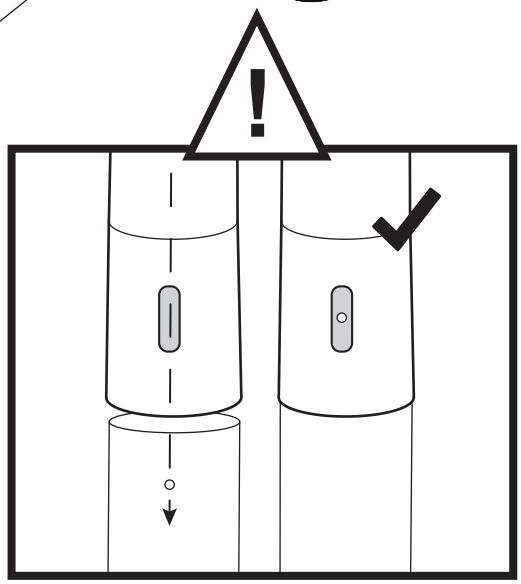


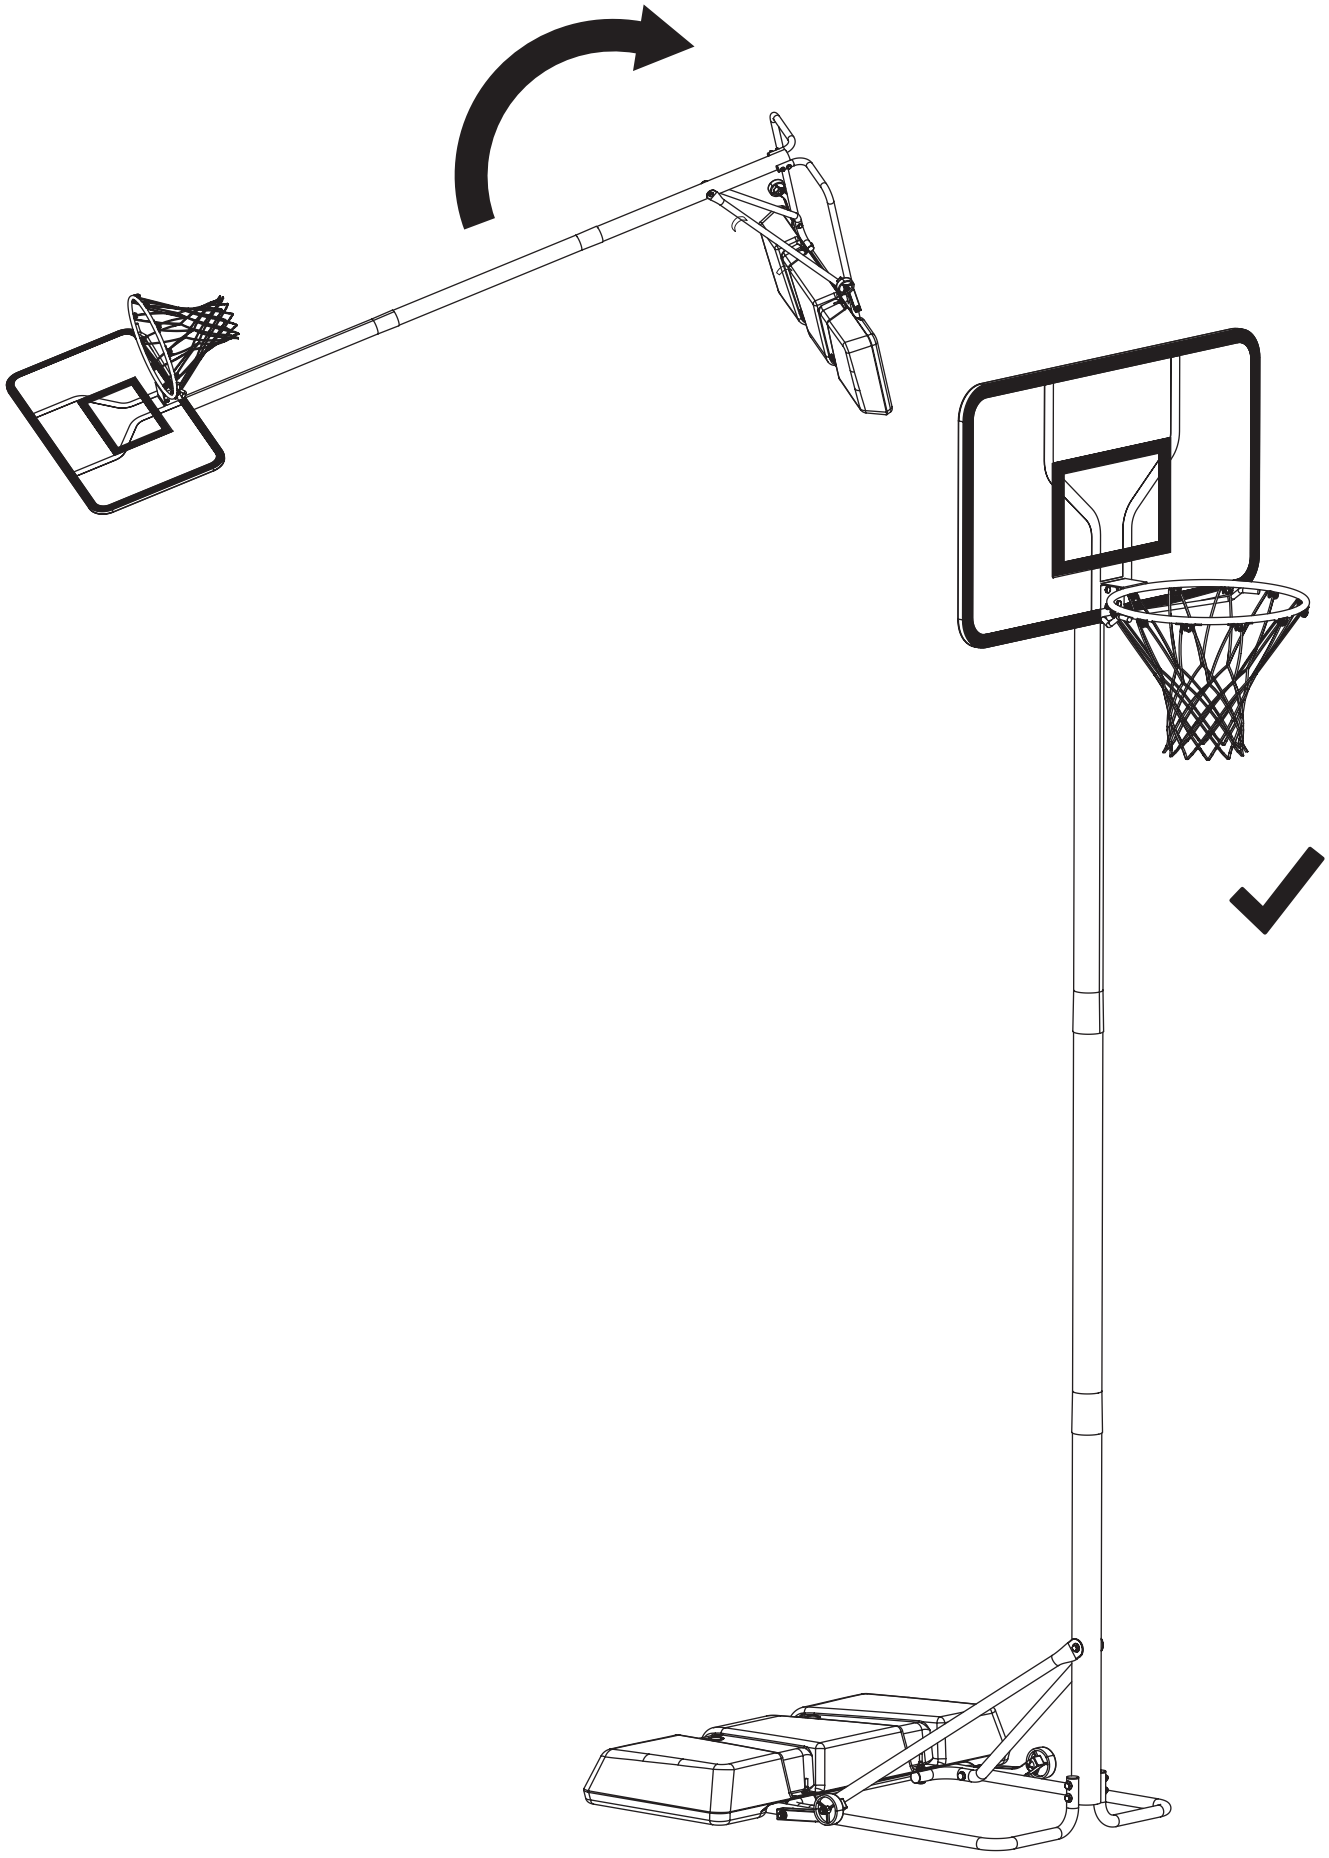


x1

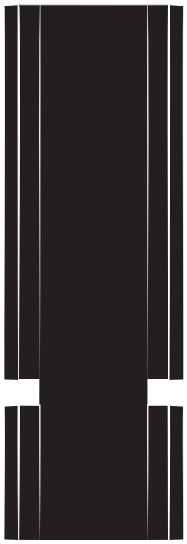



12

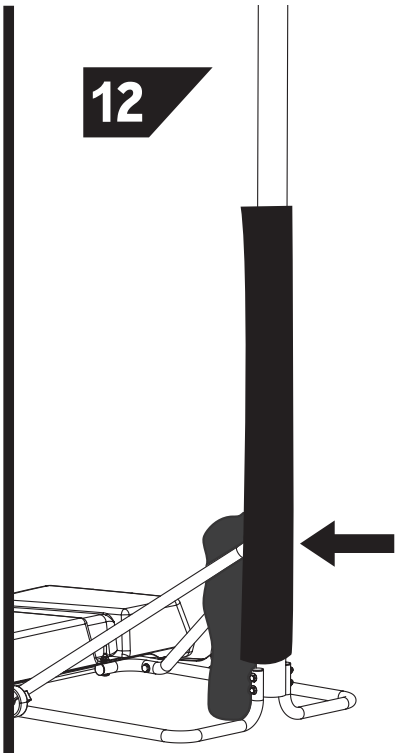

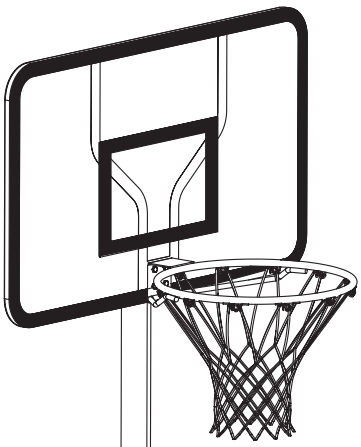



13

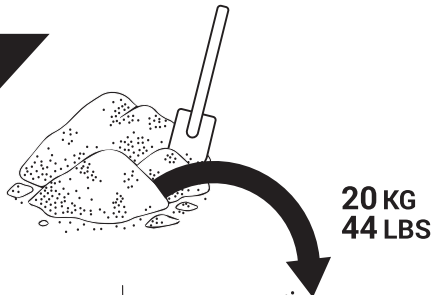

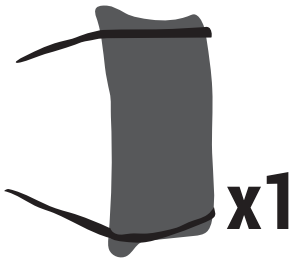


x1

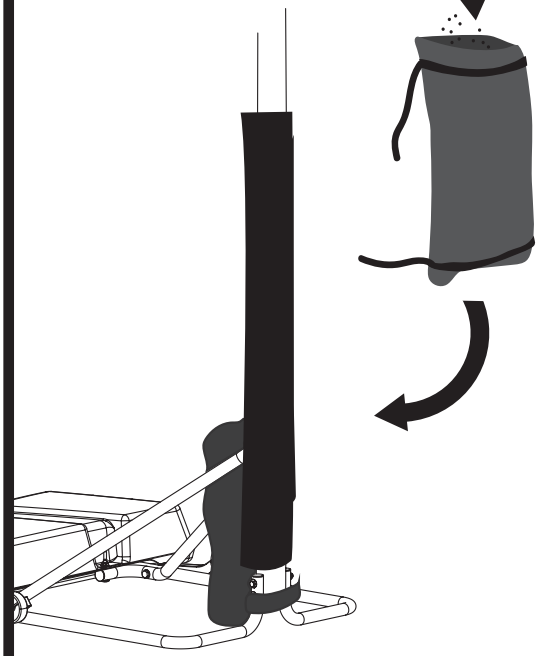


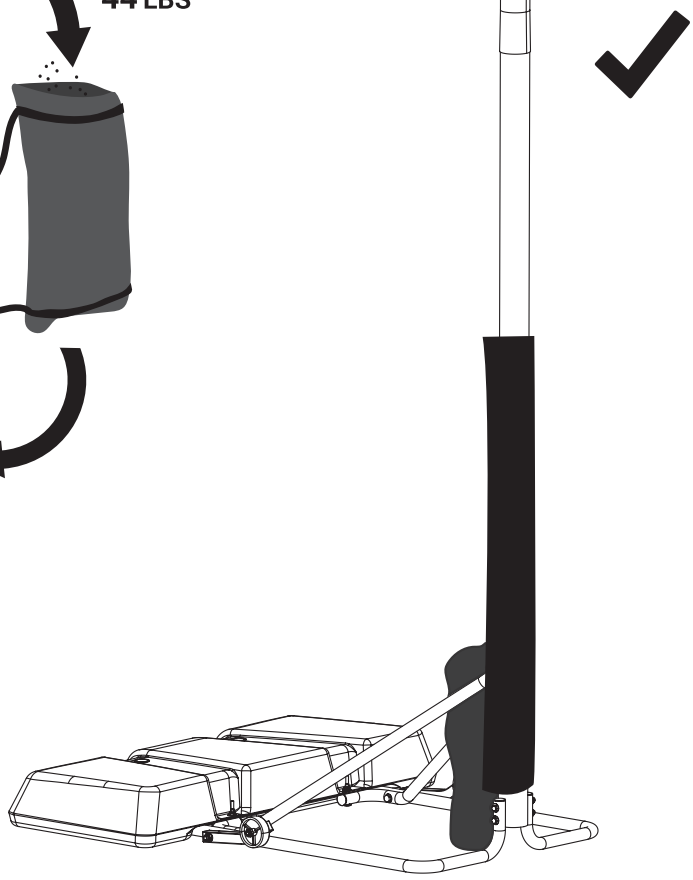



A

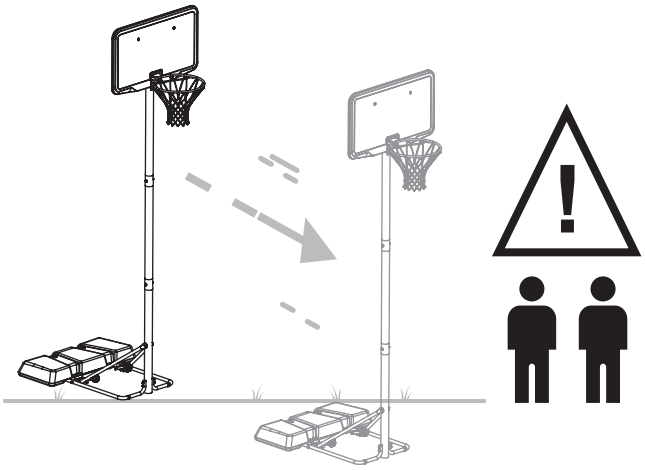




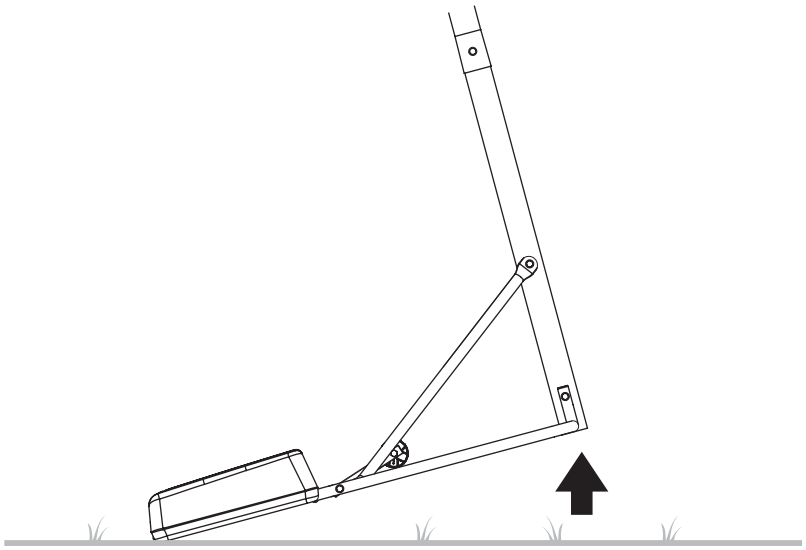


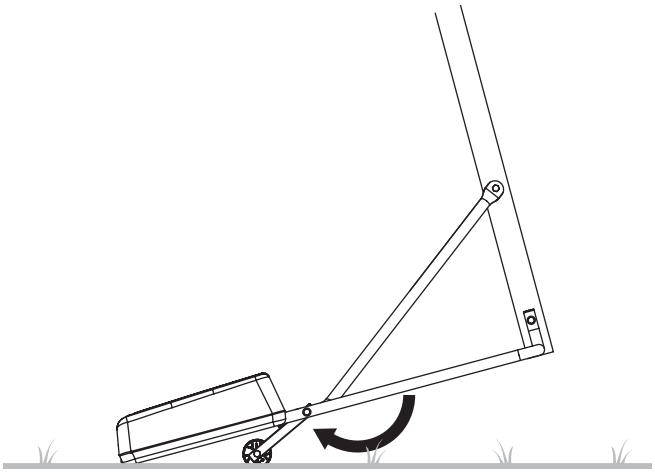


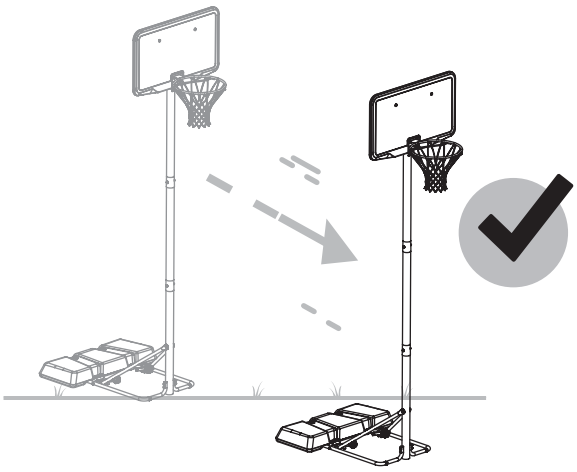


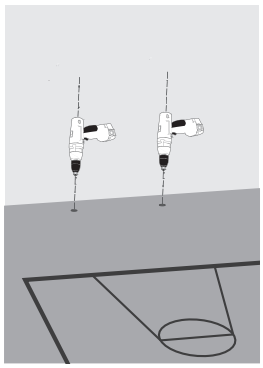



A

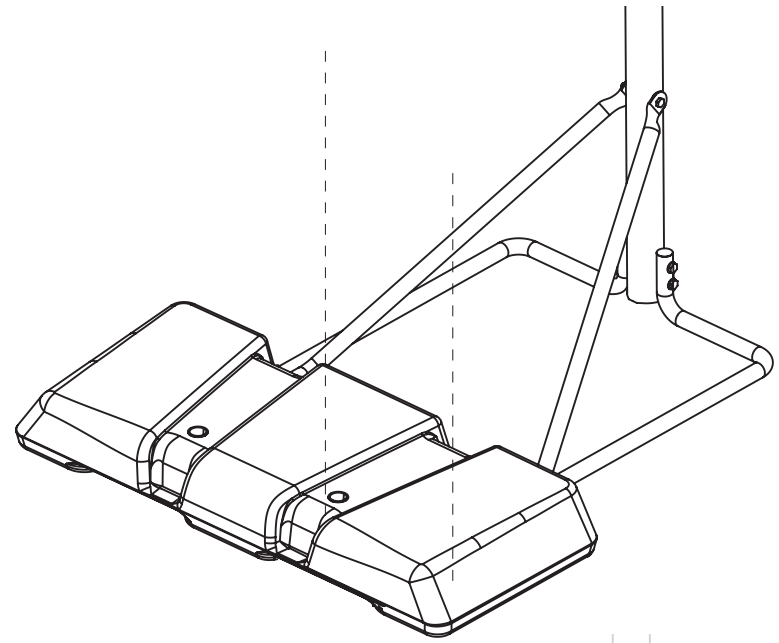


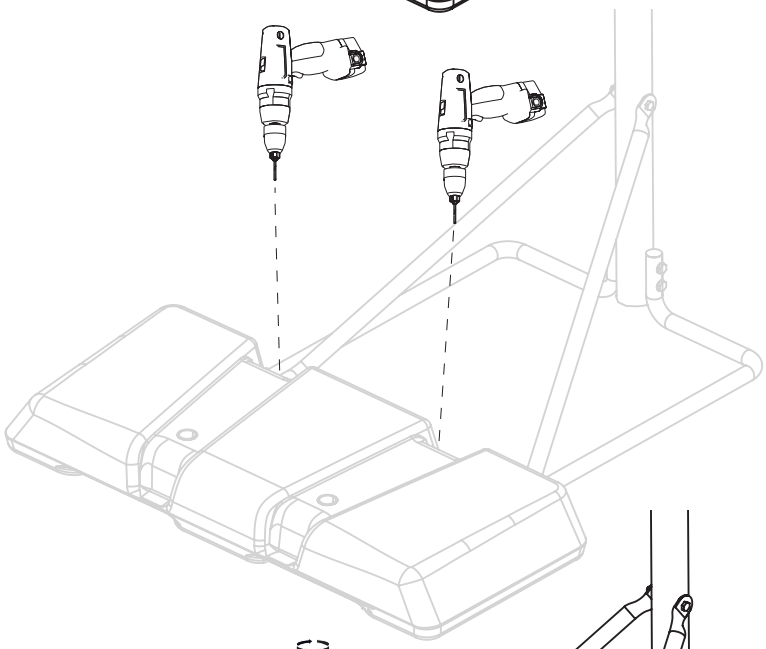


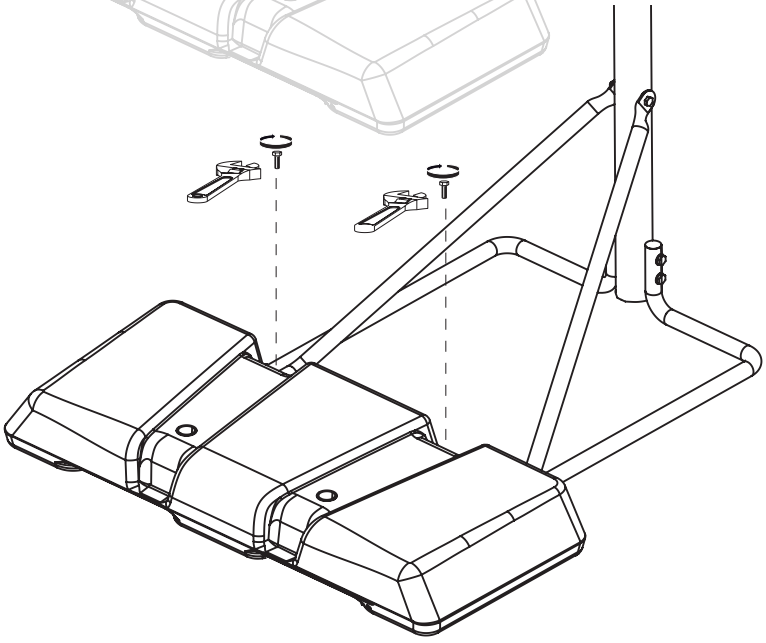


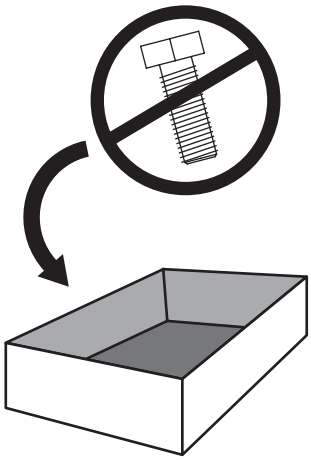


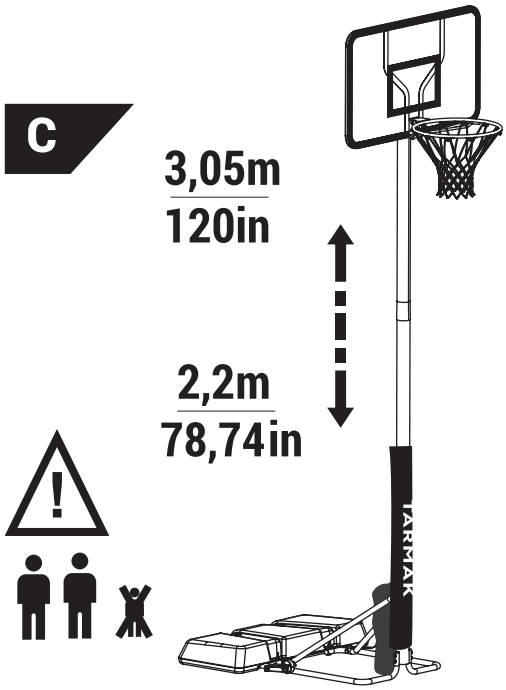

C
3,05m
120in
2,2m
78,74in

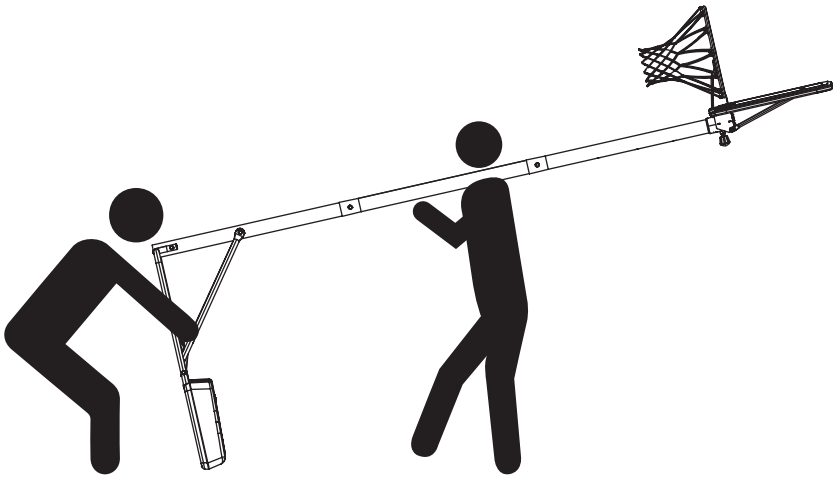

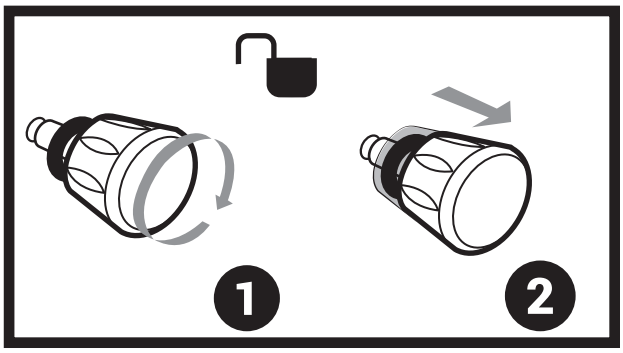

1
2

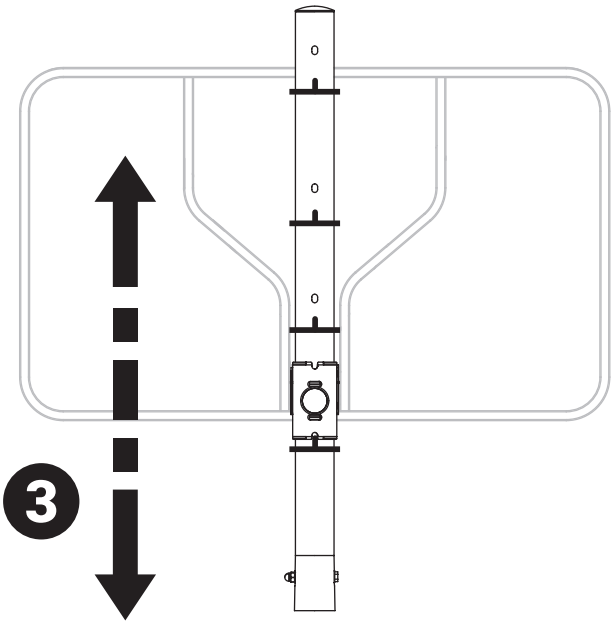
3

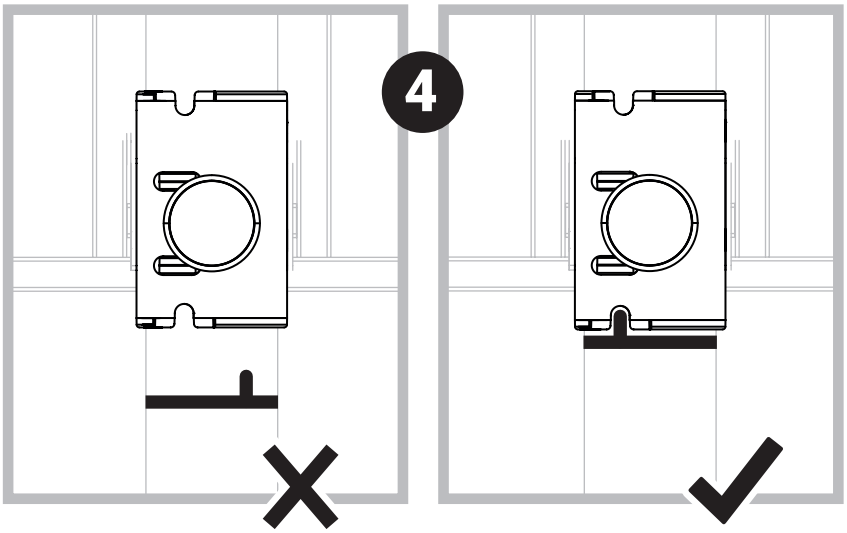
4

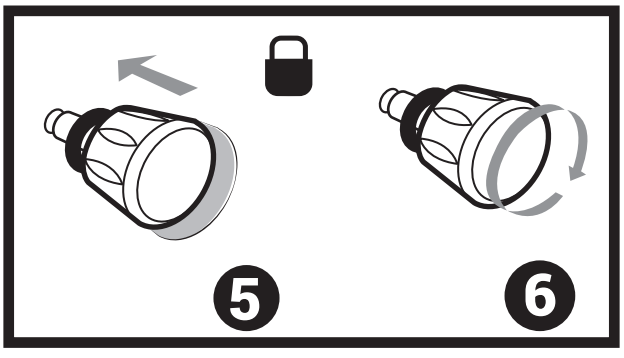
5
6

D

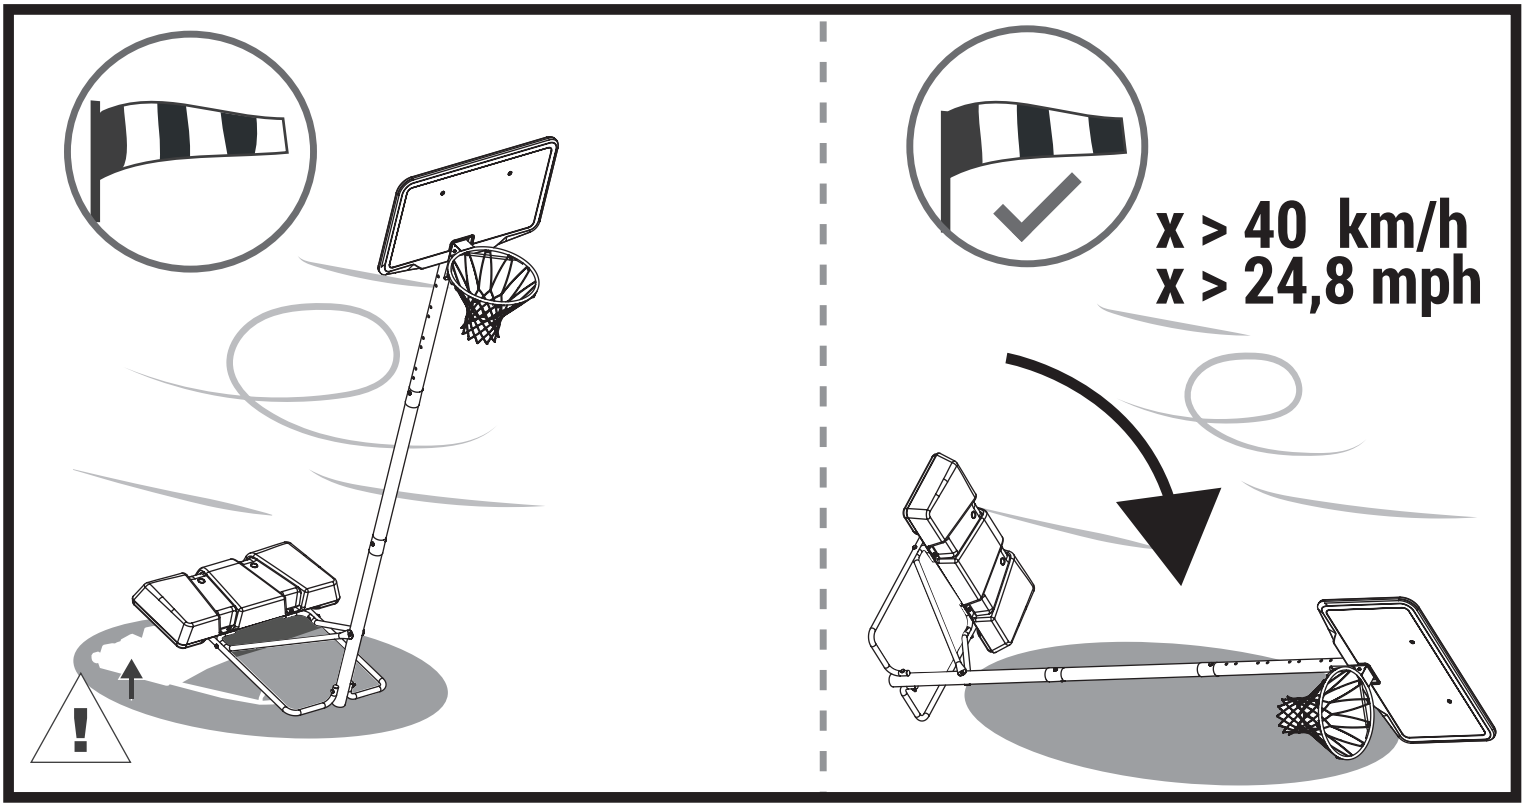

EN ASSEMBLY GUIDE

General instructions for use. Read these instructions before use AND keep them for the life of the product. Warning! Not suitable for children under 3 years of age due to small parts. Choking hazard.

PLEASE NOTE:

Regularly check the main parts of the product (backboard, hoop, post, base, screws, etc.) to make sure it is in a good state of repair. Without these regular checks, the product could tip over or present other risks to the user. Failure to follow the safety instructions below could result in serious physical injury. The owner must make sure that all players understand and follow the instructions of use of the system.

SAFETY INSTRUCTIONS :

FAILURE TO COMPLY WITH SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS PHYSICAL INJURY, DAMAGE TO PROPERTY AND/OR VOID THE GUARANTEE.

DURING ASSEMBLY:

- To be assembled by adults only.
- Follow the assembly instructions (diagrams and text supplied).
- When setting up, taking down, adjusting the height of the product, or moving the system, keep hands and fingers away from moving parts.

INSTRUCTIONS FOR USE IN PLAY:

- Read the instructions below before using this product. Failure to follow these safety instructions could result in serious physical injury and/or damage to property.
- Children must be under constant adult supervision when using this product.
- Do not hang from the rim, net or any other part of the system.
- During play, keep your face away from the backboard, hoop and net.
- Serious injury could occur if teeth or face come into contact with the backboard, hoop or net.
- Do not climb, jump, slide or play on the base, post or frame.
- Do not shake the frame.
- Risk of strangulation with the net
- Do not allow a child to move or adjust the system alone, this must only be done by an adult.
- Before play, remove all jewellery (rings, watches, necklaces, etc.); these objects could get caught in the net.
- Keep organic substances away from the product.
- Grass, rubbish, etc. could cause corrosion and/or damage the system.
- Check the state of repair of the system (signs of corrosion such as rust, holes, flaking) and repaint with exterior enamel paint.
- If rust has worn through the steel at any point, replace the post immediately.

DISASSEMBLY AND STORAGE:

- Weather conditions, corrosion or misuse can damage the system.
- To ensure the longevity of your product, we recommend that you:
- Follow the usage and storage procedures.
- Check the system before each use (ballast weight, loose screws, excessive wear and signs of corrosion) and make repairs if necessary.
- Regularly inspect and tighten screws and small parts to stop anything coming loose and to prevent injury.
- Wash with clear or soapy water.

STOP

Questions or missing parts?
DO NOT TAKE YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE! Call your nearest Decathlon store, ask the team sports sales assistant to perform a product diagnosis and obtain more information. Under the guarantee and in line with the instructions for use, there are 2 ways you can get the parts you need: You can either order them directly from the site: https://support.decathlon.co.uk/ Or go to a DECATHLON store to order them and/or have them fitted.
PLEASE NOTE, depending on the sales assistant's diagnosis, not all parts will be covered by the guarantee.
Tools not provided.

FR GUIDE DE MONTAGE

Avertissements d'usage général. Notice à lire avant utilisation ET à conserver pendant toute la durée de vie du produit. Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces. Risque d'étouffement.

ATTENTION:

Vérifier régulièrement les parties importantes du produit (panneau, cercle, poteau, base, fixation, etc.) afin de s'assurer du bon état du produit. Sans ces contrôles réguliers, le produit risquerait de se renverser ou de présenter d'autres risques pour l'utilisateur. Le non-respect des consignes de sécurité indiquées ci-dessous pourrait entraîner de sérieux dommages physiques. Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d'utilisation du système.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ENTRAÎNER DE SÉRIEUX DOMMAGES PHYSIQUES DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET/OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

LORS DU MONTAGE:

- Montage à effectuer par des adultes exclusivement.
- Respecter les instructions de montage (schémas et texte fournis).
- Lorsque vous déployez, que vous compactez, que vous réglez la hauteur du produit ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.

AVERTISSEMENT D'USAGE DANS LE JEU :

- Lisez les instructions ci-dessous avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures physiques graves et/ou des dommages matériels.
- L'utilisation du produit par un enfant doit se faire sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne pas se suspendre à l'anneau, au filet ou sur une autre partie du système.
- Durant le jeu, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet.
- Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cercle ou le filet.
- Ne pas monter, sauter, glisser, jouer sur le socle, le poteau ou l'armature.
- Ne pas secouer l'armature.
- Risque de strangulation avec le filet
- Ne pas laisser déplacer ou régler le système par un enfant seul, il doit être effectué par un adulte exclusivement.
- Avant de jouer, enlevez tous vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) ; ces objets pourraient se prendre dans le filet.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du produit.
- L'herbe, les ordures, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifier l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur.
- Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement le poteau.

LORS DU DÉMONTAGE ET DU STOCKAGE:

- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d'endommager le système.
- Afin d'assurer la longévité de votre produit, nous vous conseillons de :
- Respecter les procédures d'utilisation et de stockage.
- Vérifier le système avant chaque utilisation (test, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et si nécessaire procéder à la réparation.
- Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les pièces de petite taille pour éviter les jeux et les risques de blessures.
- Laver à l'eau claire ou savonneuse.

STOP

Des questions ou des pièces manquantes?
NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN AVEC VOTRE PRODUIT! Appeler le magasin Décathlon le plus proche de chez vous, demandez le vendeur du rayon sports collectifs pour effectuer un diagnostic produit et avoir plus d'informations. Dans le cadre de la garantie, du respect des consignes d'utilisation, 2 solutions s'offrent à vous pour obtenir vos pièces spécifiques: Soit vous les commandez directement sur le site : https://support.decathlon.fr/ Soit vous vous rendez dans un magasin DECATHLON pour les commander et/ou les faire monter.
ATTENTION, en fonction du diagnostic de votre vendeur, toutes les pièces ne seront pas soumises à garantie.
Outils non fournis.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instrucciones generales de uso. Lee las instrucciones antes de su uso Y consérvalas durante la duración de vida del producto. ¡Precaución! No adecuado para niños menores de 3 años ya que contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.

¡PRECAUCIÓN:

Revisa regularmente las partes importantes del producto (panel, círculo, poste, pie, fijaciones, etc.) para asegurarte de que el producto está en buenas condiciones. Sin estos controles regulares, el producto podría caerse o presentar otros riesgos para el usuario. No respetar las siguientes instrucciones de seguridad, puede producir graves daños físicos. El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conocen y siguen las instrucciones de uso del sistema.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD :

NO RESPETAR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, PUEDE PRODUCIR GRAVES DAÑOS FÍSICOS, MATERIALES Y/O LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

DURANTE EL MONTAJE:

- El montaje lo deben realizar exclusivamente personas adultas.
- Observar las instrucciones de instalación (esquemas y textos proporcionados).
- Al desplegar, plegar, ajustar la altura del producto o al mover el sistema, mantén las manos y los dedos alejados de las partes móviles.

INSTRUCCIONES DE USO DURANTE EL JUEGO:

- Lee las instrucciones a continuación antes de usar este producto. No respetar estas instrucciones de seguridad, puede producir graves daños físicos y/o daños a la propiedad.
- El uso del producto por un niño debe hacerse bajo la supervisión constante de un adulto.
- No colgarse del aro, de la red ni de ninguna otra parte del sistema.
- Durante el juego, no debes acercar la cara al tablero, al aro o a la red.
- Riesgo de lesiones graves si los dientes o la cara tocan el tablero, el aro o la red.
- No trepar, saltar o deslizase, jugar con el pie, el poste o la estructura.
- No zarandear la estructura.
- Riesgo de estrangulamiento con la red
- No dejar que los niños muevan o ajusten el sistema, solo un adulto puede hacerlo.
- Antes de jugar, quítate todas las joyas (anillos, relojes, collares, etc.); estos objetos podrían quedar atrapados en la red.
- Mantén las sustancias orgánicas alejadas del producto.
- El césped, la basura, etc. puede causar la corrosión y/o el deterioro del sistema.
- Comprueba el estado del sistema (signos de corrosión como óxido, picaduras, astillas) y repinta con pintura esmaltada para exteriores.
- Si el óxido ha levantado el acero en algún punto, reemplaza el poste inmediatamente.

DURANTE EL DESMONTAJE Y EL ALMACENAMIENTO:

- Las condiciones climáticas, la corrosión o el mal uso pueden dañar el sistema.
- Para asegurar la longevidad de tu producto, te aconsejamos:
- Respectar los procedimientos de uso y almacenamiento.
- Revisar el sistema antes de cada uso (lastre, tornillos sueltos, desgaste excesivo y signos de corrosión), y repararlo si fuera necesario.
- Inspeccionar y apretar los tornillos y las piezas pequeñas con regularidad para evitar el juego y el riesgo de lesiones.
- Lavar con agua clara o jabón.

PARADA

¿Preguntas o falta de piezas?
¡NO VOLVER A LA TIENDA CON EL PRODUCTO! Llama a tu tienda Decathlon más cercana, pregunta por el vendedor del departamento de deportes de equipo para realizar un diagnóstico del producto y obtener más información. Dentro del marco de la garantía, del respeto de las reglas de uso, existen 2 soluciones para obtener la piezas concretas: Puedes pedirlas directamente en el sitio: https://support.decathlon.fr/ O puedes ir a una tienda DECATHLON para pedirlas y/o realizar el montaje.
PRECAUCIÓN, según el diagnóstico del vendedor, no todas las piezas estarán cubiertas por la garantía.
Herramientas no incluidas.

DE MONTAGEHINWEIS

Allgemeine Warnhinweise. Anleitung vor der Verwendung lesen UND während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Warnung! Ist aufgrund kleiner Teile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.

WARNHINWEIS:

Regelmäßig die wesentlichen Teile des Produkts (Zielbrett, Ring, Ständer, Fuß, Befestigung, usw.) prüfen, um den einwandfreien Zustand des Produkts zu gewährleisten. Ohne diese regelmäßigen Kontrollen besteht die Gefahr, dass das Produkt umkippt oder andere Risiken für den Benutzer birgt. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitsanweisungen kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen. Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler mit den Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind und diese beachten.

SICHERHEITSHINWEISE :

DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERLICHEN VERLETZUNGEN, MATERIALSCHÄDEN BZW. ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

BEIM AUFBAU:

- Der Aufbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Aufbauanleitung (bereitgestellte Schemata und Texte) beachten.
- Halten Sie Ihre Finger beim Aufbauen, Abbauen, Umstellen und Einstellen der Korbhöhe in sicherer Entfernung von beweglichen Teilen.

WARNUNG BEI EINER VERWENDUNG IM SPIEL:

- Die Anleitung vor dem Verwenden dieses Produkts lesen.. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann schwere Personen und/oder Sachschäden zur Folge haben.
- Die Verwendung des Produkts durch ein Kind darf nur unter der permanenten Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Sich nicht an den Ring, das Netz oder einen anderen Teil des Systems hängen.
- Das Gesicht während des Spiels in einem sicheren Abstand vom Zielbrett, dem Ring und dem Netz halten.
- Gefahr schwerer Verletzungen, sollten die Zähne oder das Gesicht gegen das Zielbrett, den Ring oder das Netz schlagen.
- Fuß, Stange oder Wandgerüst nicht zum Klettern, Springen, Rutschen oder Spielen nutzen.
- Wandgerüst nicht schütteln.
- Das Netz birgt die Gefahr der Strangulation
- Das System nicht von einem Kind alleine bewegen oder einstellen lassen. Das Bewegen und Einstellen des Systems ist ausschließlich einem Erwachsenen vorbehalten.
- Vor dem Spielen Schmuck ablegen (Ringe, Uhren, Ketten usw.); Diese Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Halten Sie organische Stoffe vom Produkt fern.
- Gras, Müll usw. können Korrosion bzw. eine Beeinträchtigung des Systems zur Folge haben.
- Zustand des Systems prüfen (Zeichen von Korrosion, wie z. B. Rost, Lochkorrosion, Abblättern) und mit einem Emaillelack für den Außenanstrich bemalen.
- Sobald die Stange Anzeichen einer Lochkorrosion zeigt, muss sie ersetzt werden.

BEIM ABBAU UND DER LAGERUNG:

- Die klimatischen Bedingungen, die Korrosion oder eine unsachgemäße Verwendung können eine Beschädigung des Systems zur Folge haben.
- Um die Langlebigkeit Ihres Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
- Verwendungs- und Lagerungsanweisungen beachten.
- System vor jeder Verwendung prüfen (Ballast, nicht fest angezogene Schrauben, übermäßiger Verschleiß und Anzeichen von Korrosion) und ggf. erforderliche Reparaturen vornehmen.
- Schrauben und kleine Teile regelmäßig untersuchen und festziehen, um ein Spiel und damit die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- Mit klarem Wasser oder Seifenwasser abspülen.

STOPP

Haben Sie Fragen oder fehlen Teile?
BRINGEN SIE DAS PRODUKT NICHT ZURÜCK IN DAS GESCHÄFT! Rufen Sie den nächsten Décathlon-Fachhandel an und fragen Sie nach dem Verkäufer der Abteilung für Mannschaftssportarten, um eine Produktdiagnose durchzuführen und weitere Informationen zu erhalten. Im Rahmen der Garantie und unter Einhaltung der Nutzungshinweise haben Sie die Wahl zwischen 2 Möglichkeiten, um spezifische Teile zu erhalten: Direkte Bestellung über die Website: https://support.decathlon.fr/ Besuch eines DECATHLON-Fachhandels, um die Teile zu bestellen bzw. montieren zu lassen.
ACHTUNG! Je nach der Diagnose des Verkäufers sind möglicherweise nicht alle Teile von der Garantie abgedeckt.
Werkzeuge werden nicht mitgeliefert.

IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Istruzioni generali per l'uso. Istruzioni da leggere prima dell'utilizzo E da conservare lungo tutto l'arco di vita del prodotto. Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni a causa dei piccoli pezzi. Rischio di soffocamento.

ATTENZIONE:

Verificare regolarmente le parti importanti del prodotto (pannello, cerchio, palo, base, elementi di fissaggio, ecc.) per assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni. Senza questi controlli regolari, il prodotto potrebbe ribaltarsi o presentare altri rischi per l'utente. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni di sicurezza può causare gravi danni fisici. Il proprietario deve assicurarsi che tutti i giocatori siano a conoscenza e seguano le istruzioni per l'uso del sistema.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA :

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI FISICI, DANNI MATERIALI E/O INVALIDARE LA GARANZIA.

DURANTE IL MONTAGGIO:

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da adulti.
- Osservare le istruzioni di montaggio (schemi e testi forniti).
- Durante l'allestimento, lo smontaggio, la regolazione dell'altezza del prodotto o lo spostamento del sistema, tenere le mani e le dita lontane dalle parti in movimento.

AVVERTIMENTO D'USO NEL GIOCO:

- Prima di usare questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza potrebbe tradursi in gravi lesioni fisiche e/o danni materiali.
- I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la costante sorveglianza di un adulto.
- Non appendersi all'anello, alla rete o ad altra parte del sistema.
- Durante il gioco, tenete il viso lontano dal pannello, dal cerchio e dalla rete.
- Rischio di gravi lesioni se i denti o il viso urtano il pannello, il cerchio o la rete.
- Non arrampicarsi, saltare, scivolare, giocare sulla base, sul palo o sul telaio.
- Non scuotere l'armatura.
- Rischio di strangolamento con la rete
- Non lasciare che un bambino sposti o regoli il sistema da solo, tutto questo deve essere esclusivamente effettuato da un adulto.
- Prima di giocare, togliersi tutti i gioielli (anelli, orologi, collane, ecc.); tali oggetti potrebbero impigliarsi nella rete.
- Tenere le sostanze organiche lontano dal prodotto.
- Erba, rifiuti, ecc. possono causare la corrosione e/o il deterioramento del sistema.
- Controllare lo stato del sistema (segni di corrosione come ruggine, buchi, scheggiature) e riverniciare con vernice smaltata per l'esterno.
- Se la ruggine ha fatto un buco nell'acciaio in qualsiasi punto, sostituire immediatamente il palo.

DURANTE LO SMONTAGGIO E LO STOCCAGGIO:

- Le condizioni atmosferiche, la corrosione o l'uso improprio possono causare danni al sistema.
- Al fine di garantire la longevità del vostro prodotto, si consiglia di:
- Osservare le procedure di utilizzo e stoccaggio.
- Controllare il sistema prima di ogni utilizzo (zavorra, viti allentate, eccessiva usura e segni di corrosione): se necessario, procedere alla riparazione.
- Ispezionare e serrare regolarmente le viti e i piccoli componenti per evitare che si allentino e vi sia il rischio di lesioni.
- Lavare con acqua pulita o insaponata.

STOP

Domande o pezzi mancanti?
NON RITORNARE AL NEGOZIO CON IL PRODOTTO! Chiamare il negozio Decathlon più vicino a casa e chiedere al venditore del reparto sport di squadra di fare un esame del prodotto e ottenere maggiori informazioni. Nell'ambito della garanzia e del rispetto delle istruzioni per l'uso, vengono offerte 2 soluzioni per ottenere i pezzi specifici: Oppure ordinarli direttamente sul sito: https://support.decathlon.fr/ O andare in un negozio DECATHLON per l'ordine e/o il montaggio.
ATTENZIONE, a seconda dell'esame del vostro fornitore, non tutte le parti saranno coperte dalla garanzia.
Attrezzi non forniti.

NL MONTAGEMEDEDELING

Algemene gebruiksaanwijzing. De handleiding lezen voor gebruik EN bewaren gedurende de gehele levensduur van het product. Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar wegens kleine onderdelen. Risico op verstikking.

LET OP:

Controleer de hoofdonderdelen van het product regelmatig (bord, ring, paal, voet, bevestiging, enz.) om er zeker van te zijn dat het product in goede staat verkeert. Zonder regelmatige controle bestaat het risico dat het product omvalt of andere risico's voor de gebruiker vormt. Niet naleven van de hieronder vermelde veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel. De eigenaar moet zich ervan verzekeren dat de spelers de gebruiksvoorschriften van het product kennen en naleven.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN :

NIET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL MATERIËLE SCHADE EN/OF VERVALLEN VAN DE GARANTIE.

TIJDENS DE MONTAGE:

- Montage uitsluitend door volwassenen uit te voeren.
- Houd u aan de montage-instructies (meegeleverde schema's en tekst).
- Houd u vingers verwijderd van de bewegende delen terwijl u het product uitschuift/klapt, in elkaar schuift/klapt, de hoogte instelt, of het systeem verplaatst.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK TIJDENS HET SPEL:

- Lees de onderstaande instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of

materiële schade.
- Het gebruik van het product door een kind moet plaatsvinden onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- Niet aan de ring, het net of enig ander deel van het systeem hangen.
- Houd tijdens het spel het gezicht verwijderd van het bord, de ring en het net.
- Risico op ernstig letsel als de tanden of het gezicht tegen het bord, de ring of het net stoten.
- Niet klimmen, springen, glijden of spelen op de voet, de paal of het frame.
- Niet aan het frame schudden.
- Risico of verwurging met het net
- Het systeem niet laten verplaatsen of instellen door een kind, dit mag uitsluitend door een volwassenen gedaan worden.
- Verwijder voor het spelen alle sieraden (ringen, horloges, halskettingen, enz.); deze voorwerpen kunnen in het net verstrikt raken.
- Houd organische stoffen uit de buurt van het product.
- Gras, afval, enz. kunnen corrosie en/of schade aan het product veroorzaken.
- Controleer de staat van het systeem (tekenen van corrosie zoals roest, gaatjes, schilfers) en schilder met een emailleverf voor buitengebruik.
- Als het staal op enige plaats doorgeroest is en er een gat is ontstaan, de paal direct vervangen.

DEMONTAGE EN OPSLAG:
- Het systeem kan beschadigd raken door weersomstandigheden, corrosie of verkeerd gebruik.
- Om een lange levensduur van uw product te garanderen, adviseren wij u om:
- De procedures voor gebruik en opslag na te leven.
- Het systeem voorafgaand aan elk gebruik te controleren (belasting, schroeven goed aangedraaid, overmatige slijtage en tekenen van corrosie) en indien nodig te repareren.
- Controleer regelmatig de schroeven, draai deze aan, en kleine onderdelen om speling en het risico op blessuren te vermijden.
- Schoon te maken met alleen water of zeepsop

STOP
Vragen of missende onderdelen?
BRENG HET PRODUCT NIET TERUG NAAR DE WINKEL! Bel de dichtstbijzijnde Decathlonvestiging, vraag de verkoper van de afdeling teamsporten om een productdiagnose uit te voeren of u meer informatie te geven. Voor de garantie en het naleven van de gebruiksvoorschriften, zijn er 2 oplossingen om specifieke onderdelen te krijgen: Direct te bestellen op de website: https://support.decathlon.nl/ Of naar een DECATHLON-vestiging gaan om ze te bestellen en/of te laten monteren.
LET OP, naar gelang de diagnose van de verkoper, kan het zijn dat niet alle onderdelen onder de garantie vallen.
Gereedschap niet meegeleverd.

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Avisos de utilização geral. Leia atentamente as instruções do produto antes de o utilizar E saiba como conservá-lo durante toda a sua vida útil. Atenção! Contraindicado para crianças com menos de 3 anos, devido a peças pequenas. Risco de asfixia.

ATENÇÃO:
Verifique regularmente as peças mais importantes do produto (painel, círculo, poste, base, fixação, etc.) para assegurar uma boa manutenção do mesmo. Se não efetuar estes controlos regulares, o produto pode tombar ou comportar outros riscos para o utilizador. O não cumprimento das instruções de segurança fornecidas abaixo poderá causar danos físicos graves. O proprietário deve assegurar que todos os jogadores têm conhecimento e respeitam as instruções de utilização do sistema.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA :

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODERÁ CAUSAR DANOS FÍSICOS GRAVES, DANIFICAR O MATERIAL E/OU INVALIDAR A GARANTIA.

DURANTE A MONTAGEM:
- A montagem deve ser efetuada exclusivamente por adultos.
- Respeite as instruções de montagem (ilustrações e texto fornecidos).
- Quando abrir, fechar, regular a altura do produto ou deslocar o sistema, mantenha as mãos e os dedos afastados das peças em movimento.

AVISOS DE UTILIZAÇÃO DURANTE O JOGO:
- Leia as instruções antes de utilizar este produto. O não cumprimento destas instruções de segurança poderá causar danos físicos graves e/ou danificar o material.
- A utilização do produto por uma criança deve ser constantemente supervisionada por um adulto.
- Não se pendure no anel, na rede ou em qualquer outra parte do sistema.
- Durante o jogo, mantenha o rosto afastado do painel, do arco e da rede.
- Risco de lesões graves nos dentes ou no rosto em caso de colisão com o painel, o círculo ou a rede.
- Não deve subir, saltar, deslizar, jogar na base, no poste ou na estrutura.
- Não abane a estrutura.
- Risco de estrangulamento com a rede
- Não deixe que as crianças desloquem ou regulem o sistema sozinhas. Estas operações devem ser efetuadas exclusivamente por um adulto.
- Antes de deixar as crianças brincar, remova todas as peças de joalharia (anéis, relógios, colares, etc.), uma vez que estes objetos podem ficar presos na rede.
- Mantenha as substâncias orgânicas afastadas do produto.
- A relva, sujidade, etc. podem causar corrosão e/ou deterioração do sistema.
- Verifique o estado do sistema (sinais de corrosão como ferrugem, riscos, falhas e deformações) e retoque o exterior com verniz de esmalte.
- Se toda a estrutura de aço estiver coberta de ferrugem, substitua imediatamente o poste.

DURANTE A DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO:
- As condições meteorológicas, a corrosão ou uma utilização indevida podem causar danos no sistema.
- De forma a garantir a longevidade do seu produto, é recomendado:
- Respeitar os procedimentos de utilização e armazenamento.
- Verificar o sistema antes de cada utilização (lastro, parafusos apertados incorretamente, desgaste excessivo e sinais de corrosão) e, se necessário, proceder à reparação do mesmo.
- Inspecionar e apertar regularmente os parafusos e as peças mais pequenas para evitar folgas no equipamento e riscos de lesões.
- Lavar com água potável ou sabão.

STOP
Caso tenha alguma questão ou existam peças em falta?
NÃO SE DIRIJA À LOJA COM O PRODUTO! Contacte a loja Decathlon mais próxima, solicite para falar com o fornecedor da secção de desportos coletivos para efetuar um diagnóstico do produto e obter mais informações. Se tudo estiver em conformidade com a garantia e as instruções de utilização, pode optar por 2 soluções para obter as peças específicas: Pode encomendar as peças diretamente através do site: https://support.decathlon.pt// Ou dirigir-se a uma loja DECATHLON para efetuar a encomenda e/ou solicitar a montagem.
ATENÇÃO: dependendo do diagnóstico do fornecedor, as peças poderão não estar sujeitas à garantia.
Ferramentas não fornecidas.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

Ogólne ostrzeżenia. Instrukcje należy przeczytać przed użyciem i zachować przez cały okres użytkowania produktu. Uwaga! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na obecność małych części. Niebezpieczeństwo udławienia się.

UWAGA:
Regularnie sprawdzaj ważne części produktu (panel, koło, słupek, podstawa, łączniki itp.), aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie. Bez tych regularnych kontroli produkt może przewrócić się lub stanowić inne zagrożenie dla użytkownika. Nieprzestrzeganie wymienionych poniżej instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń cielesnych. Właściciel musi zapewnić, że wszyscy gracze znają instrukcje obsługi systemu i postępują zgodnie z nimi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA :

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIELESNYCH, USZKODZEŃ MATERIALNYCH I/ LUB SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.

PODCZAS MONTAŻU:
- Montaż musi być przeprowadzany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu (schematy i tekst dołączony do zestawu).
- Podczas rozkładania, zwijania, regulowania wysokości produktu lub przenoszenia systemu, trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych części.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODCZAS GRY:
- Przeczytaj poniższe instrukcje przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń cielesnych i/lub szkód materialnych.
- Dziecko korzystające z produktu musi pozostawać pod stałą opieką osoby dorosłej.
- Nie zawieszać się na obręczy, na siatce ani na innym elemencie konstrukcji.
- Podczas gry trzymaj twarz z dala od panelu, obręczy i siatki.
- Ryzyko poważnych obrażeń w przypadku jak panel, obręcz lub siatka uderzą w zęby lub twarz.
- Nie należy się wspinać, skakać, zjeżdżać, bawić się na podstawie, tyczce lub ramie.
- Nie potrząsaj ramą.
- Niebezpieczeństwo uduszenia siatką
- Nie wolno pozwolić dziecku na samodzielne poruszanie lub regulowanie systemu. To musi wykonać tylko osoba dorosła.
- Przed zabawą zdejmij całą biżuterię (pierścionki, zegarki, naszyjniki itp.); przedmioty te mogą zaplątać się w siatkę.
- Trzymać substancje organiczne z dala od produktu.
- Trawa, śmieci itp. mogą powodować korozję i/lub uszkodzenia systemu.
- Sprawdzić stan systemu (oznaki korozji takie jak rdza, wżery, łuszczenie) i zamalować farbą emaliowaną na zewnątrz.
- Jeśli stal jest całkowicie zniszczona przez rdzę, należy natychmiast wymienić słupek.

PODCZAS DEMONTAŻU I PRZECHOWYWANIA:
- Warunki pogodowe, korozja lub niewłaściwe użytkowanie mogą uszkodzić system.
- W celu zapewnienia długiej żywotności produktu, radzimy:
- Przestrzegać procedur użytkowania i przechowywania.
- Sprawdzić system przed każdym użyciem (balast, luźne śruby, nadmierne zużycie i oznaki korozji) i w razie potrzeby naprawić.
- Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby i małe części, aby uniknąć ich poluzowania i ryzyka obrażeń.
- Umyć czystą lub mydlaną wodą.

STOP
Masz pytania? Brakuje ci części?
NIE WRACAJ DO SKLEPU Z PRODUKTEM! W celu uzyskania więcej informacji, zadzwoń do najbliższego sklepu Decathlon i poproś sprzedawcę z działu sportów zespołowych aby wykonał diagnozę produktu. W ramach gwarancji i przestrzegania instrukcji obsługi, dostępne są 2 możliwości uzyskania określonych części: Zamów je bezpośrednio na stronie : https://support.decathlon.fr/ Albo w sklepie DECATHLON i/ lub zleć ich montaż.
OSTRZEŻENIE, w zależności od diagnozy dealera, nie wszystkie części będą objęte gwarancją.
Zestaw nie zawiera narzędzi.

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Használatra vonatkozó általános utasítások. Használat előtt olvassa el az utasításokat ÉS a termék élettartamáig őrizze meg az útmutatót. Figyelem! A kis méretű alkatrészek miatt csak 3 évnél idősebb gyermekek használhatják. Fulladásveszély.

FIGYELEM:
A megfelelő állapot biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a termék fő alkatrészeit (palánk, kosár, tartóoszlop, alap, csavarok stb.). Rendszeres ellenőrzés nélkül előfordulhat, hogy a termék eldől, vagy más módon jelent veszélyt a játékosokra. Amennyiben nem követik az alábbi biztonsági utasításokat, az súlyos fizikai sérüléshez vezethet. A tulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy minden játékos megérti és be is tartja a termékre vonatkozó használati utasításokat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK :

AMENNYIBEN NEM TARTJÁK BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, AZ SÚLYOS FIZIKAI SÉRÜLÉSHEZ, ANYAGI KÁROKHOZ ÉS/VAGY A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLÁSÁHOZ IS VEZETHET.

FELSZERELÉS:
- Az összeszerelést csak felnőttek végezhetik.
- Kövesse az összeszerelési utasításokat (ábra és utasításokat tartalmazó szöveg mellékelve).
- Fel- és leszereléskor, a magasság beállításakor, illetve a termék mozgatásakor kezeit és ujjait tartsa távol a mozgó alkatrészektől.

JÁTÉKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:
- A termék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A biztonsági utasítások be nem tartása súlyos fizikai sérülést és/vagy a tulajdon megrongálódását eredményezheti.
- A terméket gyermekek csak felnőtt folyamatos felügyelete mellett használhatják.
- Ne csimpaszkodjon a gyűrűn, a hálón vagy a rendszer más elemén.
- Játék közben ügyeljen arra, hogy arca ne kerüljön túl közel a palánkhoz, a gyűrűhöz vagy a hálóhoz.
- Ha a foga vagy az arca a palánkkal, a gyűrűvel vagy a hálóval érintkezésbe lép, az súlyos sérüléshez vezethet.
- Az alapra, a tartóoszlopra és a tartószerkezetre felmászni, illetve azon ugrálni, lecsúszni és játszani tilos.
- Ne rázza a tartószerkezetet.
- A háló fulladásveszélyes
- Ne hagyja, hogy egy gyermek egyedül, felnőtt felügyelete nélkül mozgassa vagy állítsa a terméket.
- Játék előtt vegyen le minden ékszert (gyűrű, karóra, nyaklánc stb.); ezek a tárgyak beakadhatnak a hálóba.
- A szerves anyagokat tartsák távol a terméktől.
- A fű, szemét stb. korrodálhatják és/vagy károsíthatják a terméket.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék festését (keresse korrózió jeleit, pl. rozsda, lyukak, pelyhesedés) és szükség esetén fesse át kültéri zománcfestékkel.
- Amennyiben a rozsda valahol már átjutott az acélon, azonnal cserélje ki a tartóoszlopot.

SZÉTSZERELÉS ÉS TÁROLÁS:
- Az időjárás, a korrózió és a helytelen használat károsíthatja a terméket.
- A termék hosszú élettartamának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy:
- Tartsa be a használati és tárolási utasításokat és eljárásokat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket (ellensúly, kilazult csavarok, korrózió jelei) és szükség esetén javítsa.
- A kilazulás és a sérülés megakadályozása érdekében rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a csavarokat és a kisebb alkatrészeket.
- Tiszta vagy szappanos vízzel mossa.

ÁLLJ
Kérdése van, vagy hiányzik egy alkatrész?
NE VIGYE VISSZA A TERMÉKET AZ ÜZLETBE! Hívja fel a legközelebbi Decathlon áruházat és kérje meg a csapatjátékokra vonatkozó termékekkel foglalkozó értékesítő munkatársunkat, hogy vizsgálja meg a terméket, vagy kérjen tőle tájékoztatást. A jótállás időtartama alatt – a használati utasításoknak megfelelően – két úton szerezheti be a szükséges alkatrészeket: Megrendelheti azokat közvetlenül a honlapról : https://support.decathlon.fr/ Vagy látogasson el egy DECATHLON áruházba, ahol megrendelheti és/vagy fel is szerelteti az alkatrészeket.
VEGYE FIGYELEMBE, hogy az értékesítő munkatársunk vizsgálata alapján előfordulhat, hogy nem minden alkatrészre vonatkozik a jótállás.
A szerszámok nem tartozékok.

RO INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Avertizări generale de utilizare. Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare ȘI păstrați-le pe toată durata de viață a produsului. Atenție! Nu este adecvat pentru copii mai mici de 3 ani din cauza pieselor mici. Risc de sufocare.

ATENȚIE:
Verificați în mod regulat componentele importante ale produsului (panou, coș, stâlp, bază, șuruburi etc.) pentru a vă asigura că produsul este în stare bună. Fără aceste verificări periodice, produsul se poate răsturna sau poate prezenta alte riscuri pentru utilizator. Nerespectarea normelor de securitate indicate mai jos ar putea produce vătămări corporale grave. Proprietarul trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă normele de utilizare ale sistemului.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE :

NERESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE AR PUTEA ANTRENA VĂTĂMĂRI FIZICE GRAVE, PAGUBE MATERIALE ȘI/SAU ANULAREA GARANȚIEI.

ÎN TIMPUL MONTAJULUI:
- A se asambla doar de către persoane adulte.
- Respectați instrucțiunile de montaj (schemele și instrucțiunile furnizate).
- Atunci când faceți asamblarea, compactați, reglați înălțimea produsului sau deplasați sistemul, păstrați mâinile și degetele la distanță de piesele în mișcare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN TIMPUL JOCULUI:
- Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza acest produs. Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la vătămări corporale grave și/sau daune materiale.
- Utilizarea produsului de către copil trebuie să se facă sub supravegherea permanentă a unui adult.
- Nu vă agățați de inel, plasă sau de orice altă parte a sistemului.
- În timpul jocului, fața dvs. trebuie să fie la distanță față de panou, coș sau fileu.
- Riscul de rănire gravă poate apărea dacă dinții sau fața intră în contact cu panoul, cercul sau fileul.
- Nu vă urcați, săriți, alunecați , sau vă jucați pe soclu, stâlp sau cadru.
- Nu scuturați cadrul.
- Risc de strangulare cu plasa
- Nu permiteți mutarea sau reglarea sistemului de către un copil fără supraveghere. Aceste acțiuni trebuie să fie efectuate numai de către un adult.
- Înainte de a juca, scoateți-vă toate accesoriile (inele, ceasuri, coliere etc.); aceste obiecte ar putea fi prinse în plasă.
- Păstrați substanțele organice la distanță de produs.
- Iarba, resturile menajere etc. pot provoca coroziunea și/sau deteriorarea sistemului.
- Verificați starea sistemului (semne de coroziune cum ar fi rugina, puncte corodate, exfoliere) și vopsiți din nou cu vopsea email la exterior.
- În cazul apariției ruginii pe oțel în orice punct, înlocuiți imediat stâlpul.

ÎN TIMPUL DEMONTĂRII ȘI AL DEPOZITĂRII:
- Condițiile climatice, coroziunea sau utilizarea necorespunzătoare pot duce la deteriorarea sistemul.
- Pentru a asigura longevitatea produsului dvs., vă recomandăm să:
- Respectați procedurile de utilizare și de păstrare.
- Verificați sistemul înainte de fiecare utilizare (contragreutățile de echilibrare, șuruburi strânse necorespunzător, uzură excesivă și semne de coroziune) și, dacă este necesar, executați reparații.
- Inspectați și strângeți din nou șuruburile și piesele mici în mod regulat pentru a evita desprinderile și riscurile de rănire.
- Spălați cu apă curată sau apă cu săpun.

STOP
Aveți întrebări sau lipsesc piese?
NU ADUCEȚI PRODUSUL ÎN MAGAZIN! Sunați cel mai apropiat magazin Decathlon, cereți asistentului de vânzări să efectueze o diagnoză a produsului și să obțină mai multe informații. În cadrul garanției, cu respectarea normelor de utilizare, vi se oferă 2 soluții pentru a obține piese specifice: Fie comandați direct, pe site: https://support.decathlon.fr/ fie mergeți la un magazin DECATHLON pentru a le comanda și/sau monta.
ATENȚIE, în funcție de diagnosticul dat de vânzător, nu toate piesele vor fi incluse în garanție.
Nu se asigură scule.

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Všeobecné pokyny na používanie. Pred používaním výrobku si prečítajte tento návod a uschovajte ho počas celej životnosti výrobku. Upozornenie! Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky, pretože obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.

POZOR:
Pravidelne kontrolujte hlavné komponenty výrobku (dosku, obruč, tyč, podstavec, skrutky a pod.), aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave. Bez týchto pravidelných kontrol hrozí riziko prevrhnutia výrobku alebo riziko zranenia používateľa. Nedodržiavanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok vážne zranenie osôb. Vlastník výrobku musí zabezpečiť, aby všetci hráči chápali a dodržiavali pokyny na používanie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY :

NEDODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIE OSÔB, POŠKODENIE MAJETKU A/ALEBO STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY.

POČAS MONTÁŽE:
- Výrobok môžu montovať len dospelé osoby.
- Postupujte podľa pokynov na montáž (priložené schémy a textové pokyny).
- Pri rozkladaní, skladaní, nastavovaní výšky alebo presúvaní výrobku si dávajte pozor, aby ste ruky alebo prsty nevložili do pohyblivých súčastí.

POKYNY NA POUŽÍVANIE PRI HRE:
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny. Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok vážne fyzické zranenie a/ alebo škodu na majetku.
- Deti musia byť pri používaní výrobku neustále pod dohľadom dospelej osoby.
- Nevešajte sa na kružok, sieťku alebo inú časť systému.
- Pri hre si dávajte pozor, aby ste tvárou nenarazili do dosky, obruče alebo sieťky koša.
- Pri kontakte tváre či zubov s doskou, obručou alebo sieťkou koša môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nešplhajte sa, neskáčte, nešmýkajte sa ani sa nehrajte na základni, tyči alebo konštrukcii.
- Konštrukciou netraste.
- Hrozí riziko uškrtenia sieťkou koša.
- Nedovoľte dieťaťu výrobok presúvať ani nastavovať, môže to robiť len dospelá osoba.
- Pred hrou si dajte dolu všetky šperky (prstene, hodinky, náhrdelníky atď.); tieto predmety by sa mohli zachytiť do siete.
- Zabráňte znečisteniu výrobku organickými látkami.
- Tráva, odpadky a iné organické látky môžu spôsobovať koróziu a poškodiť výrobok.
- Kontrolujte stav výrobku (známky korózie ako hrdza, dierky, šupinky) a v prípade potreby ho natrite exteriérovou emailovou farbou.
- Ak je oceľ v dôsledku hrdze poškodená, okamžite hrdzavú tyč vymeňte.

DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE:
- Nepriaznivé poveternostné podmienky, korózia a nesprávne používanie môžu viesť k poškodeniu výrobku.
- Na zabezpečenie dlhej životnosti výrobku dodržiavajte nasledovné odporúčania:
- Dodržiavajte pokyny na používanie a skladovanie.
- Pred každým použitím výrobok najskôr skontrolujte (základňu so záťažou, uvoľnené skrutky, nadmerné opotrebovanie a známky korózie) a v prípade potreby vykonajte príslušné opravy.

- Pravidelne kontrolujte a doťahujte skrutky a malé komponenty, čím zabránite ich uvoľneniu a prípadnému zraneniu.
- Čistite čistou vodou alebo s mydlom.

STOP:
Máte nejaké otázky alebo vám chýbajú niektoré súčiastky?
VÝROBOK NEVRACAJTE SPÄŤ DO OBCHODU! Kontaktuje najbližšiu predajňu Decathlon, požiadajte asistenta predaja pre tímové športy o posúdenie a vyžiadajte si viac informácií. V súlade so zárukou a návodom na použitie existujú dva spôsoby, ako môžete získať potrebné komponenty: Môžete si ich objednať priamo z našej stránky: https://support.decathlon.fr/ Prípadne si ich môžete objednať v predajni DECATHLON, kde si ich môžete nechať aj osadiť.
POZNÁMKA: Na základe posúdenia asistenta predaja sa môže stať, že na niektoré komponenty sa nebude vzťahovať záruka.
Nástroje nie sú súčasťou dodávky.

CS POKYNY K MONTÁŽI

Všeobecné bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny si před použitím výrobku přečtěte A uschovejte si je po celou dobu životnosti výrobku. Pozor! Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé součásti. Nebezpečí udušení.

POZOR:
Pravidelně kontrolujte všechny důležité součásti (desku, kruh, sloupek, základnu, upevnění apod.), aby byl výrobek neustále v dobrém stavu. Nebudete-li výrobek pravidelně kontrolovat, mohl by se převrátit nebo pro uživatele představovat jiné riziko. Nebudou-li dodržovány bezpečnostní pokyny uvedené níže, může to mít za následek vážné fyzické zranění. Majitel musí zajistit, aby se všichni hráči seznámili s pravidly používání systému a dodržovali je.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

NEBUDOU-LI DODRŽENY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, MŮŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ FYZICKÉ ÚJMY, MATERIÁLNÍ ŠKODY A/NEBO ZÁNIK ZÁRUKY.

MONTÁŽ:
- Montáž může provádět výhradně dospělá osoba.
- Postupujte dle pokynů k montáži (viz nákres a text).
- Při rozkládání, skládání, nastavování výšky či přemísťování systému dávejte pozor a udržujte ruce i prsty mimo pohyblivé díly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V PRŮBĚHU HRY:
- Před použitím výrobku si pročtěte níže uvedené pokyny. Nebudou-li tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, může to mít za následek vážné fyzické zranění a/nebo škody na majetku.
- Používá-li výrobek dítě, musí být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Nevěšte se na kruh, na síť ani na jinou součást systému.
- Během hry se snažte držet obličej mimo desku koše, kruh a síť.
- Pokud hráč narazí zuby či obličejem do desky koše, kruhu či sítě, může to mít za následek vážné zranění.
- Na sloupek a konstrukci je zakázáno lézt, skákat, klouzat se po nich a hrát si na podstavci.
- Konstrukcí se nesmí třást.
- Hrozí uškrcení sítí
- Systém nesmí přemísťovat ani seřizovat dítě, musí to provést dospělá osoba.
- Před začátkem hry si sundejte všechny šperky (prsteny, hodinky, náhrdelníky apod.); tyto předměty by se mohly zachytit do sítě.
- Udržujte výrobek v čistotě, aby nepřicházel do styku s organickými látkami.
- Při styku s trávou, odpadky apod. může systém korodovat a/nebo se může jinak poškodit.
- Zkontrolujte, v jakém je systém stavu (zda nejeví známky koroze, např. rez, skvrny, opрýskání) a v případě potřeby ho znovu natřete smaltovou barvou do exteriéru.
- Pokud již rez zcela poškodila ocel, je třeba sloupek ihned vyměnit.

DEMONTÁŽ A SKLADOVÁNÍ:
- Vlivem nepříznivého počasí, koroze či špatného používání se může výrobek poškodit.
- Aby byla zajištěna co nejdelší životnost produktu, dodržujte následující pokyny:
- Dodržujte uživatelské pokyny a pokyny pro skladování.
- Před každým použitím systém zkontrolujte (zátěž, správně dotažené šrouby, zda nejeví známky přílišného opotřebení či koroze) a v případě potřeby ho opravte.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a malých součástí, aby nemohly být použity jako hračka a předešlo se poranění.
- Omývejte čistou vodou nebo vodou s mýdlem.

STOP
Máte nějaký dotaz nebo vám chybí díly?
NENÍ TŘEBA SE S VÝROBKEM VRACET DO PRODEJNY! Zavolejte do nejbližší prodejny Decathlon, obraťte se na prodejce z oddělení kolektivních sportů a ten zhodnotí stav výrobku a poskytne vám více informací. V rámci poskytované záruky a za předpokladu dodržení pokynů k použití máte k dispozici 2 způsoby, jak získat konkrétní díly: Můžete si je objednat přímo na webu: https://support.decathlon.fr/ Případně můžete navštívit prodejnu DECATHLON a díly si objednat a/nebo si je nechat namontovat na místě.
POZOR, co se týče diagnostiky prováděné prodejcem, záruka se nevztahuje na všechny díly.
Neobsahuje nástroje.

SV MONTERINGSANVISNING

Allmänna varningar. Läs denna information före användning OCH spara under produktens hela livslängd. Obs! Produkten är inte lämplig för barn under tre år eftersom den innehåller smådelar. Kvävningsrisk.

OBSERVERA:
Kontrollera regelbundet produktens viktiga delar (panel, cirkel, stolpe, bas, fixering, etc.) för att säkerställa att produkten är i gott skick. Utan dessa regelbundna kontroller kan produkten tippa eller utgöra andra risker för användaren. Om inte dessa säkerhetsinstruktioner respekteras kan konsekvenserna leda till allvarliga fysiska skador. Ägaren måste se till att alla spelare känner till och följer instruktionerna för att använda systemet.

SÄKERHETSANVINSNINGAR :

OM DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INTE RESPEKTERAS KAN KONSEKVENSERNA LEDA TILL ALLVARLIGA FYSISKA SKADOR, MATERIELLA SKADOR OCH/ELLER UPPHÄVANDE AV GARANTIN.

VID MONTERING:
- Montering får endast utföras av en vuxen.
- Följ monteringsanvisningarna (se medföljande diagram och instruktionstext).
- Håll händer och fingrar borta från rörliga delar vid montering, nedmontering, justering av höjden på produkten eller flyttar systemet.

ANVÄNDNINGSVARINING FÖR SPELET:
- Läs igenom anvisningarna innan du använder produkten. Om inte dessa säkerhetsinstruktioner respekteras kan konsekvenserna leda till allvarliga fysiska eller materiella skador.
- Ett barn får endast använda produkten under överinseende av en vuxen.
- Häng inte på den ringen, nätet eller någon annan del av systemet.
- Håll ditt ansikte borta från plattan, ringen och nätet medan du spelar.
- Risk för allvarlig personskada om tänder eller ansikte träffar plattan, ringen eller nätet.
- Klättra, hoppa, glid, eller spela inte på basen, stolpen eller ramen.
- Skaka ej på ramen.
- Risk för kvävning med nätet
- Låt inte systemet flyttas eller justeras av ett barn på egen hand, det får endast utföras av en vuxen.
- Ta bort alla smycken (ringar, klockor, halsband, etc.) innan du spelar då dessa föremål kan fastna i nätet.
- Håll organiska ämnen borta från produkten.
- Gräs, sopor etc. kan orsaka korrosion och/eller skada på systemet.
- Kontrollera systemets skick (tecken på korrosion som rost, frätning, flisor) och måla om med emaljfärg för utomhusbruk.
- Byt ut stolpen omedelbart om rosten har angripit stålet på någon del.

VID NEDMONTERING OCH FÖRVARING:
- Klimatförhållanden, korrosion eller felaktig användning kan skada systemet.
- För att öka produktens livslängd rekommenderar vi dig att:
- Följ användnings- och lagringsförfarandena.
- Kontrollera systemet före varje användning (vikt, lösa skruvar, starkt slitage och tecken på korrosion) och reparera det vid behov.
- Inspektera och dra åt skruvar och små delar regelbundet för att undvika att de sitter löst och risk för skador.
- Rengör med rent vatten eller med vatten och tvål.

STOPP
Har du några frågor eller fattas det delar?
ÅK INTE TILLBAKA TILL BUTIKEN MED DIN PRODUKT! Ring Decathlon-butiken närmast dig, be om säljaren på lagsportavdelningen att utföra en produktdiagnos och få mer information. Inom ramen för garantin, vid respekt för bruksanvisningarna, finns två möjliga lösningar för att få dina specifika delar: Antingen beställer du dem direkt på webbplatsen: https://support.decathlon.fr/ Eller går du till en DECATHLON-butik för att beställa och/eller få dem monterade.
OBS, beroende på säljarens diagnos, är det kanske inte alla delar som omfattas av garantin.
Verktyg ingår inte.

HR UPUTE ZA SASTAVLJANJE:

Upozorenja za opću upotrebu. Ove informacije pročitajte prije početka korištenja i čuvajte ih tijekom čitavog vijeka trajanja proizvoda. Oprez! Nije prikladno za djecu do tri godine zbog malih dijelova. Opasnost od gušenja.

UPOZORENJE:
Redovito provjeravajte važne dijelove proizvoda (ploču, obruč, stup, postolje, učvršćenja itd.) kako biste bili sigurni da je proizvod u dobrom stanju. Bez redovitih provjera proizvod bi se mogao prevrnuti ili bi mogao predstavljati druge rizike za korisnika. Nepridržavanje sigurnosnih uputa navedenih u nastavku može dovesti do ozbiljnih fizičkih ozljeda. Vlasnik mora osigurati da svi igrači znaju i slijede upute za korištenje sustava.

SIGURNOSNE UPUTE :

NEPRIDRŽAVANJE SIGURNOSNIH UPUTA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH FIZIČKIH OZLJEDA, MATERIJALNIH OŠTEĆENJA I/ILI UKIDANJE GARANCIJE.

TIJEKOM SASTAVLJANJA:
- Proizvod treba sastavljati isključivo odrasla osoba.
- Pridržavajte se uputa za sastavljanje (priložene sheme i tekst).
- Tijekom sastavljanja, rastavljanja, prilagođavanja visine proizvoda ili pomicanja sustava držite ruke i prste dalje od pomičnih dijelova.

UPOZORENJE TIJEKOM IGRE:
- Prije uporabe produkta pročitajte upute navedene niže. Nepridržavanje sigurnosnih uputa navedenih u nastavku može dovesti do ozbiljnih fizičkih ozljeda i oštećenja imovine.
- Korištenje proizvoda od strane djeteta mora biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
- Nemojte se vješati po obruču, mreži ili bilo kojem drugom dijelu sustava.
- Tijekom igre, držite lice dalje od ploče, obruča i mreže.
- Postoji rizik od ozbiljnih ozljeda ako se zubima ili licem udari o ploču, obruč ili mrežu.
- Nemojte se penjati, skakati, klizati, igrati se na postolju, stupu ili okviru.
- Nemojte tresti okvir.
- Postoji rizik od gušenja s mrežom
- Nemojte dopustiti da dijete pomiče ili prilagođava sustav, to treba učiniti isključivo odrasla osoba.
- Prije igre uklonite sav nakit (prstenje, satove, ogrlice itd.); ti se predmeti mogu uplesti u mrežicu.
- Držite organske tvari dalje od proizvoda.
- Trava, smeće itd. mogu uzrokovati koroziju i/ili oštećenje sustava.
- Provjerite stanje sustava (znakove korozije kao što su hrđa, pukotine, ljuštenje) i ponovno premažite emajlom za vanjske površine.
- Ako je hrđa u bilo kojem trenutku oštetila čelik, odmah zamijenite stup.

TIJEKOM RASTAVLJANJA I ČUVANJA:
- Klimatski uvjeti, korozija ili nepravilna upotreba mogu oštetiti sustav.
- Kako biste osigurali dugovječnost proizvoda, preporučujemo vam sljedeće:
- Poštujte procedure upotrebe i čuvanja.
- Provjerite sustav prije svake upotrebe (balast, labavi vijci, pretjerano trošenje, znakovi korozije) i popravite ga ako je potrebno.
- Redovito pregledavajte i učvršćujte vijke i sitne dijelove kako biste izbjegli raskidanost i smanjili rizik od ozljeda.
- Prati čistom vodom ili sapunom.

STOP
Imate pitanja ili vam nedostaju dijelovi?
NEMOJTE VRAĆATI PROIZVOD U TRGOVINU! Nazovite vama najbližu trgovinu Decathlon, pitajte prodavača s odjela timskih sportova za dijagnostiku proizvoda i za više informacija. U okviru garancije, prema uputama za upotrebu, dostupne su vam 2 opcije za dobivanje specifičnih dijelova: Možete ih naručiti izravno s web-mjesta: https://support.decathlon.fr/ Ili idite u DECATHLON trgovinu kako biste ih naručili i/ili postavili.
OPREZ, ovisno o dijagnozi prodavača, neće svi dijelovi biti obuhvaćeni garancijom.
Alati nisu isporučeni.

SL NAVODILA ZA MOTAŽO

Splošna opozorila. Pred uporabo izdelka preberite navodila in jih shranite tekom celotne dobe uporabe. Pozor! Izdelek zaradi prisotnosti majhnih delcev ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve.

OPOZORILO:
Redno preverjajte pomembne dele izdelka (ploščo, obroč, drog, podnožje, pritrditev, itd.), da zagotovite dobro stanje izdelka. Brez rednega preverjanja se lahko izdelek prevrne ali drugače ogrozi uporabnika. Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko privede do resnih fizičnih poškodb. Lastnik mora poskrbeti, da vsi uporabniki poznajo in sledijo navodilom za uporabo.

VARNOSTNA NAVODILA :

NEUPOŠTEVANJE VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO PRIVEDE DO RESNIH FIZIČNIH POŠKODB, PREMOŽENJSKE ŠKODE IN/ALI RAZVELJAVITVE GARANCIJE.

NAMESTITEV:
- Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba.
- Upoštevajte navodila za namestitev (priložene sheme in besedilo).
- Med nameščanjem, razstavljanjem, prilagajanjem višine ali prenašanjem izdelka, roke in prste umaknite od premikajočih se delov.

OPOZORILA MED IGRO:
- Pred uporabo izdelka preberite spodnja navodila. Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Otrok lahko uporablja ta izdelek le pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
- Ne obešajte na obroč, mrežo ali na kateri koli drugega dela sistema.
- Med igro obraza ne približujte tabli, obroču ali mreži.
- Če z zombi ali obrazom udarite ob tablo, obroč ali mrežo, lahko to privede do resnih poškodb.
- Ne vzpenjajte se, ne skačite, ne drsite in ne igrajte na podstavku, drogu ali okvirju.
- Ne stresajte okvirja.
- Nevarnost zadušitve zaradi mreže
- Otrok ne sme izdelka premikati ali prilagajati sam, ampak ga mora nadzorovati odrasla oseba.
- Pred igro odstranite ves nakit (prstane, ure, ogrlice itd.); ti predmeti bi se lahko ujeli v mrežo.
- Izdelka ne izpostavljajte organskim snovem.
- Trava, odpadki itd. lahko povzročijo korozijo in/ali poškodujejo izdelek.
- Preverite stanje izdelka (znaki korozije kot je rja, poškodbe, luščenje barve) in ga popravite z emajl barvo, namenjeno za uporabo na prostem.
- Če je rja na kateremkoli mestu poškodovala drog, ga nemudoma zamenjajte.

MED RAZSTAVLJANJEM IN SHRANJEVANJEM:
- Okoljski pogoji, korozija ali neprimerna uporaba lahko poškodujejo izdelek.
- Da bi podaljšali obstojnost izdelka, vam svetujemo da:
- Upoštevate navodila za uporabo in shranjevanje.
- Pred vsako uporabo, pregledate izdelek (uteži, odviti vijaki, prekomerna obraba ali znaki korozije) in ga po potrebi popravite.
- Izdelek redno pregledujete in privijate majhne dele ter tako preprečite, da bi med igro prišlo do poškodb.
- Izdelek čistite s čisto ali milnato vodo.

STOP
Imate vprašanje ali pa vam manjkajo deli?
Z IZDELKOM SE NE VRAČAJTE V TRGOVINO! Pokličite najbližjo trgovino Decathlon in se pogovorite s prodajalcem oddelka za skupinske športe, ki bo postavil diagnozo in vam podal več informacij. V sklopu garancije imate v primeru upoštevanja navodil za uporabo dve možnosti za pridobitev delov: Naročite jih lahko prek spletne strani: https://support.decathlon.fr/ Lahko se odpravite v trgovino DECATHLON in jih tam naročite/vam jih namestijo.
OPOZORILO! Garancija morda ne pokriva vseh delov, ki jih je med diagnozo navedel prodajalec.
Orodje ni priloženo.

TR KURULUM KILAVUZU

Genel kullanım talimatları. Kullanmadan önce kitapçığı okuyun VE ürünün kullanım ömrü boyunca muhafaza edin. Dikkat! Küçük parçalar içerdiği için 3 yaş altı çocuklar için uygun değildir. Boğulma tehlikesi.

DİKKAT:
Ürünün iyi durumda olduğundan emin olmak için önemli parçaları (pano, çember, pota, baz, sabitleme ayağı vb.) düzenli olarak kontrol edin. Bu düzenli kontroller yapılmadığında ürünün devrilme riski veya kullanıcı için başka riskleri vardır. Aşağıda belirtilen kullanım talimatlarına uyulmaması durumunda ciddi fiziksel yaralanmalara yol açabilir. Mal sahibi, tüm oyuncuların sistemin kullanım talimatlarını bildiğinden ve yerine getirdiğinden emin olmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI :

GÜVENLİK UYARILARINA UYULMAMASI AĞIR FİZİKSEL HASARA, MADDİ HASARA VE/VEYA GARANTİNİN İPTALİNE NEDEN OLABİLİR.

MONTAJ SIRASINDA:
- Montaj yalnızca yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- Montaj talimatlarına (tedarik edilen şema ve yazılar) riayet edilmelidir.
- Ürünü açarken, kapatırken, boyunu ayarlarken veya sistemi hareket ettirirken ellerinizi ve parmaklarınızı hareket eden parçalardan uzak tutun.

OYUN SIRASINDA KULLANIM İÇİN UYARI:
- Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun. Bu güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara ve/veya mal hasarına yol açabilir.
- Ürünün bir çocuk tarafından kullanımı, mutlaka bir yetişkin gözetiminde olmalıdır.
- Çembere, fileye veya sistemin başka bir kısmına asılmayın.
- Oyun sırasında yüzünüzü pano, çember ve fileye yaklaştırmayın.
- Yüz veya dişler pano, çember ve fileyle temas ettiğinde ciddi yaralanma riski vardır.
- Taban, pota veya eklem parçaları üzerine çıkmayın, zıplamayın, kaymayın oynamayın.
- Çerçeveyi sallamayın.
- File, boğulma riski taşır
- Sistemin bir çocuk tarafından hareket ettirilmesine veya ayarlanmasına izin vermeyin, yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Oyuna başlamadan önce tüm takılarınızı çıkarın (yüzük, saat, kolye vb.); bu objeler fileye takılabilir.
- Organik maddeleri üründen uzak tutun.
- Otlar, çöp vb. sistemin yıpranmasına ve/veya bozulmasına yol açabilir.
- Sistemin durumunu kontrol edin (pas, delik, pullanma gibi yıpranma belirtileri) ve açık hava emaye boyası ile boyayın.
- Çeliğin herhangi bir yanında paslanma olmuşsa potayı derhal değiştirin.

DEMONTAJ VE DEPOLAMA:
- Hava koşulları, yıpranma veya yanlış kullanım sisteme zarar verebilir.
- Ürünün uzun ömürlü kullanımı için, şunları tavsiye ediyoruz:
- Kullanım ve depolama prosedürlerine uyun.
- Her kullanımdan önce sistemi kontrol edin (ağırlık, kötü sıkıştırılmış vidalar, aşırı yıpranma ve aşınma belirtileri) ve gerekirse onarın.
- Yaralanma riskini ve herhangi bir parçanın gevşemesini önlemek için vidaları ve küçük parçaları düzenli olarak kontrol edin ve sıkın.
- Duru veya sabunlu su ile yıkayın.

DUR
Sorunuz ya da eksik parçalar mı var?
MAĞAZAYA ÜRÜNÜNÜZLE GERİ DÖNMEYİN! Size en yakın Décathlon mağazasını arayın, ürün teşhisi yapmak ve daha fazla bilgi için spor reyonu satışçısını isteyin. Garanti ve kullanım talimatlarına uygunluk kapsamında, istediğiniz belirli parçaları almak için 2 seçenek sunulur: Doğrudan site üzerinden sipariş edebilirsiniz: https://support.decathlon.fr/ Veya sipariş etmek ve/veya monte ettirmek için bir DECATHLON mağazasına gidebilirsiniz.
DİKKAT, satışçının teşhisine bağlı olarak, tüm parçalar garanti kapsamına girmez.
Aletler dahil değildir.

LT SURINKIMO INSTRUKCIJOS

Bendrojo naudojimo instrukcijos. Prieš naudodami perskaitykite šią instrukciją IR išsaugokite ją visą gaminio naudojimo laiką. Dėmesio! Netinka vaikams iki 3 metų, nes turi smulkių detalių. Pavojus užspringti.

DĖMESIO:
Reguliariai tikrinkite svarbias gaminio dalis (lentą, lanką, stulpą, pagrindą, tvirtinimo detales ir pan.), kad įsitikintumėte, jog jis yra geros būklės. Reguliariai netikrinamas gaminys gali apvirsti ar sukelti naudotojui kitų pavojų. Toliau pateiktų saugos instrukcijų nepaisymas gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi. Savininkas privalo įsitikinti, kad visi žaidėjai yra susipažinę ir laikosi sistemos naudojimo instrukcijų.

SAUGOS NURODYMAI :

NESILAIKANT SAUGOS NURODYMŲ GALIMA SUNKIAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURTĄ IR (ARBA) NETEKTI GARANTIJOS.

SURINKIMAS:
- Surinkti turi tik suaugusieji.
- Vadovaukitės surinkimo instrukcijomis (pateiktais brėžiniais ir paaiškinimais).
- Kai gaminį išlankstote, sulankstote, reguliuojate jo aukštį arba perkeliate sistemą į kitą vietą, plaštakas ir pirštus laikykite atokiai nuo judančių dalių.

ATSARGUMO PRIEMONĖS ŽAIDŽIANT:
- Prieš naudodami gaminį, perskaitykite žemiau pateiktas instrukcijas. Nesilaikant šių saugos nurodymų galima rimtai susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.
- Vaikai gaminiu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusio asmens.
- Nekybokite ant lanko, tinklelio ar kitos sistemos dalies.
- Žaisdami stenkitės, kad jūsų veidas būtų toliau nuo lentos, lanko ir tinklelio.
- Pavojus sunkiai susižaloti dantis arba veidą, jei atsitrenksite į lentą, lanką ar tinklelį.
- Nelipkite, nešokinėkite, neslidinėkite, nežaiskite ant pagrindo, stulpo ar konstrukcijos.

- Nepurtykite konstrukcijos.
- Tinkleliu galima pasismaugti
- Neleiskite vaikui savarankiškai perkelti ar reguliuoti sistemos, tai turi daryti tik suaugęs asmuo.
- Prieš žaisdami nusiimkite visus papuošalus (žiedus, laikrodžius, vėrinius ir kt.); šie daiktai gali įsipainioti į tinklą.
- Organines medžiagas laikykite toliau nuo gaminio.
- Dėl žolės, šiukšlių ir pan. sistema gali imti rūdyti ir (arba) būti sugadinta.
- Patikinkite sistemos būklę (ar nėra rūdijimo požymių, skylių, atšokusių dažų) ir perdažykite lauko darbams skirtais emaliniais dažais.
- Jei kurioje nors vietoje plienas prarūdijo kiaurai, nedelsdami pakeiskite stulpą.

KAI IŠMONTUOJATE IR LAIKOTE GAMINĮ:
- Dėl oro sąlygų, korozijos ir netinkamo naudojimo gali sugesti sistema.
- Kad gaminį būtų galima naudoti kuo ilgiau, patariame:
- Paisyti naudojimo ir laikymo nurodymų ir tvarkos.
- Patikrinti gaminį prieš kiekvieną naudojimą (svarmenis, neprisuktus varžtus, didelį susidėvėjimą, rūdis) ir jei reikia, atlikti remontą.
- Reguliariai tikrinkite ir priveržkite varžtus ir mažas detales, kad jos nebūtų atsipalaidavusios ir išvengtumėte pavojaus susižaloti.
- Plaukite švariu arba muilinu vandeniu.

STOP
Turite klausimų ar trūksta dalių?
NENEŠKITE GAMINIO ATGAL Į PARDUOTUVĘ! Kreipkitės į artimiausią „Decathlon“ parduotuvę paprašykite komandinio sporto skyriaus pardavėjo patikrinti gaminį ir suteikti daugiau informacijos. Pagal garantiją, laikantis naudojimo instrukcijos, specifinių detalių galite gauti 2 būdais: Užsisakę jų tiesiai interneto svetainėje: https://support.decathlon.co.uk/ Atvykę į DECATHLON parduotuvę jų užsisakyti ir (arba) įtaisyti.
DĖMESIO, atsižvelgiant į pardavėjo apžiūros išvadas, garantija gali būti suteikta ne visoms detalėms.
Įrankiai netiekiami.

SR UPUTSTVO ZA MONTAŽU
Opšta upozorenja za upotrebu. Pročitati uputstvo pre upotrebe I čuvati ga tokom celog veka trajanja proizvoda. Pažnja! Nije prilagođeno deci mlađoj od 3 godine zbog sitnih delova. Opasnost od gušenja.

PAŽNJA:
Redovno proveravati važne delove proizvoda (tablu, obruč, stub, osnovu, pričvršćivanje, itd.) kako bi se proverilo stanje proizvoda. Bez redovnih kontrola proizvoda postoji rizik da se prevrne ili da predstavlja opasnost za korisnika. Nepoštovanje ovde navedenih bezbednosnih saveta može izazvati ozbiljnu fizičku štetu. Vlasnik mora da se pobrine da svi igrači budu upoznati i prate savete za upotrebu sistema.

SAVETI ZA BEZBEDNOST:

NEPOŠTOVANJE SAVETA ZA BEZBEDNOST MOŽE IZAZVATI OZBILJNU FIZIČKU ŠTETU, MATERIJALNU ŠTETU I/ILI PONIŠTAVANJE GARANCIJE.

TOKOM MONTAŽE:
- Montažu treba da izvrši isključivo odrasla osoba.
- Poštovati uputstva za montažu (priloženu šemu i tekst).
- Kada rastavite, sastavite, podesite visinu proizvoda ili kada pomerate sistem, držite ruke i prste dalje o delova u pokretu.

NAPOMENA ZA UPOTREBU U IGRI:
- Pročitati dolenavedeno uputstvo pre upotrebe proizvoda. Ukoliko se ovi saveti za bezbednost ne poštuju to bi moglo uzrokovati ozbiljne fizičke povrede i/ili oštećenja na proizvodu.
- Ukoliko dete koristi proizvod mora biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
- Ne kačiti se na okvir, mrežu ili druge delove sistema.
- Tokom igre, držite lice dalje od table, obruča i mrežice.
- Postoji opasnost od ozbiljnih povreda ako se zubima ili licem udari u tablu, obruč ili mrežicu.
- Ne kačiti se, ne skakati, vući ili igrati na osnovi, stubu ili armaturi.
- Ne tresti armaturu.
- Opasnost od davljenja sa mrežicom
- Ne dozvoliti da dete samo pomera ili podešava sistem, to mora da izvrši isključivo odrasla osoba.
- Pre igranja, skinuti sav nakit (prstenje, satove, ogrlice, itd.); ovi predmeti mogu da se zakače za mrežu.
- Držite organske supstance dalje od proizvoda.
- Trava, otpad itd. mogu izazvati koroziju i/ili oštećenje sistema.
- Proveriti stanje sistema (znakove korozije kao što su rđa, ogrebotine, lomljenja) i ofarbajte sa emajliranim bojama na otvorenom.
- Ako je rđa napala čelik na svim mestima, odmah zamenite stub.

TOKOM DEMOTAŽE I SKLADIŠTENJA:
- Vremenski uslovi, korozija i neadekvatna upotreba može dovesti do oštećenja sistema.
- Kako bi se obezbedila dugotrajnost proizvoda, preporučujemo vam da:
- Poštujete procedure upotrebe i skladištenja.
- Proverite sistem pre svake upotrebe (teret, labave šrafove istrošenost i znakove korozije) i ako je neophodno izvršiti popravku.
- Proverite i redovno učvrstite šrafove i sitne delove kako bi se izbegla oštećenja i povrede.
- Prati čistom vodom ili sapunicom.

STOP
Imate li pitanja o delovima koji nedostaju?
NE VRAĆAJTE SE U RADNJU SA VAŠIM PROIZVODOM! Pozovite najbližu radnju Decathlon, tražite prodavca iz odeljenja za kolektivne sportove da uradi dijagnozu proizvoda kako biste imali više informacija. U okviru garancije, poštovanja saveta za upotrebu, 2 rešenja će vam biti ponuđena kako biste dobili određene delove: Ili da ih poručite direktno na sajtu : https://support.decathlon.co.uk/ Ili da posetite radnju DECATHLON da biste ih poručili i/ili da bi vam ih montirali.
PAŽNJA, u zavisnosti od dijagnoze vašeg prodavca, neće svi delovi biti pod garancijom.
Alat nije priložen.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικές οδηγίες χρήσεως. Διαβάστε το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Προσοχή! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω μικρών κομματιών. Κίνδυνος ασφυξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Να ελέγχετε τακτικά τα κύρια μέρη του προϊόντος (ταμπλό, στεφάνι, στύλο, βάση, βίδες κ.λπ.), για να διασφαλίσετε την καλή του κατάσταση. Χωρίς αυτούς του τακτικούς ελέγχους, υπάρχει κίνδυνος το προϊόν να αναποδογυρίσει ή να παρουσιάσει άλλους κινδύνους για τον χρήστη. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι παίκτες γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης της διάταξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:
- Η συναρμολόγηση να γίνεται αποκλειστικά από ενήλικες.
- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης (διαγράμματα και κείμενο).
- Κατά το στήσιμο, την αποσυναρμολόγηση, τη ρύθμιση του ύψους του προϊόντος ή τη μετακίνηση της διάταξης, κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλα μακριά από κινούμενα μέρη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
- Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Η χρήση του προϊόντος από παιδιά πρέπει να πραγματοποιείται υπό τη διαρκή επίβλεψη ενήλικα.
- Μην κρέμεστε από τον κρίκο, το δίχτυ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της διάταξης.
- Στη διάρκεια του παιχνιδιού, κρατήστε το πρόσωπο μακριά από το ταμπλό, το στεφάνι και το δίχτυ.
- Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού εάν τα δόντια ή το πρόσωπο προσκρούσουν στο ταμπλό, το στεφάνι ή το δίχτυ.
- Μην σκαρφαλώνετε, πηδάτε, γλιστράτε ή παίζετε στη βάση, στον στύλο ή στον σκελετό.
- Μην ταρακουνάτε τον σκελετό.
- Κίνδυνος στραγγαλισμού με το δίχτυ
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να μετακινούν ή να ρυθμίζουν τη διάταξη. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα.
- Αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα πριν από το παιχνίδι (δαχτυλίδια, ρολόγια, κολιέ, κ.λπ.)· αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να πιαστούν στο δίχτυ.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έρχεται σε επαφή με οργανικές ουσίες.
- Το γρασίδι, τα σκουπίδια κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή/και ζημιά στη διάταξη.
- Ελέγξτε την κατάσταση της διάταξης (σημεία διάβρωσης, όπως σκουριά, διάτρηση, σχισίματα) και ξαναβάψτε με εξωτερικό χρώμα σμάλτου.
- Αν η σκουριά έχει προσβάλει το χάλυβα σε οποιοδήποτε σημείο, αντικαταστήστε αμέσως τον στύλο.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
- Οι κλιματικές συνθήκες, η διάβρωση ή η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη διάταξη.
- Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, σας συνιστούμε να:
- Ακολουθείτε πιστά τις διαδικασίες χρήσης και αποθήκευσης.
- Ελέγχετε το σύστημα πριν από κάθε χρήση (βαράκια, χαλαρές βίδες, υπερβολική φθορά και σημεία διάβρωσης) και, αν είναι απαραίτητο, επισκευάστε το.
- Ελέγχετε και να σφίγγετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις βίδες και τα μέρη μικρού μεγέθους, για να αποφύγετε τυχόν χαλάρωσή τους και τραυματισμούς κατά το παιχνίδι.
- Πλένετε με καθαρό νερό και σαπούνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Έχετε ερωτήσεις ή σας λείπουν κομμάτια;
ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ! Καλέστε το πλησιέστερο κατάστημα Decathlon, ζητήστε από τον πωλητή των αθλητικών ειδών να εκτελέσει διαγνωστικό έλεγχο στο προϊόν σας και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στο πλαίσιο της εγγύησης και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, σας προσφέρονται 2 λύσεις για να αποκτήσετε συγκεκριμένα μέρη: Εναλλακτικά, μπορείτε να τα παραγγείλετε απευθείας στον ιστότοπο: https://support.decathlon.fr/ Είτε απευθύνεστε σε ένα κατάστημα DECATHLON για να τα παραγγείλετε ή/και να σας τα συναρμολογήσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου από τον πωλητή, δεν περιλαμβάνονται όλα τα μέρη στην εγγύηση.
Τα εργαλεία δεν παρέχονται.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
Общи указания за употреба. Прочетете представените указания преди употреба И ги запазете за периода на целия експлоатационен живот на продукта. Внимание! Не е подходящо за деца под 3 години поради наличие на малки части. Опасност от задавяне.

ВНИМАНИЕ:
Редовно проверявайте основните части на продукта (табла, обръч, стълб, основа, винтове и т.н.), за да се уверите, че е в добро състояние и няма нужда от ремонт. Без тези редовни проверки, продуктът може да преобърне или да доведе до други рискове за потребителя. Неспазването на указанията за безопасност, представени по-долу, може да доведе до сериозни физически наранявания. Собственикът трябва да се увери, че всички играчи разбират и следват указанията за използване на системата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И/ИЛИ ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯТА.

ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖА:
- Монтажът следва да се извършва само от възрастни лица.
- Следвайте указанията за монтаж (предоставени са диаграми и текст).
- Когато настройвате, сваляте, регулирате височината на продукта или премествате системата, дръжте ръцете и пръстите си далеч от движещите се части.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИГРА:
- Прочетете инструкциите по-долу, преди да използвате този продукт. Неспазването на тези инструкции за безопасност може да доведе до сериозни физически наранявания и/или материални щети.
- Децата трябва да бъдат под постоянно наблюдение на възрастни, когато използват този продукт.
- Не се увисвайте за пръстена, мрежата или която и да е друга част от системата.
- По време на игра дръжте лицето си далеч от таблото, обръча и мрежата.
- Може да възникне сериозно нараняване, ако зъбите или лицето влязат в контакт с таблото, обръча или мрежата.
- Не се изкачвайте, не скачайте, плъзгайте и не играйте върху основата, опората или рамката.
- Не разклащайте рамката.
- Риск от удушаване с мрежата.
- Не позволявайте на дете само да мести или настройва системата самостоятелно, това трябва да се прави само от възрастен.
- Преди да започнете да играете, свалете всички бижута (пръстени, часовници, колиета и др.); тези предмети могат да попаднат в мрежата.
- Дръжте органичните вещества далеч от продукта.
- Трева, отпадъци и др. могат да причинят корозия и/или да повредят системата.
- Проверете състоянието на извършен ремонт на системата (признаци на корозия, като ръжда, дупки, люспене) и пребоядисайте с външна емайлна боя.
- Ако където и да било по стоманената част на опората има образувана ръжда, незабавно сменете този елемент.

ДЕМОНТАЖ И СЪХРАНЕНИЕ:
- Метеорологичните условия, корозията или неправилната употреба могат да повредят системата.
- За да осигурите продължителното функциониране на Вашия продукт, препоръчваме Ви:
- Следвайте процедурите за употреба и съхранение.
- Проверявайте системата преди всяка употреба (баластна тежест, разхлабени винтове, прекомерно износване и признаци на корозия) и направете ремонт, ако е необходимо.
- Редовно проверявайте и затягайте винтовете и малките части, за да предотвратите разхлабване на която и да било част, както и за да предотвратите нараняване.
- Измийте с чиста или сапунена вода.

СТОП
Въпроси или липсващи части?
НЕ ВРЪЩАЙТЕ ПРОДУКТА В МАГАЗИНА! Обадете се в най-близкия магазин на Decathlon, помолете отговорника за продажби на продукти за отборни спортове да извърши диагностика на продукта и да получите повече информация. В рамките на гаранцията, при спазване на инструкциите за употреба, имате на разположение 2 начина за получаване на вашите специфични части: Можете да ги поръчате директно от сайта: https://support.decathlon.fr/ Или трябва да отидете в магазин на DECATHLON, за да ги поръчате и/или да ги монтирате.
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ, че в зависимост от диагностиката на отговорника за продажбите, не всички части ще бъдат покрити от гаранцията.
Инструментите не са предоставени.

KK ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
Пайдалану бойынша жалпы ескертулер. Өнімді пайдаланар алдында нұсқаулықты міндетті түрде оқып шығыңыз ЖӘНЕ өнімнің барлық қолданыс мерзіміне сақтап қойыңыз. Назар аударыңыз! Кішкене бөлшектері болғандықтан 3 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға болмайды. Тұншығып қалу қаупі бар.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
Өнімнің жарамды күйінде болғанына сенімді болуыңыз үшін оның маңызды бөлшектерін (қалқаның, сақинасын, тіреуін, негізін, бекіткішін және т.с.с.) үнемі тексеріп отырыңыз. Осы жүйелі тексерулерсіз өнім аударылып кетуі немесе пайдаланушы үшін басқа да қауіптер тудыруы мүмкін. Жоғарыда көрсетілген қауіпсіздік техникасы ережелерін орындамау ауыр жарақаттар алуға әкеп соғуы мүмкін. Өнім иесі барлық ойыншылардың жүйені пайдалану бойынша нұсқауларды білетініне және орындайтынына көз жеткізуі керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ :

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАМАУ АУЫР ЖАРАҚАТТАР АЛУҒА, МҰЛІККЕ ЗИЯН КЕЛТІРУГЕ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ КЕПІЛДІК ҚҰШІНІҢ ЖОЙЫЛУЫНА ӘКЕП СОҒУЫ МҮМКІН.

ҚҰРАСТЫРҒАН КЕЗДЕ:
- Құрастыруды тек ересектер жүргізуі тиіс.
- Құрастыру бойынша нұсқаулықтарды орындаңыз (сызбалар мен мәтін қоса берілген).
- Өнімді жайған, жинаған, биіктігін реттеген немесе жүйені басқа жерге тасымалдаған кезде қолдарыңыз бен саусақтарыңызды қозғалатын бөлшектерінен алшақ ұстаңыз.

ОЙЫН БАРЫСЫНДА ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЕСКЕРТУЛЕР:
- Бұл өнімді қолданар алдында төмендегі нұсқауларды оқыңыз. Осы қауіпсіздік нұсқауларын орындамау ауыр жарақаттар алуға және/немесе мүлікке зақым келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
- Балалар өнімді ересектердің уздіксіз қадағалауымен пайдалануы керек.
- Жүйенің шеңберінен, торынан немесе кез келген басқа бөлшегінен асылып тұрмаңыз.
- Ойын барысында бетіңізді қалқаннан, сақинадан және торқалтадан алшақтау ұстаңыз.
- Тісіңізбен немесе бетіңізбен қалқаңға, сақинаға немесе торқалтаға соғылған кезде жарақат алу қаупі пайда болады.
- Құрылманың негізіне, тіреуіне немесе жиектемесіне мінуге, секіруге, сырғануға, ойнауға болмайды.
- Жиектемесін сілкіменіз.
- Торқалтасына тұншығып қалу қаупі бар
- Жүйені балаға жалғыз өзіне тасымалдауға немесе реттеуге рұқсат етпеңіз, оны тек ересек адам ғана орындауы керек.
- Ойын алдында барлық зергерлік бұйымдарды (сақиналар, сағаттар, алқалар және т.б.) алып тастаңыз; бұл заттар торға түсіп қалуы мүмкін.
- Органикалық заттарды өнімнен алшақтау ұстаңыз.
- Шөп, қоқыс және т.б. өнімнің жеміріluіне және/немесе зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
- Жүйенің күйін (тот басу, нүктелік қыртыстар, кетіктер сияқты жемірілу белгілеріне) тексеріп жүріңіз және сыртын эмаль бояуымен бояңыз.
- Егер тот кез келген нүктеде болатты жойса, тіреуді дереу ауыстырыңыз.

БӨЛШЕКТЕУ ЖӘНЕ САҚТА БАРЫСЫНДА:
- Климаттық жағдайлар, жемірілу немесе дұрыс пайдаланбау жүйені зақымдауы мүмкін.
- Өніміңіздің жарамдылық мерзімінің ұзақтығын қамтамасыз ету үшін кеңес береміз:
- Пайдалану және сақтау тәртібін сақтаңыз.
- Әр кез қолданар алдында жүйені тексеріп отырыңыз (жүктелуі, босап қалған бұрандалар, шамадан тыс тозу және жемірілу белгілері) және қажет болған жағдайда ақауларды жойыңыз.
- Босап қалу мен жарақат алу қаупін болдырмау үшін бекіткіштер мен ұсақ бөлшектерді үнемі тексеріп, тартып қойып жүріңіз.
- Таза немесе сабынды сумен жуыңыз.

ТОҚТАҢЫЗ
Сұрақтарыңыз бар ма, әлде бөлшектер жетіспей ме?
ДҮКЕНГЕ ӨНІМІҢЗБЕН БІРГЕ ҚАЙТА ОРАЛМАҢЫЗ! Өзіңізге жақын орналасқан Decathlon дүкеніне қоңырау шалып, командалық спорт бөлімдегі сатушыдан өнімді диагностикалауды және қосымша ақпарат беруді сұраңыз. Кепілдік аясында қолдану бойынша нұсқаулықтарды ескере отырып, сізге нақты бөлшектерді алу үшін 2 шешім қолжетімді: Оларға тікелей сайтта тапсырыс бере аласыз: https://support.decathlon.co.uk/ Немесе DECATHLON дүкеніне кіріп, оларға тапсырыс беруіңізге және/немесе алып кетуіңізге болады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, сіздің сатушыңыздың жасаған диагностикасына қарай, кейбір бөлшектерге кепілдік қолданылмауы мүмкін.
Құралдар берілмеген.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Общие требования к использованию. Прочитать инструкцию перед использованием И сохранять ее в течение всего срока службы изделия. Внимание! Не подходит для детей младше 3 лет из-за наличия мелких деталей. Риск удушения.

ВНИМАНИЕ:
Регулярно проверять важные детали изделия (щит, круг, стойку, основание, крепление, и т.д.), чтобы убедиться в исправном состоянии изделия. Без регулярного контроля изделие может перевернуться или представлять какой-либо иной риск для пользователя. Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным физическим повреждениям. Владелец должен убедиться, что все игроки знают и соблюдают правила использования системы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ :

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ И/ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

ПРИ СБОРКЕ:
- Сборка должна обязательно производиться взрослыми.
- Соблюдать инструкции по сборке (предоставленные схемы и текст).
- Когда вы раскрываете, складываете, регулируете высоту изделия или перемещаете систему, держите руки и пальцы вдали от движущихся деталей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИГРЕ:
- Прочитайте приведенные ниже инструкции перед использованием этого изделия. Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к серьезным физическим травмам и/или материальному ущербу.
- Использование изделия ребенком должно происходить под постоянным наблюдением взрослого.
- Не висеть на кольце, на сетке или на другой части системы.
- Во время игры держите лицо на расстоянии от щита, кольца и сетки.
- Риск серьезной травмы при задевании зубами или лицом щита, кольца или сетки.
- Не влезать, не прыгать, не скользить по основанию, столбу или арматуре.
- Не трясти арматуру.
- Риск удушения сеткой
- Не позволять ребенку одному перемещать или регулировать систему, это должно осуществляться только взрослым.
- Перед игрой снимите все украшения (кольца, часы, ожерелья и т.д.); эти предметы могут зацепиться за сетку.
- Держите органические вещества вдали от изделия.
- Трава, отходы и т.д. могут вызвать коррозию и/или повреждение системы.

- Проверяйте состояние системы (признаки коррозии, такие как ржавчина, точечная коррозия, отслаивание) и подкрашивайте эмалью для наружных работ.
- Если ржавчина появилась на стали в любой точке, немедленно замените стойку.

ПРИ ДЕМОНТАЖЕ И ХРАНЕНИИ:
- Климатические условия, коррозия или неправильное использование могут повредить систему.
- Для продления срока службы вашего изделия мы советуем вам:
- Соблюдать процедуры использования и хранения.
- Проверять систему перед каждым использованием (балласт, затяжку болтов и признаки коррозии) и при необходимости осуществлять ремонт.
- Регулярно осматривать и затягивать болты и мелкие детали при появлении зазоров во избежание риска травм.
- Мыть чистой водой или водой с мылом.

СТОП
Есть вопросы или недостающие детали?
НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН С ВАШИМ ИЗДЕЛИЕМ! Позвоните в ближайший к вам магазин Декатлон, попросите продавца отдела коллективных игр провести диагностику изделия и предоставить больше информации. В рамках гарантии и при соблюдении правил использования вы имеете две возможности получить недостающие специфические детали: Либо заказать их непосредственно на сайте : https://support.decathlon.fr/ Либо приехать в магазин ДЕКАТЛОН, чтобы заказать их и/или установить их.
ВНИМАНИЕ, в зависимости от диагноза, поставленного продавцом, не все детали покрываются гарантией.
Инструмент не входит в комплект поставки.

UK КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ
Загальні попередження. Цю інструкцію слід прочитати, перед тим як починати користуватися виробом, і зберігати протягом усього терміну його використання. Увага! Виріб не призначено для дітей віком до 3 років, оскільки в його складі є дрібні деталі. Небезпека удушення.

УВАГА!
Регулярно перевіряйте важливі складові виробу (щит, кільце, стійку, основу, кріплення тощо), аби упевнитися в тому, що він перебуває в робочому стані. Без належного регулярного огляду виріб може становити небезпеку для користувача, як-от відкріпитися й упасти. Ігнорування наведених нижче порад щодо безпечного користування може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень. На власника покладається обов'язок простежити, аби всі гравці були ознайомлені з інструкціями з експлуатації системи й дотримувалися їх.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

НЕДОТРИМАННЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ ІЗ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ОТРИМАННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ПСУВАННЯ МАЙНА Й/АБО АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ.

ПІД ЧАС МОНТУВАННЯ
- Монтування має виконуватися виключно дорослими.
- Дотримуйтеся інструкцій із монтування (схеми й текст інструкцій постачаються в комплекті).
- Під час розгортання, обтяження продукту, а також регулювання його висоти або переміщення системи тримайте руки й пальці подалі від деталей, що рухаються.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ГРИ
- Перед використанням виробу прочитайте інструкції, наведені нижче. Ігнорування наведених нижче порад щодо безпечного користування може призвести до отримання тяжких тілесних ушкоджень та/або шкоди майну.
- Діти можуть користуватися цим виробом лише за умови постійного нагляду з боку дорослих.
- Не висіть на кільці (не гнучке), сітці або інших частинах системи.
- Під час гри тримайте обличчя подалі від щита, кільця й сітки.
- Якщо вдаритися об щит, кільце чи сітку обличчям або зубами, можна отримати серйозні травми.
- Не залазьте на платформу, стійку або каркас, не застрибуйте, не ковзайте і не грайте на них.
- Не трясіть каркас.
- Існує небезпека задушення через застрягання в сітці
- Не допускайте, щоб дитина сама переміщувала або регулювала систему — ці дії повинні виконуватися виключно дорослим.
- Перед початком гри зніміть всі прикраси (персні, годинники, намиста тощо); ці об'єкти можуть зачепитися за сітку.
- Тримайте органічні речовини подалі від продукту.
- Рослини, сміття та інше можуть викликати корозію та/або пошкодження системи.
- Перевірте стан системи (на такі ознаки корозії, як іржа, дірочки, відшарування) та перефарбуйте емалевою фарбою для зовнішніх робіт.
- Якщо в будь-якому місці ви помітите на сталі іржу, негайно замініть стійку.

УМОВИ ДЕМОНТАЖУ І ЗБЕРІГАННЯ
- Унаслідок впливу погодних умов, корозії чи неналежної експлуатації система може зазнати пошкоджень.
- Рекомендації для довговічності виробу:
- дотримуйтеся вказівок із монтування й зберігання;
- перевіряйте систему перед кожним використанням (баласт, чи достатньо затягнуті гвинти, чи немає ознак надмірного зношення або корозії) та за необхідності проводьте ремонтні роботи.
- регулярно перевіряйте й затягуйте кріпильні деталі й дрібні частини системи, щоб уникнути ризику травмування;
- для очищення використовуйте воду або мильний розчин;

СТОП
Маєте питання або зіткнулися з неповною комплектацією?
НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ З ВИРОБОМ ДО МАГАЗИНУ! Зателефонуйте до найближчого магазину Décathlon і зверніться до продавця виробів для колективних видів спорту, щоб провести діагностику виробу й отримати додаткову інформацію. Відповідно до гарантії за умови дотримання інструкцій із експлуатації вам пропонується 2 варіанти отримання деталей, яких бракує. Перший: замовити їх безпосередньо із сайту: https://support.decathlon.co.uk/ Другий: прийти до магазину DECATHLON, щоб замовити деталь та/або щоб вам її змонтували.
УВАГА! За результатами діагностики, здійсненої продавцем, не всі деталі можуть покриватися гарантією.
Інструменти не входять у комплект.

VI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Các hướng dẫn sử dụng chung. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng VÀ giữ lại trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Chú ý ! Không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi do có các chi tiết nó. Nguy cơ nghẹt thở.

CHÚ Ý:
Kiểm tra thường xuyên các bộ phận quan trọng của sản phẩm (bảng, vòng, cột, đế, khớp nối, vv) để đảm bảo tình trạng tốt của sản phẩm. Không có những kiểm tra thường xuyên, sản phẩm sẽ có nguy cơ lật ngửa hoặc xuất hiện các rủi ro cho người dùng. Việc ko tuân thủ các yêu cầu an toàn chỉ định dưới đây có thể dẫn đến các tổn thương thể chất nghiêm trọng. Chủ sở hữu phải đảm bảo rằng mọi người chơi biết và làm theo các yêu cầu sử dụng hệ thống.

CÁC YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN :

VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN CÓ THỂ DẪN ĐẾN CÁC TỔN THƯƠNG THỂ CHẤT NGHIÊM TRỌNG, CÁC THIỆT HẠI VẬT CHẤT VÀ/HOẶC BẢO HÀNH BỊ HUỶ.

KHI LẮP ĐẶT:
- Chỉ người lớn được lắp đặt.
- Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt (sơ đồ và tài liệu cung cấp).
- Khi bạn bắt đầu làm, giữ và điều chỉnh độ cao của sản phẩm hoặc bạn di chuyển hệ thống, giữ tay và các ngón tay cách xa các chi tiết chuyển động.

CẢNH BÁO SỬ DỤNG TRONG KHI CHƠI:
- Đọc kỹ hướng dẫn dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm Việc không tuân theo các hướng dẫn an toàn này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng và/hoặc thiệt hại cho tài sản.
- Trẻ em chỉ được sử dụng sản phẩm khi có sự giám sát thường xuyên của người lớn.
- Không treo trên vòng, lưới hoặc bất kỳ phần nào khác của hệ thống.
- Lúc chơi, giữ mặt cách xa bảng, lưới vòng và lưới.
- Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng nếu răng và mặt bị bảng, rổ hoặc lưới đập vào.
- Không leo, nhảy, trượt, chơi trên bệ đế, cột hoặc khung.
- Không lắc khung.
- Nguy cơ bị thắt cổ do lưới
- Không để trẻ em di chuyển hoặc điều chỉnh hệ thống một mình, chỉ người lớn mới được thực hiện việc đó.
- Trước khi chơi, hãy tháo tất cả đồ trang sức (nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, v.v.); những vật thể này có thể bị mắc vào lưới.
- Giữ các chất hữu cơ cách xa sản phẩm.
- Cỏ, rác, vv… có nguy cơ là nguyên nhân ăn mòn và/hoặc làm hư hỏng hệ thống.
- Kiểm tra tình trạng của hệ thống (các dấu hiệu mòn như gỉ, xước, tróc vỏ) và sơn lại với sơn men bên ngoài.
- Nếu gỉ thép tại bất cứ điểm nào, thay thế cột ngay lập tức.

KHI THÁO RA VÀ BẢO QUẢN:
- Các điều kiện khí hậu, ăn mòn hoặc sử dụng sai cách là nguy cơ làm hỏng hệ thống.
- Để đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm của bạn, chúng tôi khuyên bạn:
- Tuân thủ các quy trình sử dụng và bảo quản.
- Kiểm tra hệ thống trước mỗi lần sử dụng (đồ dằn, vít chưa vặn chặt, quá mòn và có các dấu hiệu ăn mòn) và nếu cần thiết, phải sửa chữa lại.
- Phát hiện và vặn chặt thường xuyên các ốc vít và các chi tiết nhỏ để tránh các rủi ro và thương tích.
- Rửa với nước sạch hoặc xà phòng.

DỪNG
Các câu hỏi và phần khuyết thiếu ?
KHÔNG TRẢ LẠI SẢN PHẨM! Gọi đến cửa hàng Décathlon gần nhà bạn nhất, hãy yêu cầu người bán ở kệ đồ thể thao để kiểm tra sản phẩm và có thêm thông tin. Trong khung bảo hành, tuân thủ các yêu cầu sử dụng, 2 phương án được đưa ra để nhận được các đồ chuyên biệt: Hoặc là bạn yêu cầu trực tiếp trên trang web : https://support.decathlon.fr/ Hoặc là bạn đến cửa hàng của DECATHLON để yêu cầu và/hoặc lắp đặt.
CHÚ Ý, phụ thuộc kiểm tra của người bán hàng, không phải tất cả mọi chi tiết đều được bảo hành.
Dụng cụ không kèm theo.

ID PETUNJUK PERAKITAN
Peringatan mengenai penggunaan umum. Petunjuk ini harus dibaca sebelum produk digunakan DAN harus disimpan selama produk tersebut masih dipakai. Perhatian! Tidak sesuai untuk anak di bawah umur 3 tahun karena terdapat bagian-bagian kecil. Bahaya tersedak/tercekik.

PERHATIAN:
Periksalah secara rutin bagian-bagian produk yang penting (papan, lingkaran, tiang, pangkal, sekrup, dll.) guna memastikan produk dalam kondisi baik. Tanpa pemeriksaan rutin tersebut, terdapat risiko produk berguling ataupun risiko lain bagi penggunа. Tidak mematuhi aturan keselamatan yang ditulis di bawah ini dapat mengakibatkan cedera fisik yang parah. Pemilik perangkat harus memastikan bahwa semua pemain memahami dan mematuhi petunjuk penggunaan sistem.

PETUNJUK KESELAMATAN:

TIDAK MEMATUHI PETUNJUK KESELAMATAN DAPAT MENGAKIBATKAN CEDERA FISIK PARAH, KERUSAKAN BARANG, DAN/ATAU PEMBATALAN GARANSI.

SAAT PEMASANGAN:
- Pemasangan hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa.
- Ikutilah petunjuk pemasangan (gambar dan penjelasan disediakan).
- Ketika Anda memasang, membongkar, mengatur ketinggian produk ataupun memindahkan sistem, pastikanlah tangan dan jari Anda berada jauh dari bagian yang bergerak.

PETUNJUK PENGGUNAAN SAAT BERMAIN:
- Baca petunjuk di bawah ini sebelum menggunakan produk ini. Tidak mematuhi petunjuk keselamatan ini dapat menyebabkan cedera fisik parah dan/atau kerusakan barang.
- Penggunaan produk oleh anak harus dilakukan di bawah pengawasan konstan orang dewasa.
- Jangan bergantung pada lingkaran, jaring ataupun bagian lain dari sistem.
- Saat bermain, pastikanlah wajah Anda jauh dari papan, lingkaran, dan jaring.
- Cedera parah dapat terjadi apabila gigi ataupun wajah bersentuhan dengan papan, lingkaran ataupun jaring.
- Jangan naik, lompat, meluncur ataupun bermain di atas pangkal, tiang ataupun kerangka.
- Jangan menggoyang-goyangkan kerangka.
- Risiko tercekik dengan jaring
- Jangan membiarkan anak sendiri memindahkan ataupun mengatur sistem, hal ini harus dilakukan oleh orang dewasa saja.
- Sebelum bermain, lepaskanlah semua perhiasan (cincin, jam tangan, kalung, dll.); barang-barang ini dapat tersangkut pada jaring.
- Jauhkan zat organik dari produk.
- Rumput, sampah, dll. dapat menyebabkan korosi dan/atau kerusakan pada sistem.
- Periksa keadaan sistem (tanda korosi seperti karat, lubang, cat mengelupas) dan cat ulang dengan cat enamel untuk eksterior.
- Apabila karat telah menyerang baja di semua tempat, langsung gantilah tiang.

PEMBONGKARAN DAN PENYIMPANAN:
- Kondisi iklim, korosi ataupun penyalahgunaan dapat merusak sistem.
- Untuk menjamin keawetan produk, kami anjurkan:
- Mengikuti petunjuk penggunaan dan penyimpanan.
- Memeriksa sistem sebelum setiap penggunaan (beban, sekrup kurang kencang, aus berlebihan, dan tanda korosi) dan apabila perlu melakukan perbaikan.
- Memeriksa dan mengencangkan secara rutin sekrup dan baut serta komponen berukuran kecil untuk menghindari kerenggangan dan risiko cedera.
- Mencuci produk dengan air jernih atau air sabun.

STOP
Ada pertanyaan ataupun komponen yang kurang?
JANGAN KEMBALI KE TOKO DENGAN PRODUK ANDA! Teleponlah toko Decathlon terdekat, mintalah berbicara dengan penjual bidang olahraga beregu untuk melakukan diagnosis produk dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam rangka garansi, kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan, terdapat 2 solusi bagi diri Anda untuk mendapatkan komponen khusus: Anda dapat memesannya langsung pada situs web: https://support.decathlon.fr/ Anda dapat ke toko DECATHLON untuk memesannya dan/atau meminta untuk dipasangkan.
PERHATIAN, tergantung diagnosis penjual, tidak semua komponen dijamin dalam garansi.
Peralatan tidak disediakan.

ZH 安装说明
一般警告。 使用前应阅读说明书，并在产品的使用期限内保存。 注意！由于零件较小，不适合3岁以下的儿童。 窒息危险。

注意：
定期检查产品的重要部位（面板、圆箍、柱子、底座、紧固件等），确保产品处于良好状态。 如果没有这些定期检查，产品可能会倾倒或给用户带来其他风险。 如果不遵守以下安全预防措施，可能会导致严重的人身损害。 所有者必须确保所有玩家都了解并遵守系统的操作说明。

安全说明：

如果不遵守安全说明，可能会导致对财产造成严重的人身损害和/或使保修失效。

在装配过程中：
- 安装必须由成人完成。
- 请遵守组装说明（随附的示意图和文字）。
- 展开、压实、调整产品高度或移动系统时，请将手和手指远离活动部件。

游戏中的使用警告：
- 阅读以下使用此产品的相关说明。若未遵照相关安全须知，可能会导致身体严重受伤和/或财产损失。
- 儿童使用本产品必须在成人的持续监督下进行。
- 请勿挂在环、网或系统的其他部分。
- 在游戏过程中，请将脸部远离面板、吊环和网。
- 如果牙齿或脸部撞到面板、吊环或网，有严重受伤的危险。
- 不要在底座、柱子、框架上攀爬、跳跃、滑动或玩耍。
- 请勿摇晃框架。
- 被网勒死的风险
- 请勿仅由儿童移动或调整系统，必须由成人来完成。
- 在开始游戏前。应取下所有饰品（戒指、手表、项链等）；这些物体可能会被网钩住。
- 使有机物质远离产品。
- 草、垃圾等可能会对系统造成腐蚀和/或损坏。
- 检查系统的状况（锈蚀、点蚀、崩裂等腐蚀迹象），并用外墙搪瓷漆重新涂刷。
- 如果刚才上有任何锈蚀，请立即更换立柱。

在拆解和储存期间：
- 气候条件、腐蚀或使用不当会损坏系统。
- 为了确保产品的使用寿命，我们建议您：
- 请遵守使用和存放程序。
- 每次使用前检查系统（镇流器、螺丝松动、过度磨损和腐蚀迹象），必要时进行维修。
- 定期检查并重新拧紧螺丝和小零件，避免松动和受伤的危险。
- 用清水或肥皂水清洗。

停止
有问题或缺件？
请勿将产品返回商店！ 请致电离您最近的迪卡侬专卖店，请团队运动部的销售人员进行产品诊断，获取更多信息。 在保证和遵守使用说明的框架内，有两种解决方案可供您获取您的特定部件：您可直接在网站上订购：https://support.decathlon.fr/ 您可去迪卡侬商店订购和/或进行安装。
注意，根据您的经销商的诊断，并非所有部件都在保修范围内。
未提供工具。

JA 組み立て手順書
一般の使用に関する警告。 使用前に説明書をお読みいただき、商品を保有している間は常に保管してください。 注意！小さな部品があるため、3歳以下の子供には適しません。 窒息の危険性があります。

注意事項:
商品の状態が正常かどうか、商品の重要部分を定期的に確認してください（パネル、リング、支柱、ベース、取り付けなど）。 定期的な検査を行わないと商品が倒れたり、使用者に対する他のリスクが発生したりする可能性があります。 上記の安全上の注意事項を守らないと身体的に重大な損害をもたらす可能性があります。 保有者はシステム使用に関する注意事項をすべての使用者が理解し守っていることを確かめなければなりません。

安全上の注意事項:

上記の安全上の注意事項を守らないと身体的に重大な損害、物質的な損害、保証の解約をもたらす可能性があります。

組み立ての際:
- 組立ては必ず大人が行ってください。
- 組み立て手順を守ってください（図と説明文が提供されています）。
- 商品の展開、コンパクト化、高さの調整をする際と、システムを移動する際には、手と指を動いている部品から離してください。

ゲーム中に関する使用上の警告:
- 本製品を使用する前に指示に目を通してください。これらの安全規則に従いない場合は、深刻な怪我、あるいは財産の損傷が発生する可能性があります。
- お子様が本製品を使用する場合は、大人が常時監督することが必要です。
- リング、ネットやその他の構造にぶら下がらないでください。
- ゲーム中はパネル、リング、ネットから離れてください。
- ボード、リング、ネットに歯や顔をぶつけると重傷を負う危険があります。
- 台座と支柱と骨組みに乗ったり、ジャンプしたり、滑ったり、遊んだりしないでください。
- 骨組みを揺らさないでください。
- ネットで首が絞まる危険があります
- 子供一人にシステムの移動や調整をさせたりしないでください。必ず大人が行って下さい。
- プレイする前に、ジュエリー類（指輪、腕時計、ネックレス等）をすべて取り外してください。これらのものは、ネットに絡まる可能性があります。
- 有機物質を商品から遠ざけてください。
- 芝生やゴミなどはシステムの腐食や劣化を招く危険性があります。
- システムの状態を確認し（錆、傷、剥落などの腐食の兆候）、屋外用工ナメルペンキを塗りなおしてください。
- 鉄の部分が全体的にさびた場合は直ちに支柱を取り換えてください。

解体と保管の際:
- 気象条件、腐食、不適切な使用はシステムを傷つける可能性があります。
- 商品を長持ちさせるために、以下を推奨します:
- 使用および保管の手順を守ること。
- 毎回の使用前にシステムを確認し（バラスト、ねじの固定、極端な摩耗、腐食の兆候）、必要に応じて修理を行って下さい。
- あそびを減らし怪我のリスクを避けるためにねじ類や小さな部品を点検し再度締めてください。
- 真水や石鹸水で洗って下さい。

停止
質問や不足している部品がありますか？
商品を店舗に持ってこないでください！ 最寄りのDECATHLON店舗の団体スポーツコーナーの販売員に商品の診断とより詳細な情報をもらってください。 保証および使用上の注意事項の遵守に関して、特別な部品を取得するにあたって、2通りの方法があります: ホームページ上で直接注文 https://support.decathlon.fr/ またはDECATHLON店舗にお越しいただいて注文または組み立ててもらう。
注意。販売員による診断の結果、すべての部品が保証されるわけではありません。
ツールは同梱していません。

ZT 組装說明
一般使用注意事項。 使用前請詳閱本說明書，並在產品生命週期中妥善保存。 注意！因本產品含小型零件，所以不適合三歲以下兒童使用。 有窒息風險。

注意：
請定期檢查產品的重要零件（籃板、邊框、柱子、底座、固定裝置等），以確保產品狀態良好。 如未定期檢驗，產品可能有傾倒的危險，或可能為使用者帶來其他危險。 忽略以下的安全說明可能會導致嚴重傷

害。 擁有者應確認所有玩家皆了解且遵守裝置的使用規則。

安全說明：

忽略安全說明可能會導致嚴重傷害、物件損害，及／或保固失效。

組裝時請注意：
- 僅限由成人進行組裝。
- 請遵守組裝說明（提供之示意圖及文字）。
- 在您展開、壓縮、調整產品高度，或搬動裝置時，請確保手跟手指與運作中的零件保持距離。

遊戲中的使用注意事項：
- 使用本產品前請先詳閱說明書。如未能遵守這些安全說明，可能會導致重傷及/或財產損失。
- 兒童僅限在成人監督下使用本產品。
- 請勿吊掛在環圈、網子或套組的其他物件上。
- 在遊戲中，臉部請與籃板、球框及球網保持距離。
- 若牙齒及臉部與籃板、球框或球網碰撞，可能導致嚴重傷害。
- 請勿在底座、柱子或框架上攀爬、跳躍、滑行或玩耍。
- 請勿晃動框架。
- 球網有勒斃危險
- 請勿讓孩童獨自移動或調整裝置，僅能由成人進行。
- 在遊戲期間，請取下所有珠寶首飾（戒指、手錶、項鍊等）；這些物品可能會卡在網中。
- 請讓有機物跟本產品保持距離。
- 草本植物、垃圾等，可能會導致裝置腐蝕或損壞。
- 檢查裝置狀態（是否有腐蝕的徵兆，例如生鏽、裂口、剝落）並以琺瑯漆為表面重新上漆。
- 若鏽斑已遍布鋼材結構，請立即更換柱子。

拆卸及存放時：
- 氣候條件、腐蝕或不良的使用方式皆可能損害裝置。
- 為確保延長產品壽命，我們建議您：
- 遵守使用及儲藏程序。
- 每次使用前先檢查裝置（壓載物、沒鎖緊的螺絲、過度磨損或腐蝕的徵兆），如需要請進行修復。
- 定期檢查及重新鎖緊螺絲及小型零件，以避免受傷的危險。
- 請以清水或肥皂水沖洗。

停止
您有任何疑問，或缺少零件？
請不要帶著產品回到門市！ 請致電最近的迪卡儂門市，找團隊運動產品部門的服務人員，請他們為產品做出診斷並提供更多資訊。 在符合保固條件、遵守使用說明的情況下，您可透過下列兩種方式，取得特定零件： 直接在網站上訂購：https://support.decathlon.fr/ 或請您親自到迪卡儂門市訂購及／或請人組裝。
請注意，根據服務人員所提供的診斷，所有零件都不在保固範圍內。
未隨附工具。

TH คำแนะนำในการติดตั้ง
คำเตือนการใช้งานทั่วไป แนะนำให้อ่านล่วงหน้าก่อนการใช้งานและควรเก็บไว้ใช้ตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ คำเตือน! ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็ก เสี่ยงต่อการหายใจไม่ออก

คำเตือน :
ตรวจสอบชิ้นส่วนที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เป็นประจำ (แป้น วงกลม เสา ฐานยึด ฯลฯ) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี หากไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์อาจเสี่ยงต่อการล้มหรือทำให้เกิดความเสียงต่อผู้ใช้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ระบุไว้ด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางร่างกายอย่างรุนแรง เจ้าของต้องแน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ระบบ.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย :

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจสร้างความเสียหายทางกายภาพร้ายแรงความเสียหายต่อทรัพย์สินและ / หรือการยกเลิกการรับประกัน

ระหว่างการประกอบ:
- การประกอบอุปกรณ์จะต้องทำโดยผู้ใหญ่เท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการประกอบ (โดยแกรมและข้อความที่ให้มา)
- เมื่อคุณนำมาใช้งาน ปรับขนาด ปรับความสูงของผลิตภัณฑ์ หรือเคลื่อนย้ายระบบ เก็บมือและนิ้วให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

คำเตือนการใช้งานในการเล่นเกม :
- อ่านคำแนะนำด้านล่างก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
- เด็กเล็กต้องใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลตลอดเวลาของผู้ใหญ่เท่านั้น
- ห้ามห้อยโหนจากห่วง ตาข่าย หรือส่วนอื่นใดของระบบ
- ในขณะที่เล่น ให้หันหน้าของคุณอยู่ห่างจากแป้นและตาข่าย
- เสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรง หากฟันหรือหน้าผาก นั้นสูงกว่าแป้น ห่วงหรือตาข่าย
- อย่าปีน, กระโดด, เลื่อน, เล่นบนฐาน เสา หรือกรอบ
- อย่าเขย่ากรอบ
- เสี่ยงต่อการถูกรัดคอด้วยตาข่าย
- ไม่อนุญาตให้เด็กเคลื่อนย้ายหรือปรับระบบโดยลำพัง จะต้องดำเนินการโดยผู้ใหญ่เท่านั้น
- ก่อนเล่น ให้ถอดเครื่องประดับ (แหวน นาฬิกา สร้อยคอ ฯลฯ) ออกจากตัว วัตถุเหล่านั้นอาจไปติดขัดในตาข่ายได้
- เก็บสารอินทรีย์ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์
- หญ้า ขยะ ฯลฯ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและ / หรือความเสียหายต่อระบบ
- ตรวจสอบสภาพของระบบ (สัญญาณการกัดกร่อน เช่นสนิม, บ่อ, บิ่น) และหาสีใหม่ด้วยสีเคลือบภายนอก
- หากเกิดสนิมเกาะเหล็กไปจนหมด ให้เปลี่ยนเสาใหม่ทันที

การถอดชิ้นส่วนและการเก็บรักษา:
- สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อนหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ระบบเสียหายได้
- เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เราขอแนะนำให้คุณ:
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานและการเก็บรักษา
- ตรวจสอบระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง (บัลลาสต์, สกรูหลวม, การสึกหรอมากเกินไปและสัญญาณการกัดกร่อน) และหากจำเป็นต้องซ่อมแซม
- ตรวจสอบและการติดตั้งและชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- ล้างในน้ำสะอาดหรือสบู่

หยุด
คำถามต่างๆหรือส่วนที่หายไปมีหรือไม่?
อย่ากลับไปที่ร้านพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ! โทรหาร้าน Decathlon ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด ขอให้หน่วยงานขายในแผนกกีฬาของทีมทำการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์และรับข้อมูลเพิ่มเติม ภายในกรอบการรับประกันตามคำแนะนำการใช้งานมี 2 วิธีให้คุณได้รับชิ้นส่วนเฉพาะของคุณ: คุณสั่งซื้อโดยตรงในไซต์: https://support.decathlon.fr/ คุณอาจจะไปที่ร้าน DECATHLON เพื่อสั่งซื้อ และ / หรือรับสินค้า
คำเตือน ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้ขายของคุณไม่ใช่ทุกชิ้นส่วนจะอยู่ภายใต้การรับประกัน ไม่ได้ให้เครื่องมือมา

KO 설치 지침
일반적인 사용에 대한 경고. 사용하기 전에 반드시 이 설명서를 읽고 제품 수명이 다할 때까지 잘 보관하십시오. 경고! 크기가 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 질식 위험.

경고:
제품의 중요한 부품(보드, 링, 포스트, 베이스, 고정 장치 등)을 정기적으로 점검하여 제품 상태를 양호하게 유지하십시오. 이와 같이 정기 점검을 하지 않으면 제품이 넘어지거나, 사용자에게 다른 위험이 발생할 수 있습니다. 아래에서 권고한 안전 지침을 준수하지 않으면 중상을 입을 수 있습니다. 소유자는 모든 사용자가 이 시스템의 사용 지침을 숙지하고 이를 준수하도록 해야 합니다.

안전 지침:

안전 지침을 준수하지 않으면 중상, 재산상 피해 및/또는 보증 취소를 초래할 수 있습니다.

조립 시:
- 성인만 조립할 수 있습니다.
- 조립 방법(제공된 그림 및 텍스트)을 준수하십시오.
- 제품을 배치하고 분해하여 쌓아두며 높이를 조절하거나, 시스템 위치를 바꿀 때 손과 손가락이 움직이는 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.

경기 중 사용에 대한 경고:
- 이 제품을 사용하기 전에 아래 지침을 읽어보십시오. 본 안전 지침을 따르지 않으면 중상 및/또는 재산상 피해를 입을 수 있습니다.
- 어린이가 이 제품을 사용하려면 어른의 확실한 감독 관리 하에 사용해야 합니다.
- 링이나 네트 또는 시스템의 다른 부분에 매달리지 마십시오.
- 경기하는 동안 얼굴이 보드, 링 및 그물에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 이나 얼굴이 보드, 링 또는 그물에 부딪치면 심한 부상을 입을 수 있습니다.
- 베이스, 포스트 또는 프레임을 기어오르거나, 뛰어오르거나 거기에서 미끄럼을 타거나 놀지 마십시오.
- 프레임을 흔들지 마십시오.
- 그물에 목이 졸릴 수 있는 위험이 있습니다
- 어린이 혼자서 시스템의 위치를 바꾸거나 시스템을 조정하도록 하지 마십시오. 이와 같은 작업은 성인만 수행해야 합니다.
- 사용 전, 착용한 모든 액세서리(반지, 시계, 목걸이 등)를 제거해 주십시오. 이러한 물건이 그물에 걸릴 수 있습니다.
- 제품 근처에는 유기 물질을 두지 마십시오.
- 훌, 쓰레기 등은 시스템을 부식시키거나 기능을 저하시킬 수 있습니다.
- 시스템의 상태(녹, 구멍, 벗겨짐과 같은 부식의 징후)를 점검하고 외부에 에나멜 페인트를 다시 칠하십시오.
- 언제라도 녹이 강철을 침식한 것을 발견할 경우 포스트를 즉시 교체하십시오.

분해 및 보관 시:
- 기후 조건, 부식 또는 부적절한 사용으로 인해 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 제품의 수명을 연장하려면 다음 권장 사항을 따르십시오:
- 사용 및 보관 절차를 준수하십시오.
- 매번 사용하기 전에 시스템에 밸러스트, 나사 풀림, 과도한 마모 및 부식의 징후가 있는지 확인하고 필요한 경우 수리하십시오.
- 하드웨어와 작은 부품을 정기적으로 검사하고 다시 조여 시스템이 느슨해지거나 사용자가 부상을 입을 위험을 방지하십시오.
- 깨끗한 물이나 비눗물로 세척하십시오.

사용 중지
질문이 있거나 누락된 부품이 있습니까?
제품을 직접 휴대하고 매장을 방문하지 마십시오! 가장 가까운 데카트론 매장에 연락하여 팀 스포츠 부서의 영업 사원에게 제품 진단의 수행과 자세한 정보를 요청하십시오. 보증 맥락에서 사용 설명서와 관련하여 다음 두 가지 방법으로 특정한 부품을 구할 수 있습니다: 다음 사이트로 직접 주문할 수 있습니다. https://support.decathlon.fr/ 데카트론 매장을 방문하여 주문 및/또는 조립할 수 있습니다.
주의, 판매자의 진단에 따라 일부 제품에 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
도구는 제공되지 않습니다.

KM ការណែនាំអំពីការដំឡើង
សេចក្តីព្រមាន ចំពោះការប្រើប្រាស់ទូទៅ កំណាត់សម្គាល់ត្រូវអាន មុនពេលប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវរក្សាវាទុក ក្នុងកំឡុងអាយុកាល របស់ផលិតផល ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ! មិនសមស្រប សម្រាប់កុមារ ដែលមានអាយុ ក្រោម 3 ឆ្នាំ ដោយសារមាន ផ្នែកតូចៗ ។ ហានិភ័យអាចស្ទះខ្យល់ស្លាប់បាន ។

សេចក្តីព្រមាន ៖
សូមពិនិត្យមើល ផ្នែកសំខាន់ៗ របស់ផលិតផល ឱ្យបានទៀតទាត់ (បន្ទះក្តារ កងរង្វង់ បង្គោល ទម្របាត គ្រឿងបង្ហុចភ្ជាប់ ជាដើម) ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា ផលិតផលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ ។ បើគ្មានការពិនិត្យមើល ជាឡើងទាត់នេះទេ ផលិតផលនោះអាចទ្រេតរឹក ដួល ឬ បង្ករហានិភ័យផ្សេងៗ ទៀត ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ។ ការខកខាន មិនបានគោរពតាម សេចក្តីណែនាំ អំពីសុវត្ថិភាព ដូចមានរាយបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះ អាចនាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ផ្នែករាងកាយបាន ។ ម្ចាស់ ត្រូវធានាថា អ្នកលេងទាំងអស់យល់ដឹង និងគោរពតាម សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ ។

សេចក្តីណែនាំ អំពីសុវត្ថិភាព ៖

ការខកខាន មិនបានគោរពតាម សេចក្តីណែនាំ អំពីសុវត្ថិភាពនេះ អាចនាំឱ្យមាន ផលប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ និង/ឬ ការលុបចោលកិច្ចធានាបាន ។

ក្នុងកំឡុងពេលតម្លើងបង្គុំ ៖
- ការតម្លើងបង្គុំ ត្រូវធ្វើឡើង តែដោយមនុស្សធំពេញវ័យ ប៉ុណ្ណោះ ។
- សូមគោរពតាមសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការតម្លើងបង្គុំ (មានរូបភាព និងអត្ថបទ) ។
- នៅពេលរៀបចំ ដាក់បង្ហាប់ កែតម្រូវកម្រិតកម្ពស់ របស់ផលិតផល ឬ ផ្នាស់ទីប្រព័ន្ធនេះ សូមដាក់ប្រអប់ដៃ និងម្រាមដៃ របស់លោកអ្នក នៅឱ្យឆ្ងាយពី ផ្នែកដែលមានចលនា ។

សេចក្តីព្រមាន ចំពោះការប្រើប្រាស់ ក្នុងពេលកំពុងលេង ៖
- សូមអានការណែនាំខាងក្រោមមុនពេលប្រើផលិតផលនេះ។ ការខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានរបួសរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ និង/ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។
- ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះ ដោយកុមារ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយមានការមើលខុសត្រូវជាប់លាប់ ពីមនុស្សធំពេញវ័យ ។
- សូមកុំព្យុះក្រវិលលើសំណាញ់ឬផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធ។
- ខណៈពេលកំពុងលេង សូមរក្សាផ្នែមុខ របស់លោកអ្នក នៅឱ្យឆ្ងាយពីបន្ទះក្តារ កងរង្វង់ និងសំណាញ់ ។
- ហានិភ័យរងរបួសស្នាម ធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើធ្មេញ ឬ មុខ បុកប៉ះនឹង ផ្ទាំងក្តារ, កងរង្វង់ ឬ សំណាញ់ ។
- កុំឡើងជាន់ពីលើ លោតពីលើ រំមីលចុះ លេងនៅលើទម្របាត បង្គោល ឬ គ្រោងវា ឱ្យសោះ ។
- កុំអង្រុងគ្រោងវាឱ្យសោះ ។
- ហានិភ័យអាចរឹតកស្លាប់ ដោយសារសំណាញ់
- សូមកុំឱ្យក្មេងធ្វើការផ្លាស់ទី ឬ កែតម្រូវ ប្រព័ន្ធនេះ តែម្នាក់ឯង ដោយការងារនេះត្រូវធ្វើដោយមនុស្សធំពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះ ។
- មុនពេលលេង សូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់ប្រព័ន្ធ (សញ្ញាពុកផុយ ដូចជា ច្រេះចាប់ ប្រហោងក្នែងឆែប) ហើយលាបថ្នាំកាចា ដែលអាចទុកនៅក្រៅអគារបាន ម្តងទៀត ។
- ប្រសិនបើមានច្រេះស៊ីដែកឱ្យធ្លុះមានប្រហោង នៅចំណុចណាមួយ សូមប្តូរបង្គោលនោះភ្លាម ។

ក្នុងកំឡុងពេលដោះបង្គុំ និងការរក្សាទុក ៖
- ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ឬ ការពុកផុយ ឬ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ អាចបង្ករការខូចខាត ដល់ប្រព័ន្ធនេះបាន ។
- ដើម្បីធានាឱ្យផលិតផលនេះប្រើប្រាស់បានយូរ យើងខ្ញុំសូមឱ្យលោកអ្នក ៖
- គោរពតាម នីតិវិធីនៃការប្រើប្រាស់ និងការរក្សាទុក ។
- ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធ មុនពេលប្រើប្រាស់ម្តងៗ (គ្រឿងសណ្តោង ខ្សែរលុង ផ្នែកសឹករឹចវែល និងសញ្ញាពុកផុយ) ហើយជួសជុលវា តាមការចាំបាច់ ។
- ពិនិត្យមើល និង រឹតបន្តឹង គ្រឿងផ្នែករឹង និង ផ្នែកតូចៗ ឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីជៀសវាង ការធ្លុរលុង និង ហានិភ័យរងរបួសស្នាម ។
- លាងសម្អាត ដោយទឹកស្អាត ឬ ទឹកសាប៊ូ ។

ឈប់សិន
តើមាន សំណួរ ឬ ផ្នែកណាមួយ បាត់ ដែរឬទេ ?
សូមកុំយកផលិតផល របស់លោកអ្នក ត្រឡប់ទៅ ហាងលក់ ! ទូរសព្ទទៅហាង Decathlon ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ហើយសាកសួរបុគ្គលិកផ្នែកលក់ នៃក្រុមការងារកីឡា ឱ្យពិនិត្យមើលផលិតផល ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ។ ក្នុងក្រមខណ្ឌកិច្ចធានា និងអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ លោកអ្នកមានដំណោះស្រាយចំនួន 2 ដើម្បីទទួលបានបំណែកជាក់លាក់ របស់លោកអ្នក ៖ លោកអ្នកអាច បញ្ជាទិញ ដោយផ្ទាល់ នៅលើគេហទំព័រ ៖ https://support.decathlon.fr/ ឬ លោកអ្នកអាច ទៅហាង DECATHLON ដើម្បីបញ្ជាទិញ និង / ឬ ដើម្បីតម្លើងបង្គុំវា ។
សេចក្តីព្រមាន ៖ យោងតាមលិខិតពិនិត្យមើលរបស់អ្នកលក់ របស់លោកអ្នក បំណែកទាំងអស់មិនសុទ្ធតែមានផ្តល់ឱ្យ តាមកិច្ចធានានោះទេ ។
គ្មានផ្តល់ជូនឧបករណ៍នោះទេ

AR دليل التجميع
تحذيرات عامة للاستخدام. يرجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام و الاحتفاظ به طوال عمر المنتج. تحذير! غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات بسبب الأجزاء الصغيرة. خطر الاختناق.

تحذير:
تحقق بانتظام من الأجزاء الهامة من المنتج (اللوحة، الدائرة، العمود، القاعدة، التثبيت، إلخ) للتأكد أن المنتج في حالة جيدة. بدون هذه الفحوصات المنتظمة، قد ينقلب المنتج أو يسبب مخاطر أخرى للمستخدم. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة الموضّحة أدناه إلى أضرار جسدية خطيرة. يجب على المالك التأكد أن جميع اللاعبين يعرفون تعليمات استخدام النظام ويتبعونها.

تعيمات الأمان :

قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات الأمان إلى حدوث أضرار بدنية خطيرة أو تلف في الممتلكات و/ أو إلغاء الضمان.

عند التركيب:
- يتعين القيام بالتركيب حصريا من قبل البالغين.
- التزم بتعليمات التركيب (بالمخططات والنص المرفقين).
- عند نشر المنتج أو جمعه أو ضبط ارتفاعه أو تحريك النظام، أبعد يديك وأصابعك عن الأجزاء المتحركة.

تحذير خاص بالاستخدام في اللعبة :
- اقرأ بعناية التعليمات أدناه قبل استخدام هذا المنتج. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة الموضّحة إلى أضرار جسدية خطيرة و/أو تلف الممتلكات.
- يجب أن يكون استخدام المنتج من قبل الطفل تحت إشراف دائم من شخص بالغ.
- لا تعلق شيء في الحلقة أو الشبكة أو بأي جزء آخر بالنظام
- أثناء اللعب، أبق وجهك بعيدًا عن اللوحة والحلقة والشبكة.
- خطر التعرض لإصابات خطيرة في حالة ارتطام الأسنان أو الوجه باللوحة أو الحلقة أو الشبكة.
- لا تتسلق أو تقفز أو تنزلق أو تلعب على القاعدة أو العمود أو الهيكل.
- لا تهز الهيكل.
- خطر الاختناق بالشبكة
- لا تدع طفلا بمفرده يحرك النظام أو يعدله، حيث يجب أن يتم تنفيذ ذلك حصريا بواسطة شخص بالغ.
- قبل التشغيل، قم بإزالة كافة المجوهرات (الخواتم، والساعات، والقلائد ، إلخ)؛ يمكن أن تعلق هذه الأشياء في الشبكة.
- احتفظ بالمواد العضوية بعيدًا عن المنتج.
- قد يتسبب العشب والقمامة، إلخ. في تآكل النظام و/أو تلفه.
- تحقق من حالة النظام (علامات التآكل مثل الصدأ والحفر والتقشير) وأعد الطلاء بطلاء المينا الخارجي.
- إذا أصبح الفولاذ صدئا في جميع أنحائه، استبدل العمود على الفور.

عند التفكيك والتخزين:
- يمكن أن تتسبب الظروف المناخية أو التآكل أو الاستخدام غير السليم في تلف النظام.
- لضمان طول عمر منتجك، نوصيك بما يلي :
- التزم بإجراءات الاستخدام والتخزين.
- تحقق من النظام قبل كل استخدام (ثقل الموازنة والمسامير غير المربوطة جيدا والتآكل المفرط وعلامات التآكل) وقم بإصلاحه إذا لزم الأمر.
- افحص وأحكم ربط المسامير والأجزاء صغيرة الحجم بانتظام لتجنب إمكانية الحركة وخطر الإصابة.
- اشطفه بالماء الصافي أو الماء والصابون.

توقف
هل لديك أسئلة أو أجزاء مفقودة؟
لا تعد إلى المحل ومعك المنتج الخاص بك! اتصل بمتجر nolhtaceD الأقرب منك، واطلب من مندوب المبيعات في قسم الرياضات الجماعية لإجراء تشخيص للمنتج والحصول على مزيد من المعلومات. وفقا للضمان، والالتزام بتعليمات الاستخدام، يتوفر حلان لك للحصول على الأجزاء المحددة الخاصة بك: إما طلبها مباشرةً على موقعنا الإلكتروني : sptth://:htaced.troppus-/ rf.nol/ وإما أن تذهب إلى متجر NOLHTACED لطلبها و/أو تركيبها.
تحذير، بناءً على تشخيص البائع الخاص بك، لن تخضع جميع الأجزاء للضمان.
أدوات التركيب غير ملحقة.

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERT Y DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

• Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
• During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.
• Do not slide, climb, or play on base or pole.
• Completely fill base according to manufacturers instructions or the system will tip quickly causing serious personal injury.
• When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
• Do not allow children to move or adjust system.
• During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc...). Objects may entangle in net.
• Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures can cause leakage and could cause system to tip over.
• Keep water and organic material away from pole. Pole can rust and fall.
• Once a month check pole and all metal parts for rust. Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
• Check system before each use for proper ballast, loose hardware, instability, and signs of corrosion and repair before each use. Never play on damaged equipement.
• Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls.

⚠ ATTENTION ⚠

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.

• Ne pas se suspendre à l'anneau, au filet ou sur une autre partie du système.
• Durant le jeu, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cercle ou le filet.
• Ne pas monter, sauter, glisser, jouer sur le socle ou l'armature.
• Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant.
• Lorsque vous déployez, compactez, réglez la hauteur du produit ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
• Ne pas laisser déplacer, déployer, compacter le système par un enfant seul, il doit être effectué par un adulte exclusivement.
• Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.), ces objets peuvent se prendre dans le filet.
• La surface sous la base doit être lisse et exempte de gravier ou d'autres objets. Les crevaisons peuvent provoquer des fuites et faire basculer le système.
• Gardez l'eau et les matières organiques loin du poteau. Le poteau peut rouiller et tomber.
• Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement le poteau.
• Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et si nécessaire procéder à la réparation. Ne jouez jamais sur un équipement endommagé.
• N'utilisez pas le système par temps venteux ou violent. Le système peut basculer. Placez le système dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée des biens susceptibles d'être endommagés en cas de chute du système.

DECATHLON
DECATHLON - 4 BD DE MONS -
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE

DECATHLON
customer.service@decathlon.com

DECATHLON
Производитель и адрес, Франция:
- DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS - BP 299 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX - FRANCE

CAN Décathlon Canada Inc. DÉCATHLON, MAIL CHAMPLAIN, 2151 BOULEVARD LAPINIÈRE, BROSSARD, QUÉBEC, CANADA, J4W 2T5 / onlineservice@decathlon.ca / 1 (844) 533-3322
USA Decathlon America 1160 Battery Street East, Ste. 100 San Francisco, CA 94111 Telephone number: +1 (415)-408-5494

CONT. PIEZA(S) ARMABLE 1 PAP22 RECICLA Al Azul FR

Pack Ref: 5870653 - **LV: 31344**