

High pressure electric pump Pompe électrique haute pression

13,8 V / 10A
15 PSI

HU

1. Hibaelhárítás

Ha a pumpa nem működik:

- Forgassa el és nyomja be a dugót a helyére. Ellenőrizze az érintkezést.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozó biztosítékát.
- Ellenőrizze a szivargyújtó biztosítékát (cserélje ki kizárólag 10 A-es/250 V-os gépjármű-biztosítékra).

A pumpa lassú:

- A pumpa a túlzott használat miatt túlmelegedett. Kapcsolja ki a pumpát, és hagyja kikapcsolva 30 percig.
- Túl alacsony a feszültség. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
- Előfordulhat, hogy megrongálódott a pumpa vagy az autó szivargyújtóaljzata. Ellenőrizze ezek állapotát.

2. Általános óvintézkedések

A termék csak az azon feltüntetett feszültségnél kisebb feszültséget adó üzembiztos forrással táplálható meg.

A pumpát beindított motor mellett kell a szivargyújtóaljzatra csatlakoztatva működtetni. A megfelelő működéshez $\Rightarrow$ 13,8 V – minimum 10 A szükséges.

Ne csatlakoztassa 10 A-nél kisebb áramerősségű szivargyújtóra.

A felfújás megkezdése előtt mindig indítsa be az autó motorját.

Figyelmesen olvassa el a felfújandó elemeken feltüntetett utasításokat, soha ne lépje túl az előírt nyomást.

Ha a pumpát 30 percig folyamatosan használják, a motor túlmelegedését jelző fény megjelenhet az autó műszeregységén. Ebben az esetben hagyja lehűlni a pumpát.

Figyelmeztetés!

- Az első használat előtt figyelmesen vizsgálja meg a pumpát, hogy nincs-e megrongálódva. Ne használja a pumpát, ha az sérült.
- A megrongálódott kábel cserélhető (pótkábel kapható). Támogatási webhelyünk elérhető a pumpa hátoldalán található QR-kód leolvasásával.
- A készüléket a legalább 8 éves gyerekek, illetve a fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott vagy korlátozott tapasztalattal rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy, feltéve, hogy tisztában vannak a veszélyekkel. A gyerekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását a gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Esőtől és napfénytől távol tartandó.
- A pumpa csak olyan felfújható termékek felfújására szolgál, amelyekhez 15 PSI/1 bar alatti nyomás szükséges.
- A pumpa nem vízálló. Ne használja vízben vagy vízhez közel. Ne használja vízben vagy vízhez közel.
- Ne használja sós vízhez közel. A sós víz a pumpa korrózióját okozhatja.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a pumpa ne szívjon be homokot, piszkot vagy kis tárgyakat.
- Soha ne próbáljon meg semmilyen tárgyat betenni a töltődugóba.
- Működés közben soha ne hagyja a pumpát felügyelet nélkül.
- Ha nem használja, ne hagyja a pumpát elektromos aljzathoz csatlakoztatva.
- Soha ne tekerje meg a zsinórt.
- Ne töltse el a légbemeneti nyílásokat a pumpa működése közben; kárt tehet a motorban.

Normál használat mellett a terméket 2 évre szavatoljuk.

A szavatosság nem vonatkozik a következőkre:

A helytelen használatból, a használati óvintézkedések be nem tartásából, a balesetekből, a nem megfelelő karbantartásból vagy a termék kereskedelmi célú használatából eredő károk.

A DECATHLON által erre nem engedélyezett személyek által végzett javításból eredő károk.

Útész jelét mutató, repedt vagy törött készülékek.

USA This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


CAUTION: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

[illegible]

1.1


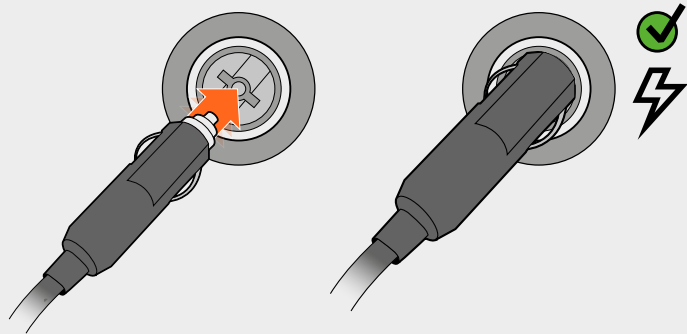


1.2

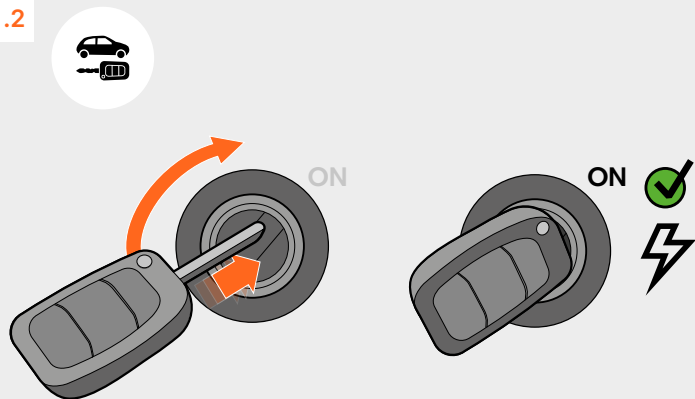


2.1

Felfújás

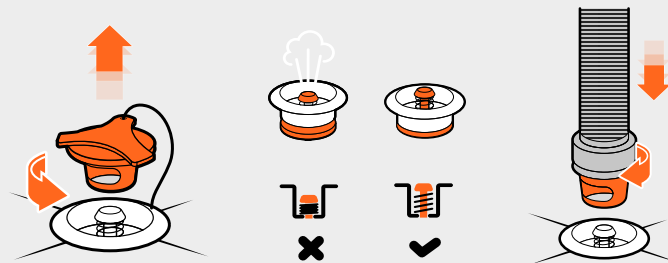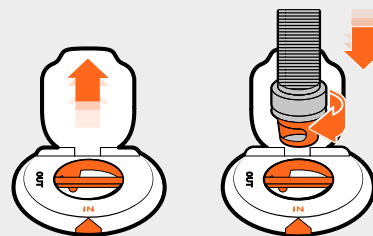


2.2

Pression recommandée
Recommended pressure


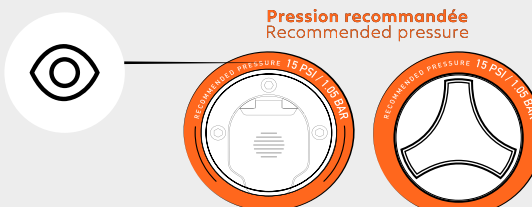



20 Recommended pressure 21 Pression recommandée 22 Presión recomendada 23 Empfohlener Druck 24 Pressione raccomandata 25 Aanbevolen druk 26 Pressão recomendada 27 Zalecane ciśnienie 28 Ajánlott nyomás 29 Presiune recomandată 30 Odporúčany tlak 31 Doporučený tlak 32 Rekomenderat tryck 33 Preporučeni tlak 34 Priporočen tlak 35 Önerilen basınç 36 Rekomenduojamas slėgis 37 Preporučeni pritisak 38 Ieteicamais spiediens 39 Soovitav rõhk 40 Συνοπιούμενη πίεση 41 Препоръчително налягане 42 Усынылан қысым 43 Рекомендуемое давление 44 Рекомендований тиск 45 Áp suất khuyến nghị 46 Rekomendasi tekanan 47 建议压力 48 推奨氣圧 49 建議壓力 50 แรงดันแนะนำ 51 권장 압력 52 សម្ពាធរំពឹងទុក 53 الضبط الموصى به

2.3

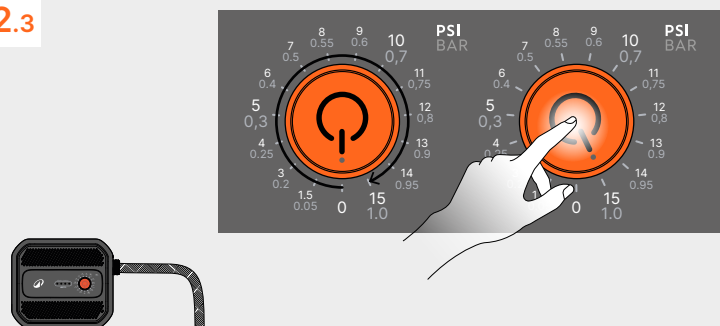


20 Long press: 21 Longue pression: 22 Pulsación larga: 23 Langer Tastendruck: 24 Pressione lunga: 25 Lång indtryck: 26 Manter premido: 27 Dugie naciśnięcie: 28 Hosszú megnyomás: 29 Apăsare lungă: 30 Dlhé stlačenie: 31 Dlouhý sisk: 32 Långt tryck: 33 Dugi pritisak: 34 Dolgi pritisk: 35 Uzun süre basılı tutulduğunda: 36 Ilgas paspaudimas: 37 Dugi pritisak: 38 Iga nospiešana: 39 Pikk vajutus: 40 Ποροπτεμένο πότμιο: 41 Дълго натискане: 42 Узақ басу: 43 Длительное нажатие: 44 Довге натискання: 45 Nhấn và giữ: 46 Tekan agak lama: 47 长按: 48 長押し: 49 長按: 50 길게 누르기: 51 ထုံထွပ်ဖို့: 52 الضغط المطول: 53 לחיצה ארוכה

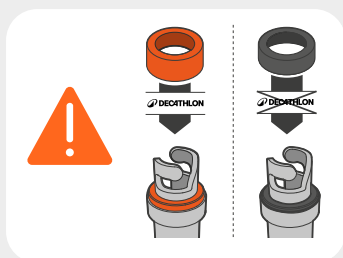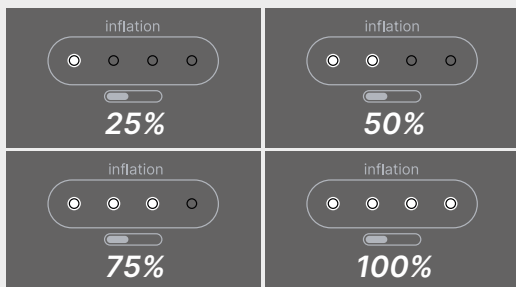


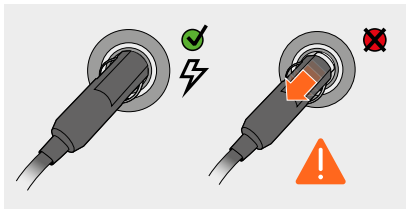

HU Ellenőrizze a szivargyújtó megfelelő csatlakozását.

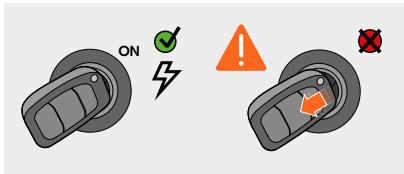

HU Győződjön meg arról, hogy az autót megfelelően beindította.

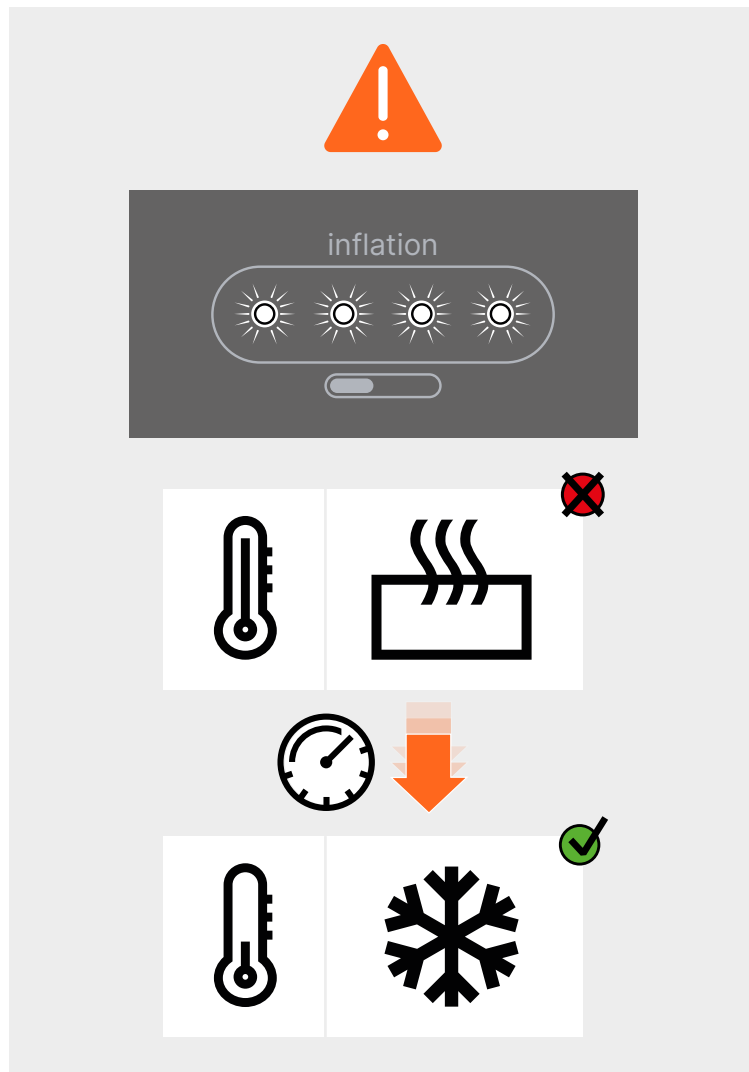

⚠ 这不是玩具,而是体育用品。警告,应存放在36个月以下的儿童无法拿到的位置。长绳子 - 窒息危险。含有小物件,可能会断开和被吞咽。必须由一名成年人进行组装。⚠ 這不是玩具,而是運動器材。警告,請遠離三歲以下兒童伸手可及之處。長繩索 - 有勒頸窒息的危險。內含可能斷裂並遭吞入的小碎料。必須由成人組裝。

⚠ 这不是玩具,而是体育用品。警告,应存放在36个月以下的儿童无法拿到的位置。长绳子 - 窒息危险。含有小物件,可能会断开和被吞咽。必须由一名成年人进行组装。⚠ 這不是玩具,而是運動器材。警告,請遠離三歲以下兒童伸手可及之處。長繩索 - 有勒頸窒息的危險。內含可能斷裂並遭吞入的小碎料。必須由成人組裝。