

DECATHLON


SB100

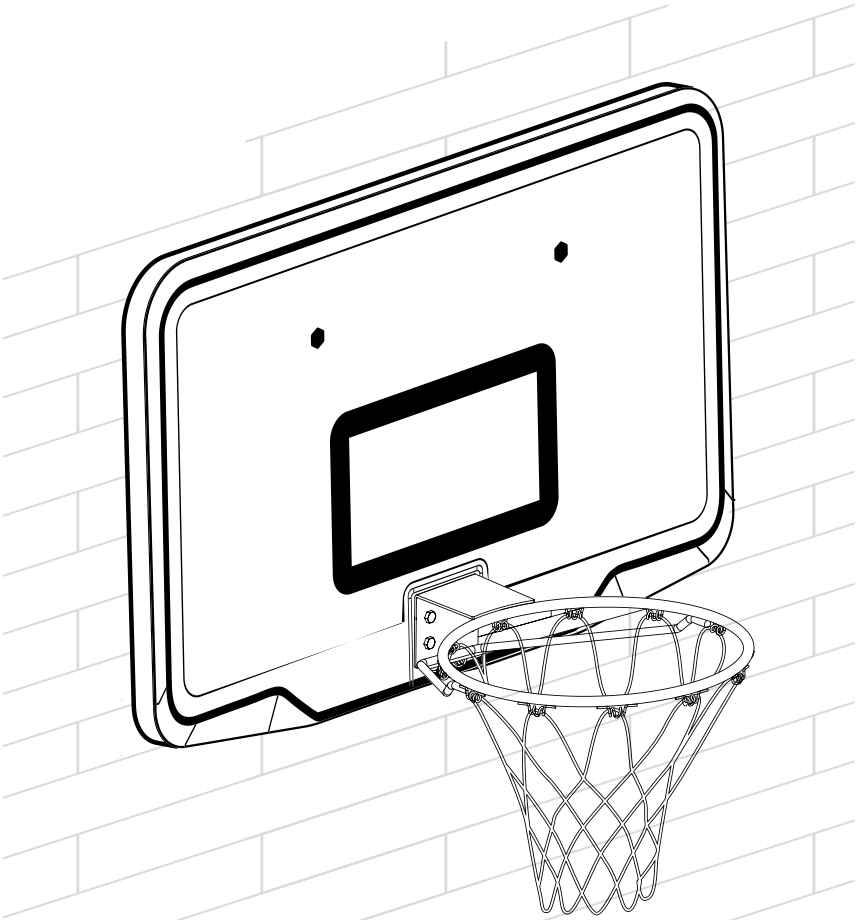


EN Assembly instructions.
FR Notice de montage.
ES Instrucciones de montaje.
DE Montageanleitung.
IT Istruzioni per il montaggio.
NL Montage-instructies.
PT Instruções de montagem.
PL Instrukcja montażu.
HU Összeszerelési útmutató.
RO Instrucțiuni de asamblare.
SK Montážne pokyny.
CS Pokyny k montáži.
SV Monteringsanvisningar.
HR Upute za montažu.
SL Navodila za sestavljanje.
TR Montaj talimatları.
LT Surinkimo instrukcija.
SR Uputstvo za montažu.
LV Uzstādīšanas instrukcijas.
ET Paigaldusjuhised.
EL Οδηγίες συναρμολόγησης.
BG Инструкции за монтаж.
KK Құрастыру бойынша нұсқаулық.
RU Инструкция по сборке.
UK Інструкції зі збирання.
VI Hướng dẫn lắp đặt.
ID Petunjuk perakitan.
ZH 组装说明。
JA 組み立て方の説明
ZT 組裝說明。
TH คำแนะนำการประกอบ
KO 조립 설명.
KM សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការតម្លើងបង្គុំ -
AR تعليمات التركيب.

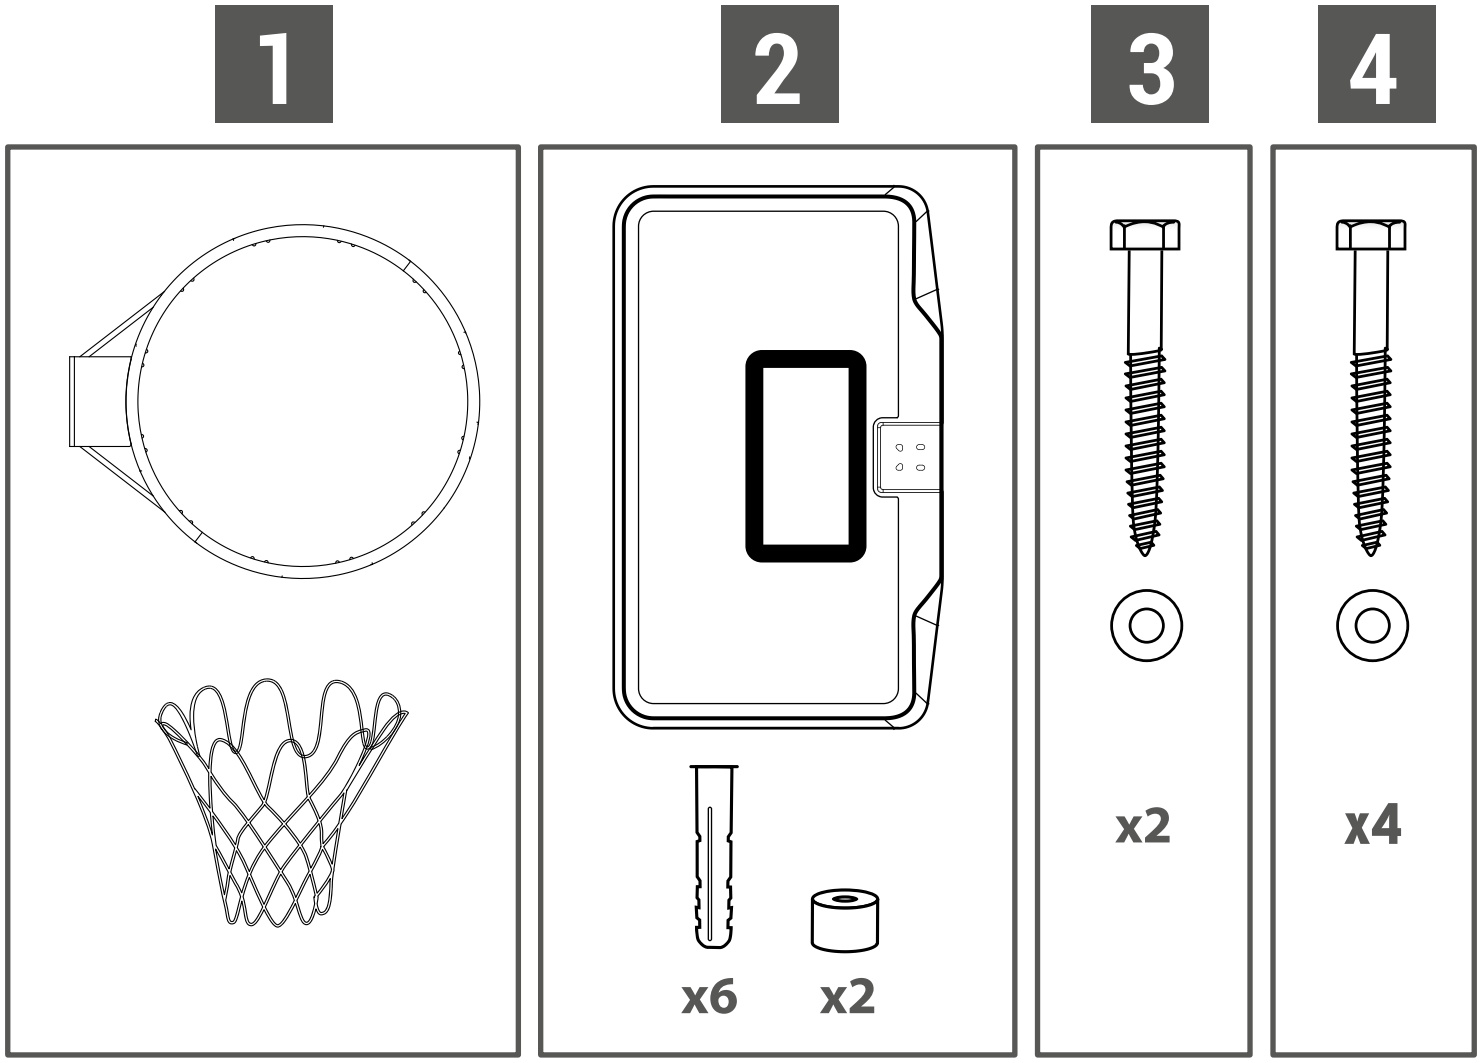


EN Tools not provided. FR Outils non fournis. ES Herramientas no incluidas. DE Werkzeuge werden nicht mitgeliefert. IT Attrezzi non forniti. NL Gereedschap niet meegeleverd. PT Ferramentas não fornecidas. PL Zestaw nie zawiera narzędzi. HU A szerszámok nem tartozékok. RO Nu se asigură scule. CS Neobsahuje nástroje. SV Verktyg ingår inte. HR Alati nisu isporučeni. SL Orodje ni priloženo. LT Įrankiai netiekiami. SK Alat nije priložen. EL Τα εργαλεία δεν παρέχονται. BG Инструментите не са предоставени. KK Құралдар берілмеген.. RU Инструмент не входит в комплект поставки. UK Інструменти не входять у комплект. VI Dụng cụ không kèm theo. ID Peralatan tidak disediakan. ZH 未提供工具。 JA ツールは同梱していません。 ZT 未隨附工具。 TH ไม่ได้ให้เครื่องมือมา KO 도구는 제공되지 않습니다. KM គ្មានផ្តល់ជូនឧបករណ៍នោះទេ AR أدوات التركيب غير ملحقة.

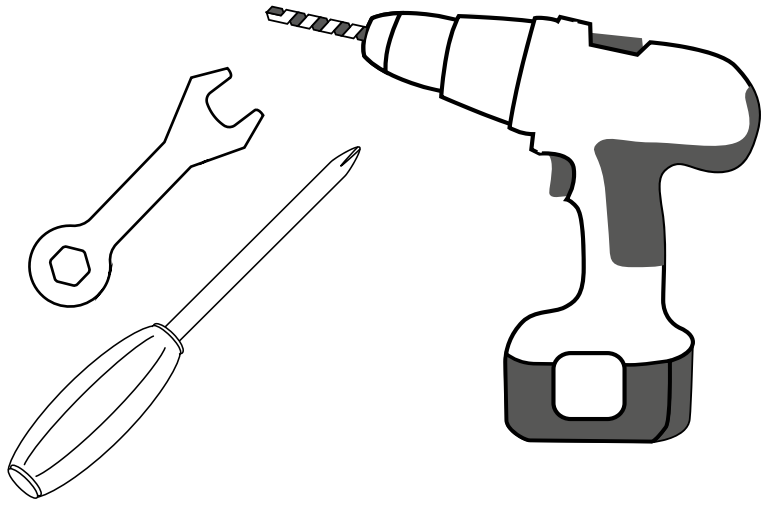


1

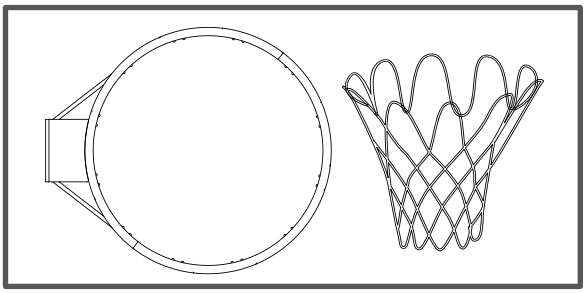


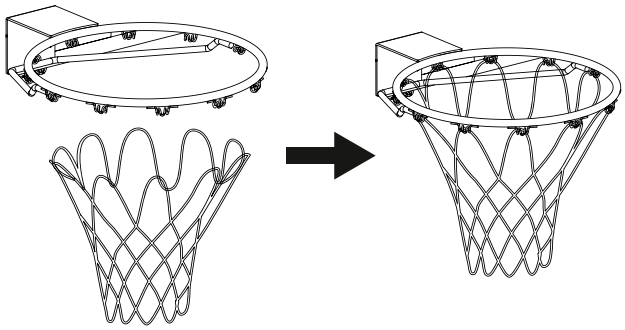


6.1

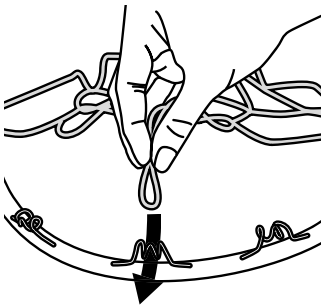


6.2

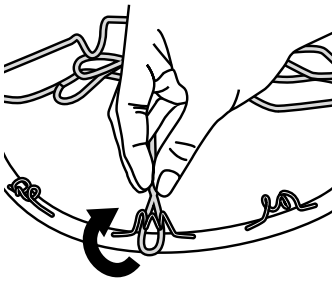


6.3

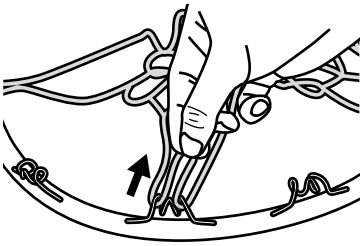


6.4

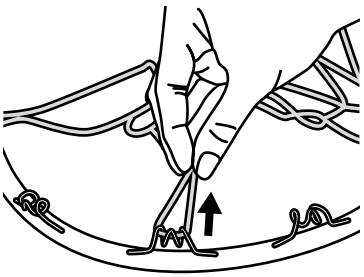


2




x6

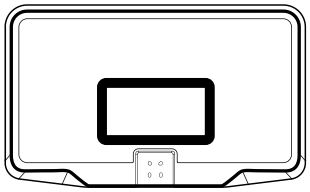





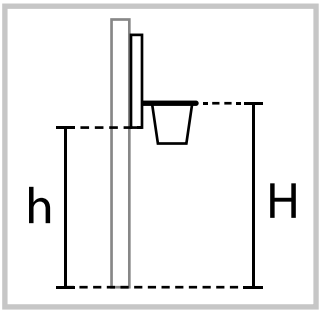


H		h	
mm	inch	mm	inch
3050	120	2944	116
2600	102	2494	98
1800	71	1694	67

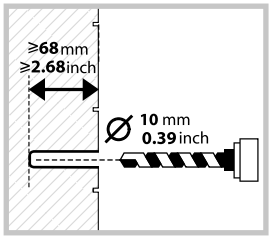


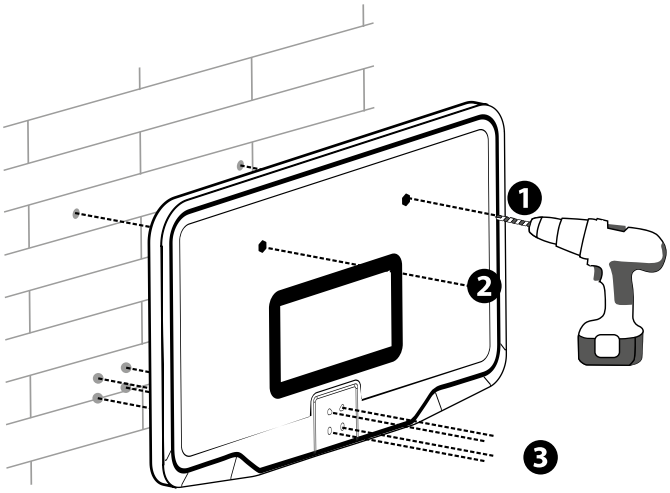

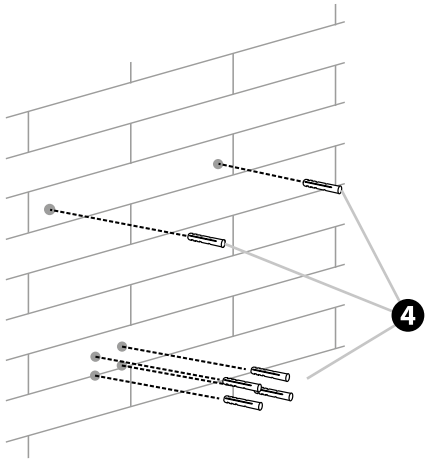



3

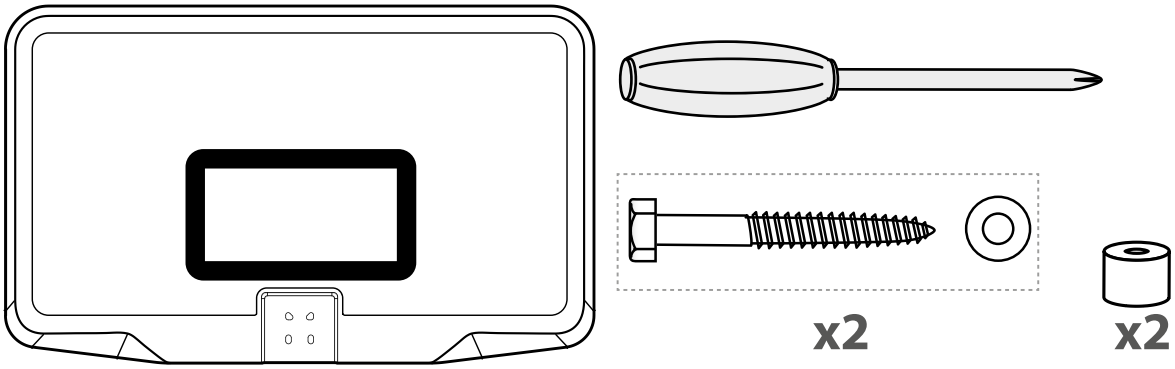

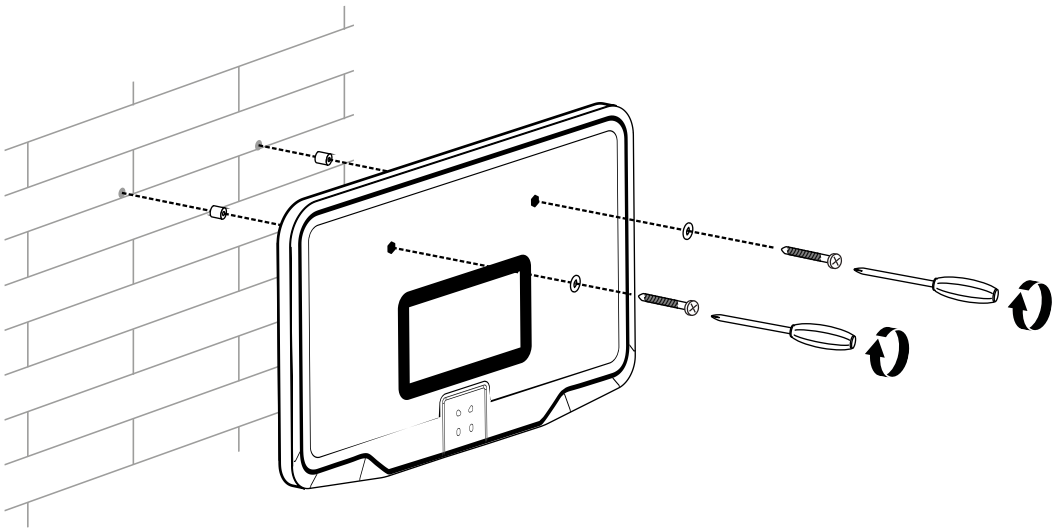

4

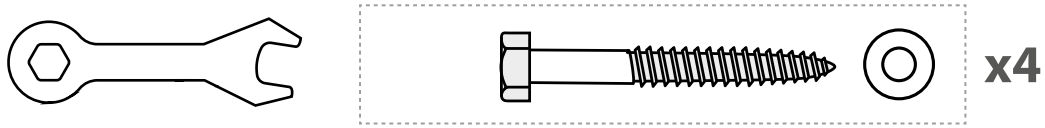

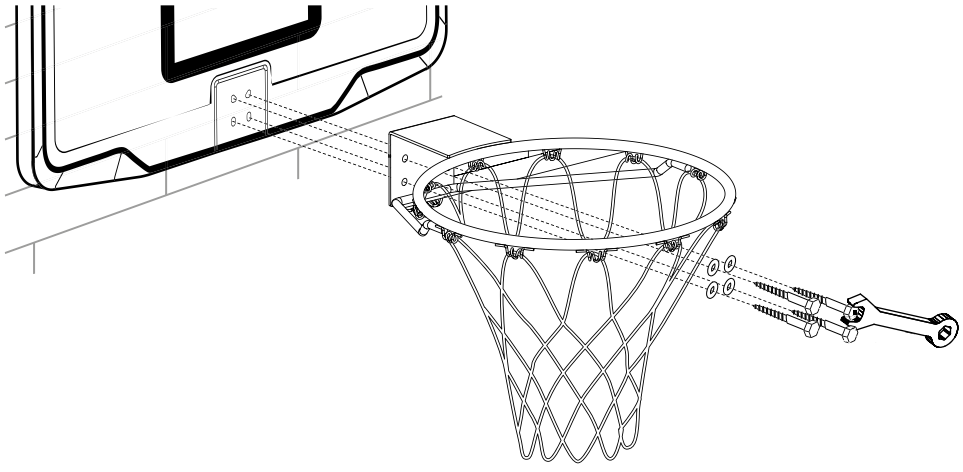

FR Avertissements d'usage général.
Notice à lire avant utilisation et à conserver pendant toute la durée de vie du produit.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces. Risque d'étouffement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
LE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ENTRAÎNER DE SÉRIEUX DOMMAGES PHYSIQUES DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET/OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

ATTENTION:
- Vérifier régulièrement les parties importantes du produit (panneau, cercle, poteau, base, fixation, etc.) afin de s'assurer du bon état du produit.
- Sans ces contrôles réguliers, le produit risquerait de se renverser ou de présenter d'autres risques pour l'utilisateur.
- Cet équipement ne doit pas être soumis à une mauvaise utilisation.
- Le non-respect des consignes de sécurité indiquées ci dessous pourrait entraîner de sérieux dommages physiques.
- Exclusivement à usage familial.
- Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent les consignes d'utilisation du système.

LORS DU MONTAGE :
- Montage à effectuer par deux adultes exclusivement.
- Respecter les instructions de montage (schémas et texte fournis)
- Produit à poser sur une surface stable et plane.
- Kit de visserie standard fourni.
- Vérifier, au préalable de la fixation du produit, l'adéquation de la visserie au support de fixation auprès d'un professionnel du bâtiment.

AVERTISSEMENT D'USAGE DANS LE JEU :
- Lire les avertissements indiqués ci-dessous avant d'utiliser ce produit, le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner de sérieux dommages physiques et/ou des dégâts matériels.
- L'utilisation du produit par un enfant doit se faire sous la surveillance constante d'un adulte.
- Utilisation en extérieur ou en intérieur (prévoir une hauteur de plafond suffisante pour pouvoir jouer à une hauteur maxi de 3m05)
- Il est impératif de vérifier le bon état du système avant chaque utilisation, ne jouez jamais sur du matériel défectueux.
- Vérifier le système avant chaque utilisation. Et réparer si nécessaire avant utilisation.
- Ne pas se suspendre sur le cercle (non flexible), au filet ou sur une autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Risque de strangulation avec le filet
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites un smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet.
- Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cercle ou le filet.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.), ces objets peuvent se prendre dans le filet.
- Vérifier l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur.
- Si de la rouille a piqué l'acier en tout point, remplacez immédiatement la pièce concerné.

ENTRETIEN ET GARANTIE :
- Les conditions climatiques, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent d'endommager le système.
- Afin d'assurer la longévité de votre produit, nous vous conseillons de :
- Respecter les procédures d'utilisation et de stockage.
- Vérifier le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et si nécessaire procéder à la réparation.
- Inspecter et resserrer régulièrement la visserie et les pièces de petite taille pour éviter les jeux et les risques de blessures.
- Ne pas utiliser de produits détergents pour l'entretien du système.
- Laver à l'eau claire ou savonneuse.
- Ce produit est garanti 5 ans dans le cadre des normes en vigueur, des conditions de ventes et d'une utilisation conforme à l'usage expliqué dans le guide d'utilisation.

STOP
Des questions ou des pièces manquantes?

NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN AVEC VOTRE PRODUIT!
Appeler le magasin Décathlon le plus proche de chez vous, demandez le vendeur du rayon sports collectifs pour effectuer un diagnostic produit et avoir plus d'informations. Dans le cadre de la garantie, du respect des consignes d'utilisation, 2 solutions s'offrent à vous pour obtenir vos pièces spécifiques: Soit vous les commandez directement sur le site : https://support.decathlon.fr/ Soit vous vous rendez dans un magasin DECATHLON pour les commander et/ou les faire monter. ATTENTION, en fonction du diagnostic de votre vendeur, toutes les pièces ne seront pas soumises à garantie.
Outils non fournis.