


1

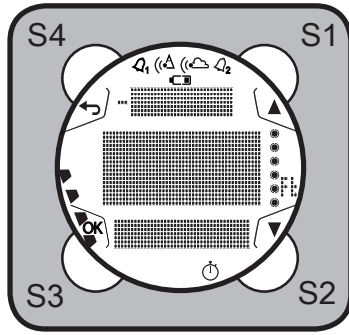

Fonction des boutons et des icônes

S1 : Démarrer, stop, incrémenter, sauvegarder

S2 : Temps intermédiaire, décrémenter, changer de vue


S3 : Changer de mode, régler l'élément suivant, valider

S4 : Rétro-éclairage, sortir du réglage, appui long accès au menu setting

- Alarme 1
- Alarme d'altitude
- Alarme baromètre
- Alarme 2
- Témoin d'activité
- Barre de défilement

2

Système de navigation


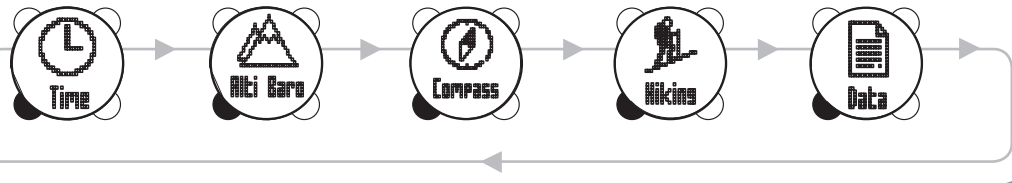


3

SETTING


1 Tous les réglages dans un menu setting

EASY!

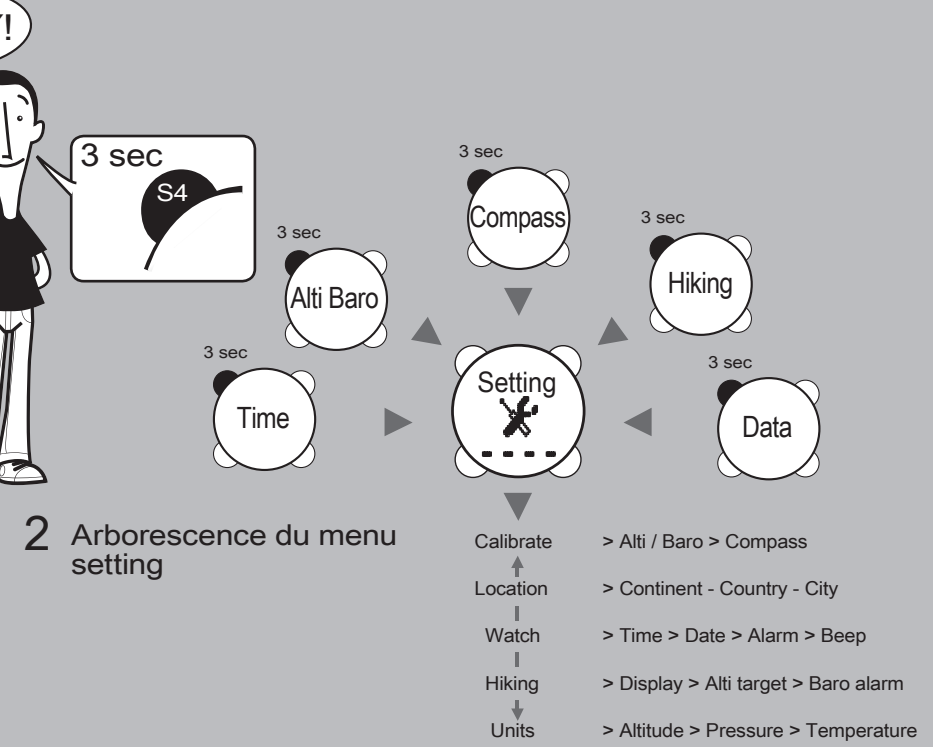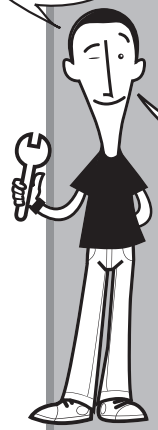


2 Arborecence du menu setting

3 Menu contextuel d'aide aux choix

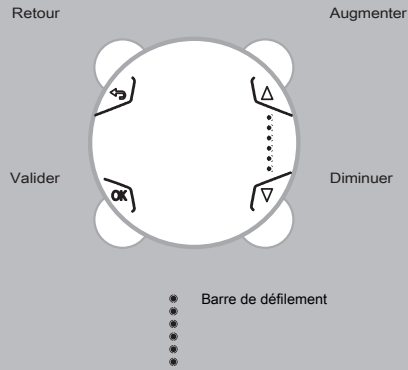

4 Exemple de l'heure

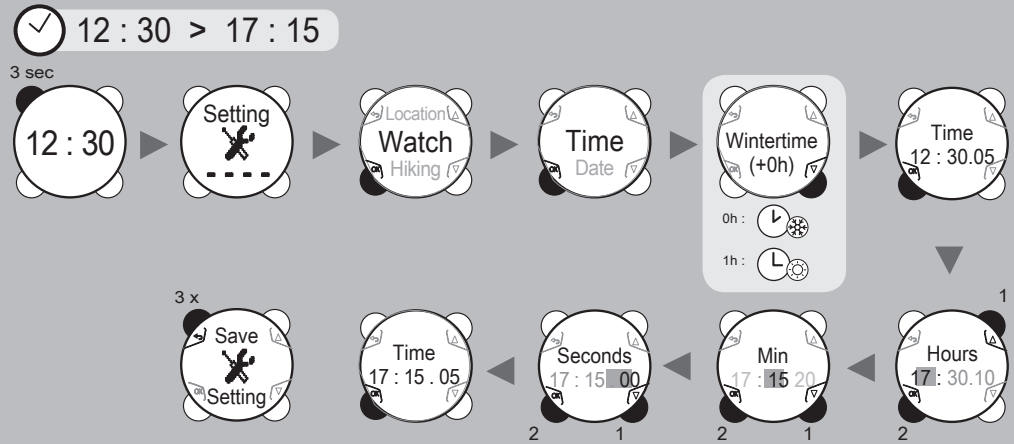

ALTI BARO

Altimètre




VIEW 1
ALTI

1326m/h
Vitesse ascensionnelle

6780m
Altitude

12:30
Heure

Baromètre



VIEW 2
BARO

20°C
Température

1013mbar
Pression au niveau de la mer

↗
Tendance météo

SETTING

Changement de météo ? Pensez à calibrer votre produit



1459 m

Calibrate > Alti




Calibrate > Baro




Alti target
Altitude cible
Hiking > Alti targ. > Target (1459m)
Hiking > Alti targ. > Target alarm > (on/off)

Baro alarm
Alarme d'orage

- ↗ Amélioration météo, beau temps, stable
- ↖ Eclaircie, beau temps, peu de nuage
- Météo stable
- ↘ Dégradation, couverture nuageuse
- ↙ Dégradation importante, risque de pluie
- ↓ Alerte orage


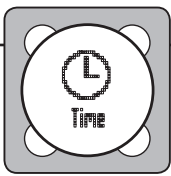


Heure



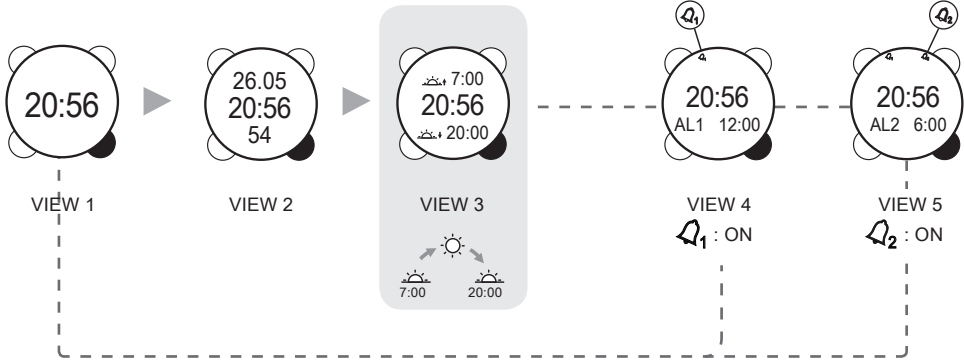


SETTING

- Setting > Watch > Time
- Setting > Watch > Date
- Setting > Watch > Alarm
- Setting > Location > Continent + Country + City

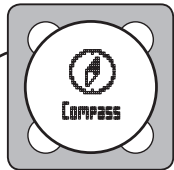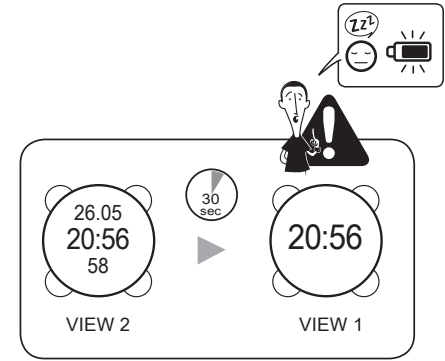

Boussole

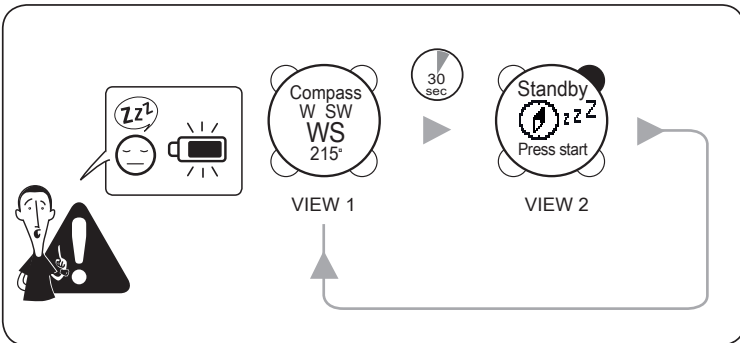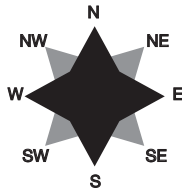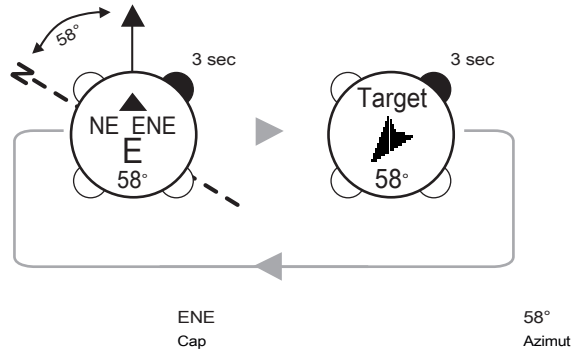

SETTING

Etalonner la boussole avant usage

Calibrate > Compass


Hold horizontal → Turn Watch 360° → Turn

45 sec

Turn → Calibration OK ✓


Turn → Calibration Failed ✗

Watch > Location > Continent + Country + City

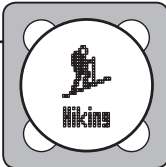

HIKING

Enregistrement d'activité

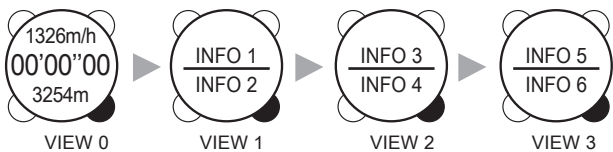


VIEW 0
Vue fixe

1236m/h
Vitesse ascensionnelle

00'00"00
Chronomètre


3254m
Altitude

Lancer une activité

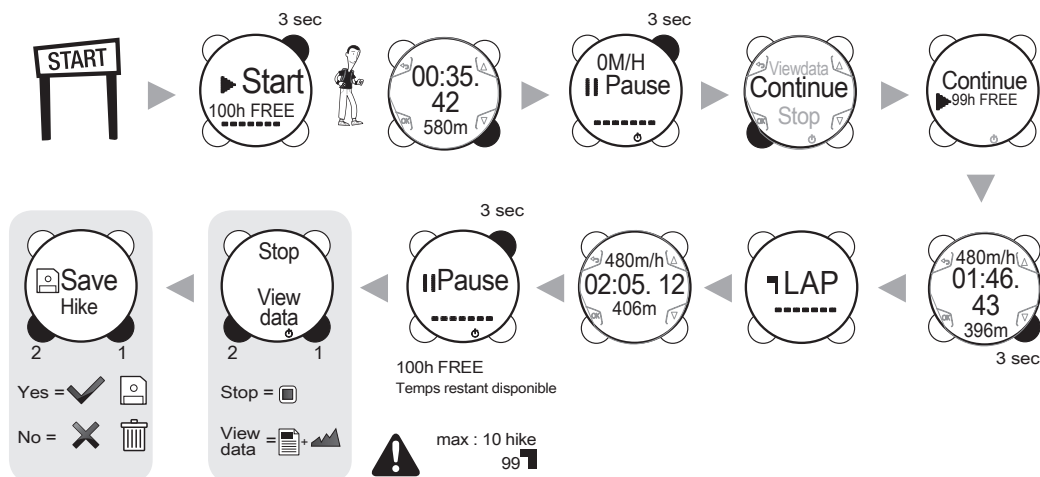

SETTING

Personnalisation des écrans

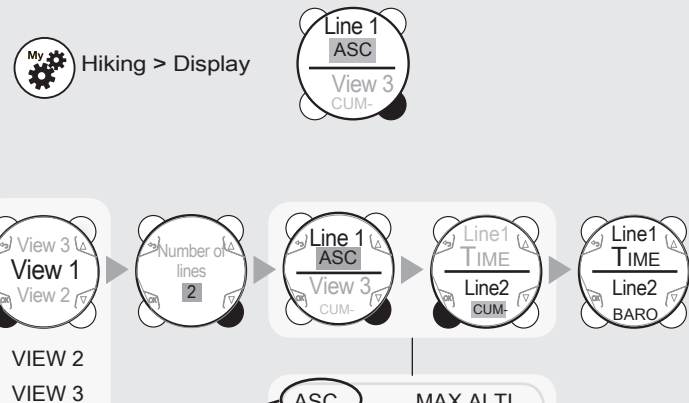


- ASC
- MAX ALTI
- ASC
- COMPASS
- AVG ASC
- BARO
- MAX ASC
- MAX BAR
- DSC
- MIN BAR
- DSC
- TREND
- AVG DSC
- TEMP
- MAX DSC
- MIN TEMP
- CHRONO
- MAX TEMP
- CHRO-
- CUM+
- NO
- CUM+
- TIME
- CUM-
- ALTI
- DIFF
- MIN ALTI
- DIFF

ASC

Liste des valeurs

[Lap icon] Information depuis le dernier lap	ASC	Vitesse ascensionnelle	CUM -	Cumul negatif	
AVG	Moyenne (de l'information)	DSC	Vitesse de descente	DIFF	Différence d'altitude depuis le départ
MIN	Minimum (de l'information)	CHRONO	Chronomètre	TOTAL	Chronomètre total
MAX	Maximum (de l'information)	[Sun icon]	Heure de couché de soleil	START	Heure de début
		ALTI	Altimètre	END	Heure de fin
		COMPASS	Boussole	TARGET	Altitude cible
		TEMPS	Température	[Target icon] TARGET	Temps passé au dessus de l'altitude
		CUM+	Cumul positif		

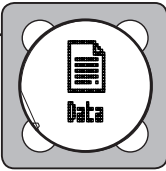

DATA

Rapport d'exercice




MEMORY :



CONSULT :


- HIKE 1
- HIKE 2
- HIKE 3

DELETE :



HIKE 2

CLEAR ALL :




HIKE 1+2+3



- HIKE 2
- HIKE 3



- TOTAL
- START
- END
- MAX ALTI
- MIN ALTI
- AVG ASC
- MAX ASC
- AVG DSC
- MAX DSC
- CUM +
- CUM -
- TARGET.
- TARGET

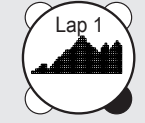

- LAP 2
- LAP 3
- ...


- MAX ALTI
- MIN ALTI
- AVG ASC
- MAX ACS
- AVG DSC
- MAX DSC
- CUM +
- CUM-
- TARGET
- TARGET



GEONaute.COM



Contactez nous !

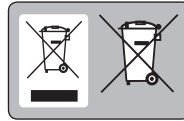

Déposez les piles ou batteries ainsi que le produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler.



CR 2032-3V

Attention, un clignotement anormal de l'affichage ou une quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement que la pile est déchargée et qu'il convient de la remplacer. Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.



Produit garanti 2 ans en usage normal.

