IT G-EYE Watch Remote

GEONAUTE

- Il presente telecomando Wi-Fi è ***splashproof*** (non adatto alle immersioni) ed è in grado di pilotare fino a 3 videocamere contemporaneamente.
- Il telecomando è compatibile con le videocamere GEONAUTE: G-EYE 300, G-EYE 500 e G-EYE 700.

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

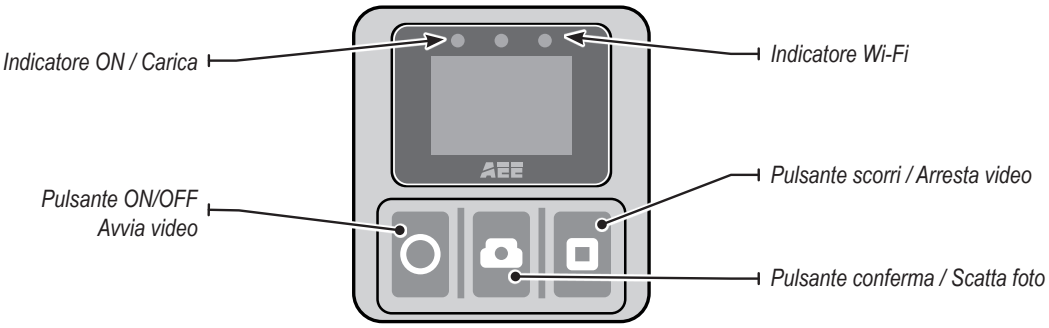

CARICA DELLA BATTERIA

L'autonomia del telecomando è di 4 ore max.
Per ricaricare la batteria occorrono 2 ore circa.

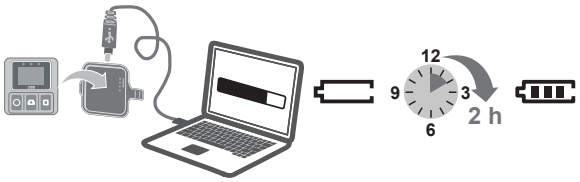

PROCEDURA DI ABBINAMENTO

A. Il Wi-Fi della videocamera GEONAUTE deve essere impostato su STA (v. manuale videocamera: support.geonaute.com) e attivato.

B. Accendere il telecomando tenendo premuto il pulsante



C. Attendere per 20 - 30 secondi



D. Selezionare il numero di videocamere da pilotare:

- Andare giù all'interno del menu
- Andare su all'interno del menu
- Confermare la selezione

E. Pilotare la videocamera

ELENCO DELLE FUNZIONI

- Premere e tenere premuto: ON/OFF
- Videocamera in modalità video: premere per avviare la registrazione.
- Videocamera in modalità foto: premere per passare alla modalità video.
- Videocamera in modalità impostazioni: premere per confermare la selezione.

- Videocamera in modalità video: premere per interrompere la registrazione.
- Videocamera in modalità impostazioni: premere per scorrere verso il basso.

- Videocamera in modalità video: premere per passare alla modalità foto.
- Videocamera in modalità foto: premere per scattare una foto.
- Tenere premuto (3 secondi): per accedere alle impostazioni o cambiare modalità di visualizzazione.
- Premere una volta in modalità impostazioni: per tornare indietro, uscire dal menu.

AVVERTENZE PER L'USO

➔ Dopo aver utilizzato il telecomando in ambiente salato sciacquarlo bene con acqua dolce e asciugarlo.
➔ Maneggiare il dispositivo con cura, non farlo cadere e non sottoporlo a forti urti.
➔ Il presente prodotto ha un indice di protezione IP67, il che significa che può essere esposto alla pioggia, ma non può essere immerso in acqua.
➔ Per una maggiore sicurezza, non premere i tasti quando si è impegnati in un'azione o in un movimento. La perdita di concentrazione può essere pericolosa.
➔ Non smontare il prodotto, per evitare di danneggiarlo e di provocare l'annullamento della garanzia.
➔ L'utilizzo in ambienti estremamente freddi (temperatura inferiore a -10° C) può ridurre la capacità della batteria e quindi l'autonomia del prodotto.

GARANZIE, NOTE LEGALI

RESPONSABILITÀ LIMITATA

- GEONAUTE non è responsabile di incidenti e infortuni causati dalla manipolazione o dall'utilizzo del prodotto in sport ad alto rischio. In particolare, GEONAUTE avverte l'utente circa la pericolosità della perdita di concentrazione derivante dalla manipolazione del prodotto in condizioni pericolose.
- L'utente è avvisato e si assume piena responsabilità legale per le riprese, la condivisione e la pubblicazione delle immagini registrate con il prodotto.

GARANZIA

- GEONAUTE garantisce all'acquirente originale del prodotto che esso è esente da difetti legati ai materiali o alla lavorazione, per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Conservate lo scontrino che è la vostra prova di acquisto.
- La garanzia non copre i danni dovuti a uso improprio, mancato rispetto delle precauzioni d'uso, incidenti, conservazione non appropriata o uso commerciale del dispositivo.
- La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da GEONAUTE.
- Le garanzie contenute nel presente documento sostituiscono esplicitamente tutte le altre garanzie, incluse le garanzie implicite di qualità legale e commerciale e/o di idoneità all'uso. GEONAUTE non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, di portata generale o particolare, causati o relativi all'utilizzo del presente manuale o del prodotto che esso descrive.
- Durante il periodo di garanzia, l'apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).
- La garanzia non copre la batteria, né gli alloggiamenti fessurati, rotti o con ammaccature visibili.

NOTE LEGALI

SMALTIMENTO

Il simbolo "pattumiera sbarrata" indica che il prodotto e le sue pile non possono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Devono essere smaltiti mediante raccolta differenziata specifica.
Depositare le pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile negli appositi spazi di raccolta per permetterne il riciclo. La valorizzazione dei rifiuti elettronici contribuisce alla protezione dell'ambiente e della vostra salute.
Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente, DECATHLON dichiara che l'apparecchio G-EYE Watch Remote è conforme ai requisiti minimi e alle altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

PER CONTATTARCI

Visitate www.support.geonaute.com.

---

geonaute.com

Fabriqué en chine
Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造
ผลิตในจีน

商标 Geonaute
以下标示仅在中国大陆地区适用

上海莘威运动品有限公司,
上海市闵行区申北路2号
邮编:201108

产品等级：合格品
质检证明：合格

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda
CNPJ : 02.314.041/0001-88

540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階
ナチュラムイーコマース株式会社

台灣迪卡儂有限公司
台灣台中市408南屯區大墩南路379號
諮詢電話: (04) 2471-3612

Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область,
Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево»,
владение 3, строение 3, +7(495)6414446
для занятий спортом

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme
KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office
0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Ref. : 2046553

Производитель и адрес, Франция:

DECATHLON

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex - France