ref[a]: 1615.371

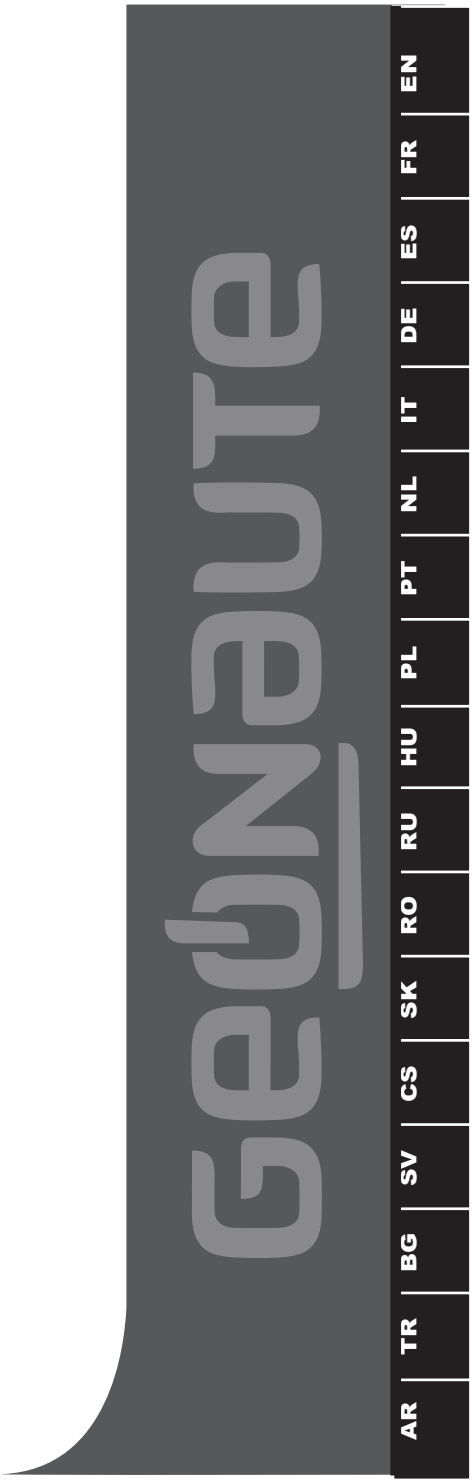

On channel 100

X2

X6

On channel 300

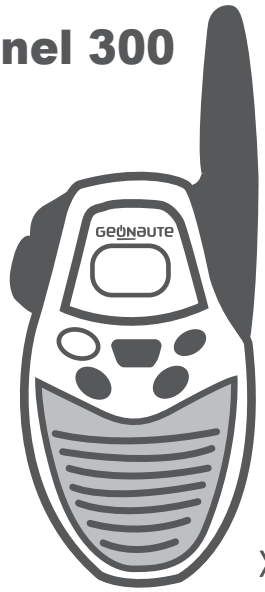

X2

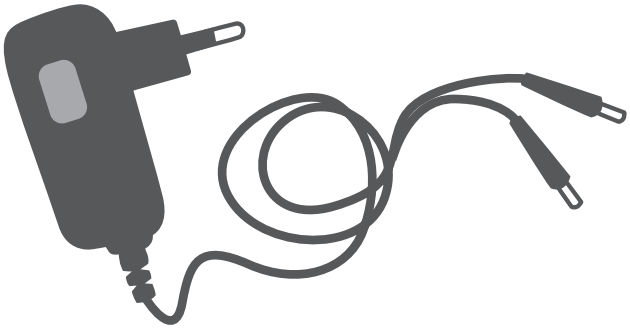

X6

PT

RESUMO

1 PRECAUÇÕES DE EMPREGO 2

2 DESCRIÇÃO 3

3 PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO 5
- 3.1 Utilização das pilhas (On channel 100) 5
- 3.2 Utilização das pilhas (On channel 300) 6
  - 3.2.1 Instalação das pilhas 6
  - 3.2.2 Carregamento das pilhas 6
- 3.3 Reciclagem das pilhas 7
- 3.4 Instalação/ desinstalação da cinta 7

4 EMISSÃO E RECEPÇÃO 8
- 4.1 Alcance de transmissão 8
- 4.2 Colocação em funcionamento 8
- 4.3 Potência de emissão do sinal (On channel 100) 9
- 4.4 Configuração do canal 9
  - 4.4.1 Configuração do canal 9
  - 4.4.2 Monitorização do canal 9
  - 4.4.3 Função SCAN : pesquisa de canais 10
- 4.5 Volume de escuta e de som 10
- 4.6 Bloqueio/ Desbloqueio 10
- 4.7 Função «CALL» 11
- 4.8 Desligar o aparelho 11

5 UTILIZAÇÃO DA LÂMPADA (ON CHANNEL 100) 11

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 12
- 6.1 Especificações 12
- 6.2 Tabela de frequências dos diferentes canais 12

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 12

8 GARANTIA 13

9 CONTACTE-NOS 13

1 PRECAUÇÕES DE EMPREGO

- Ler atentamente estas instruções, antes de utilizar o aparelho. Conservar estas instruções durante todo o tempo de vida do produto.
- Com vista a reduzir a exposição à rádio frequência, ao utilizar o aparelho, queira afastá-lo, pelo menos, 5 cm do rosto.
- Impedir a aproximação de bebés e crianças dos aparelhos.
- Nunca utilizar um *walkie-talkie* com uma antena estragada. O contacto directo da antena com a pele pode causar queimaduras ligeiras.
- No interior do veículo, não deixe o aparelho junto da zona do airbag ou despoletamento do airbag, pois se este for activado, poderá despoletar com uma força significativa e provocar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.
- Os aparelhos podem ser utilizados a temperaturas que variam entre os -10°C e 50°C.
- A utilização em ambientes bastante frios requer a utilização de pilhas resistentes a baixas temperaturas. Utilizar de preferência pilhas de lítio ou pilhas recarregáveis NiHM. As pilhas alcalinas e de fosfato são pouco resistentes a baixas temperaturas.
- Não utilizar os aparelhos nem trocar as pilhas num ambiente com explosivos. A antena ou as pilhas podem produzir microfaíscas ou electricidade estática que podem dar origem a explosões e causar ferimentos graves e inclusive a morte.
- Nunca utilizar o aparelho no exterior, durante uma trovoada.
- Não utilizar o aparelho debaixo de chuva.
- Se o aparelho estiver molhado, desligá-lo e retirar a bateria. Secar completamente o compartimento da bateria e deixar a tampa aberta durante algumas horas. Não utilizar o aparelho até este estar completamente seco.
- Não desmontar o produto. Isto pode provocar a perda da garantia e provocar danos ou a perda da estanqueidade.
- Limpar o produto com um pano limpo e húmido e uma bomba de ar comprimido. Não utilizar detergentes, pois estes podem danificar o material. Não tocar no ecrã com objectos que possam causar riscos.
- Retirar as pilhas com um objecto distante do aparelho.

2 DESCRIÇÃO

On channel 100

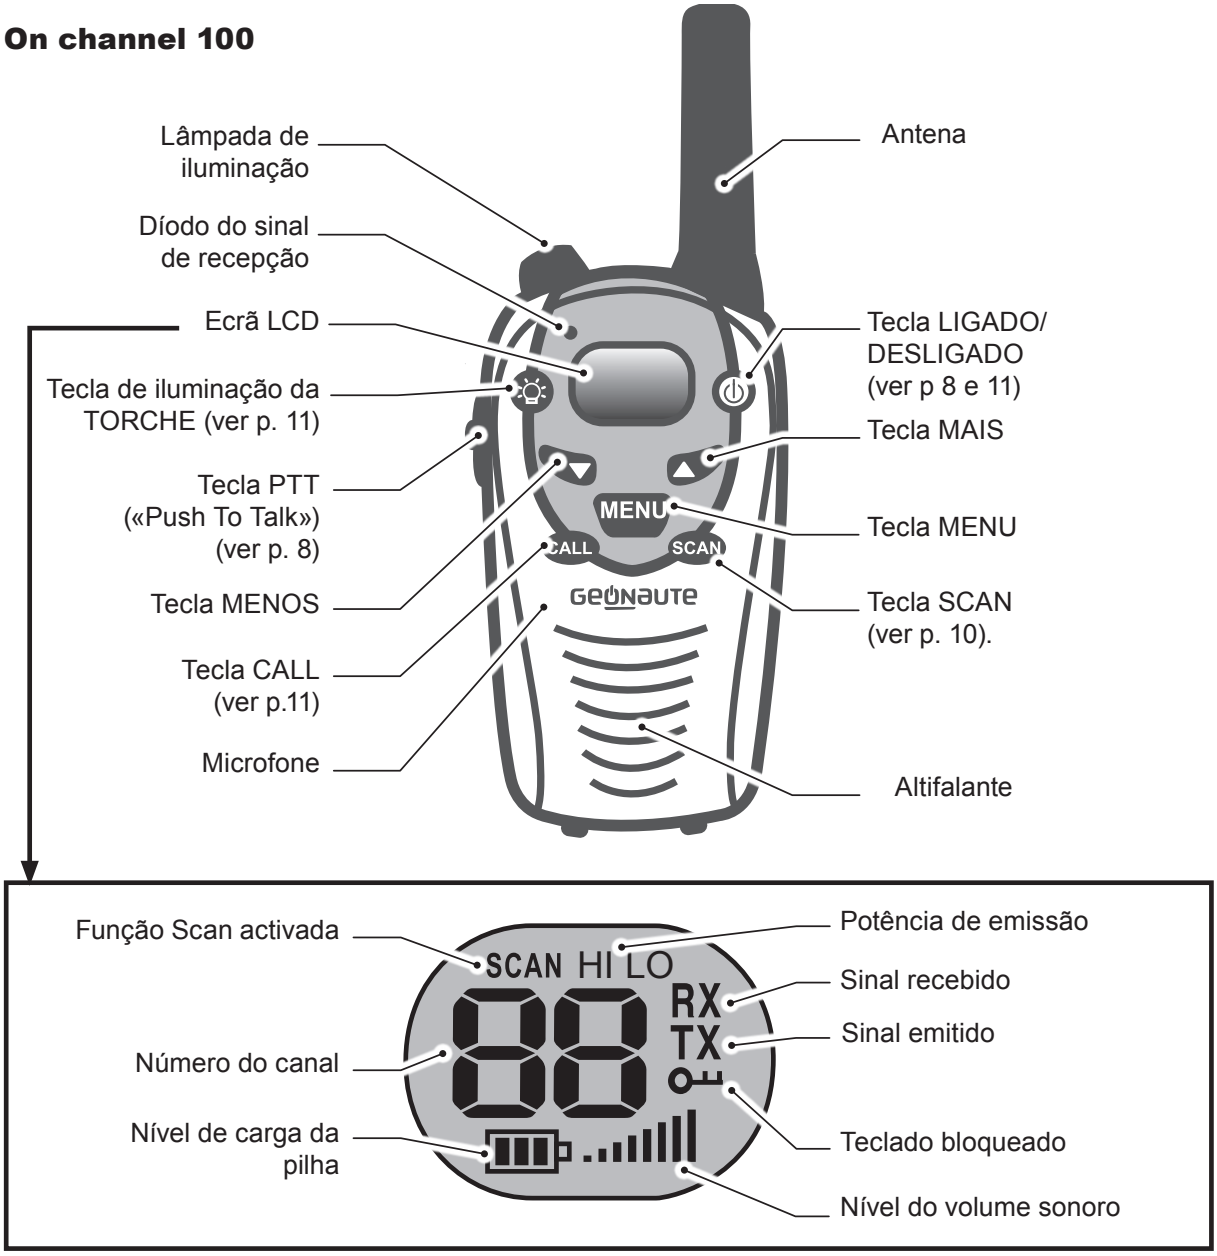

PT

On channel 300

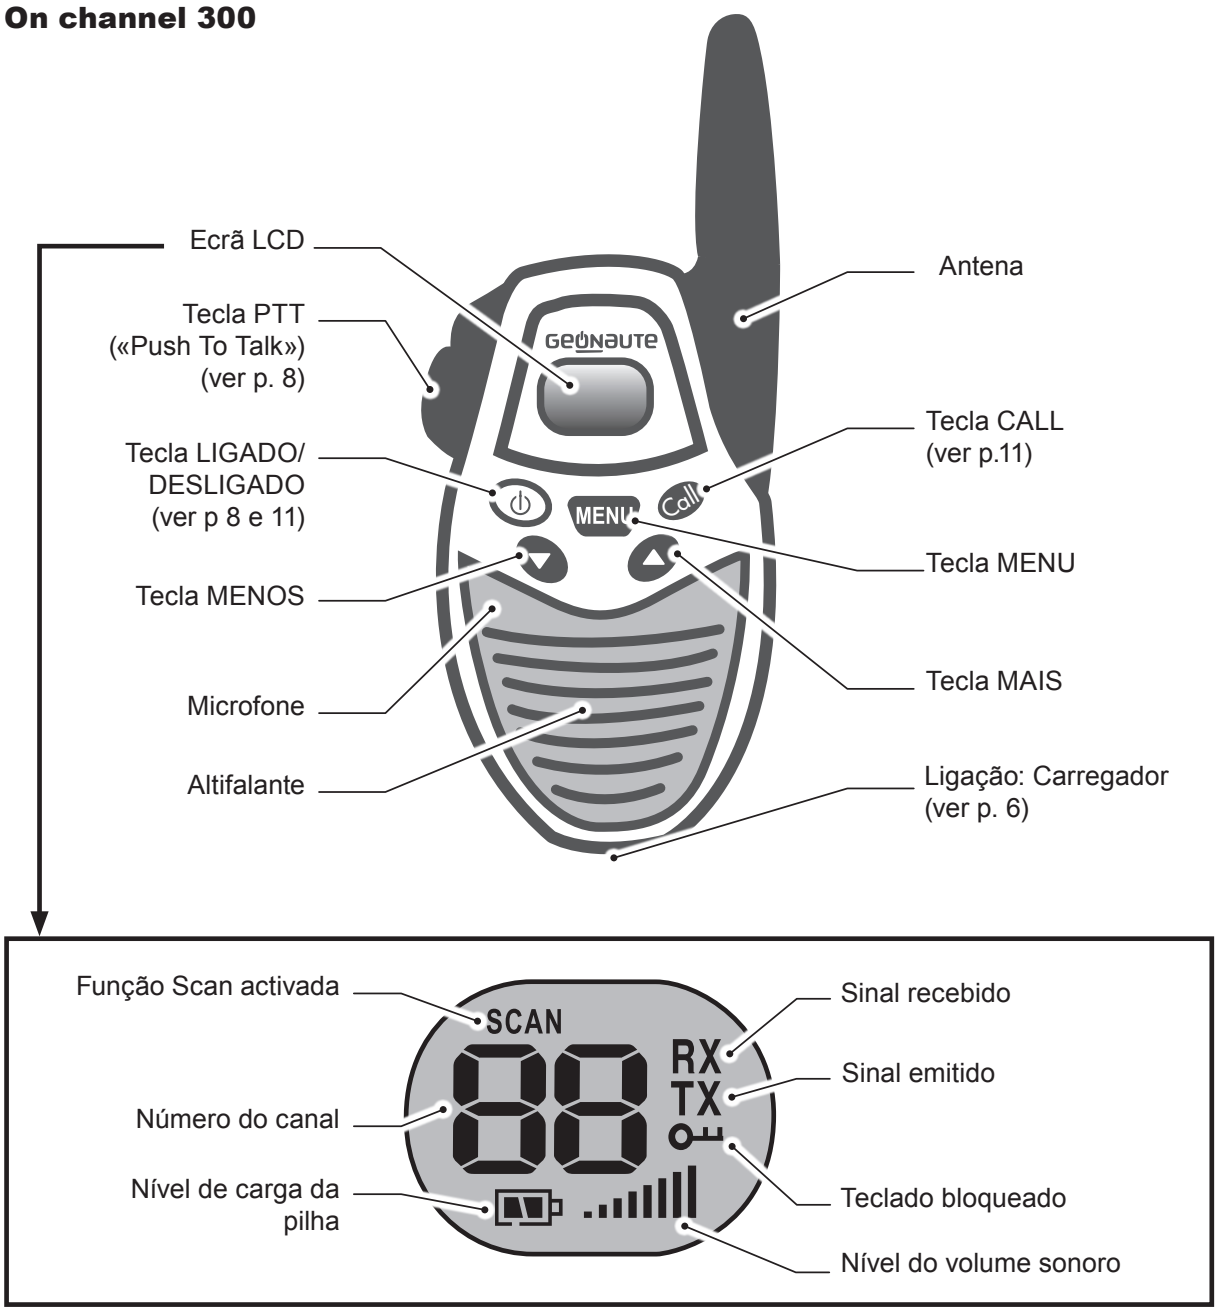

3 PREPARAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

3.1 Utilização das pilhas (On channel 100)

Se estiver instalado, retirar o clipe de cintura (ver p. 7)

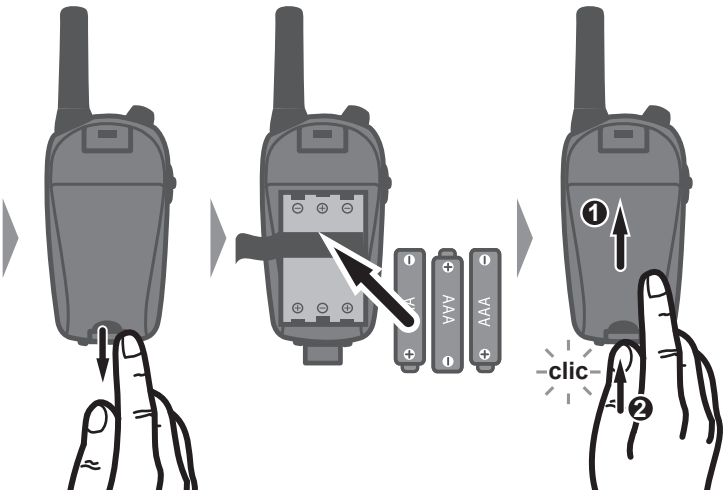

Ao efectuar a instalação, respeitar a orientação das pilhas. Uma polarização incorrecta pode danificar as pilhas e o aparelho.

- *Utilizar pilhas fornecidas com o pacote inicial. Se for necessário carregar as pilhas, utilizar pilhas recarregáveis do tipo AAA (LR03) 1,5V.*
- *Não misturar as pilhas alcalinas e recarregáveis.*
- *Não procure recarregar pilhas não recarregáveis.*

Nível de carga das pilhas

Alto	Médio	Baixo	Descarregadas
		bip bip	

PT

3.2 Utilização das pilhas (On channel 300)

Ao efectuar a compra do produto, as pilhas estão instaladas no aparelho. Retirar a lingueta de protecção localizada no corpo do aparelho para libertar o contacto das pilhas

3.2.1 Instalação das pilhas

Se estiver instalado, retirar o clipe de cintura (ver p. 7)

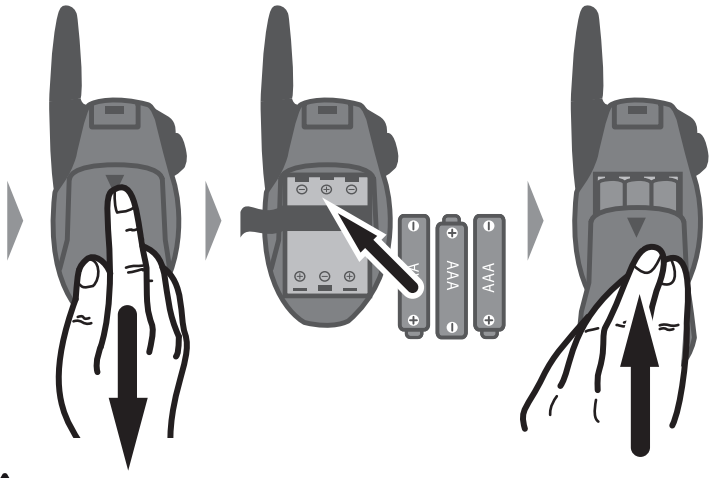

Ao efectuar a instalação, respeitar a orientação das pilhas. Uma polarização incorrecta pode danificar as pilhas e o aparelho.

3.2.2 Carregamento das pilhas

- *Ao colocar o aparelho em funcionamento, utilizar as pilhas recarregáveis fornecidas no pacote inicial. Se for necessário carregar as pilhas, utilizar pilhas recarregáveis do tipo AAA (LR06) 1,2V NiMH 600mAh.*
- *Não procure recarregar pilhas não recarregáveis.*
- *Assegure-se que a tampa do compartimento da pilha está correctamente colocada, ao carregar as pilhas.*

Nível de carga das pilhas (indicado no indicador luminoso do aparelho)

Alto	Baixo -bip- -bip-

As pilhas devem ser recarregadas exclusivamente com o carregador de pilhas especialmente fornecido.

11Desligar o aparelho (ver p. 13).

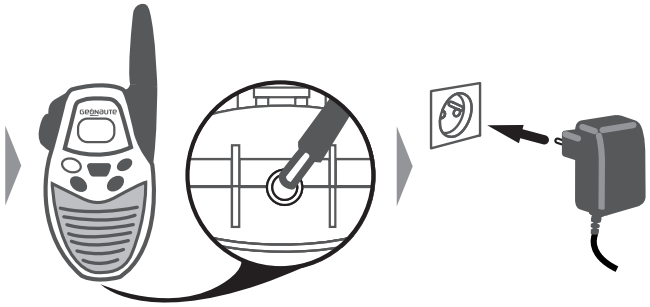

- *É possível carregar dois aparelhos em simultâneo. O carregamento das pilhas dura aproximadamente 12 horas. Antes da primeira utilização, é aconselhável o carregamento completo das mesmas.*
- *Ao efectuar o carregamento do aparelho, não é possível efectuar qualquer comunicação.*
- *De modo a prolongar o tempo de vida útil das pilhas, descarregue e volte a carregá-las, completamente, uma vez por mês.*

PT

3.3 Reciclagem das pilhas

Não deixe pilhas usadas no interior do aparelho, pois isto pode dar origem a falhas que podem danificar os circuitos internos do aparelho.



O simbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o caixote) significa que este produto e as pilhas ai contidas não podem ser misturados com o lixo doméstico. Estes incluem-se num tipo de objectos de colecta selectiva. Deposite as pilhas, bem como os seus produtos electrónicos em final de vida, num espaço de colecta autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação do seu lixo electrónico permite proteger o meio ambiente e a sua saúde.

3.4 Instalação/ desinstalação da cinta

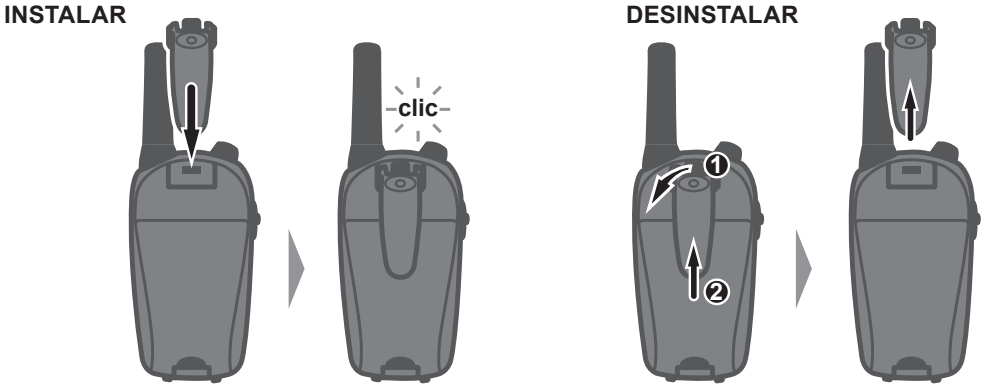

4 EMISSÃO E RECEPÇÃO

4.1 Alcance de transmissão

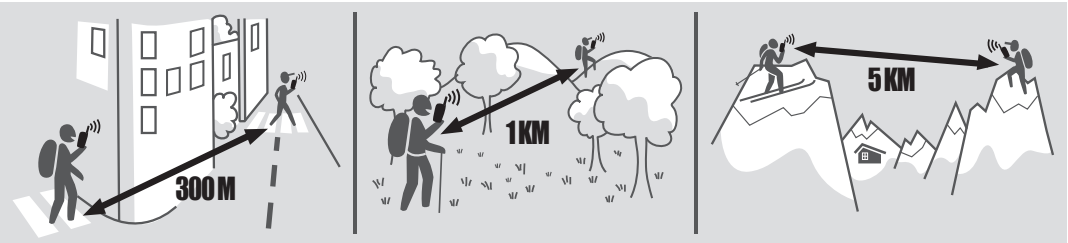

- *Com vista a optimizar o alcance de transmissão, assegure-se que existem o mínimo de obstáculos possível (incluindo os utilizadores) na linha imaginária traçada entre os 2 aparelhos.*
- *Se os aparelhos forem utilizados a menos de 1,5 m um do outro, poderão ocorrer interferências.*

4.2 Colocação em funcionamento

No On channel 100/300, é possível comunicar com outra unidade do On channel 100/300, ou com qualquer outro emissor/receptor que utilize o padrão PMR 446. A comunicação pode ser estabelecida com um número ilimitado de aparelhos PMR 446, em modo de conferência.

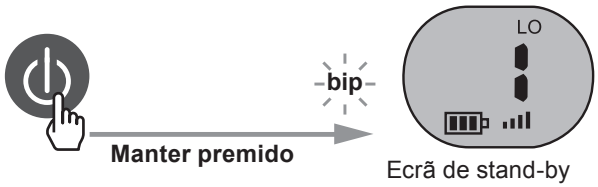

- *Todos os aparelhos devem estar configurados no mesmo canal para poderem comunicar entre si (ver p. 9).*
- *A comunicação é estabelecida alternadamente: se outro aparelho estiver a efectuar a transmissão, aguardar o fim da transmissão, antes de efectuar a emissão. Do mesmo modo, é impossível receber mensagens durante a transmissão ou enquanto a função CALL estiver activada (ver p. 11).*

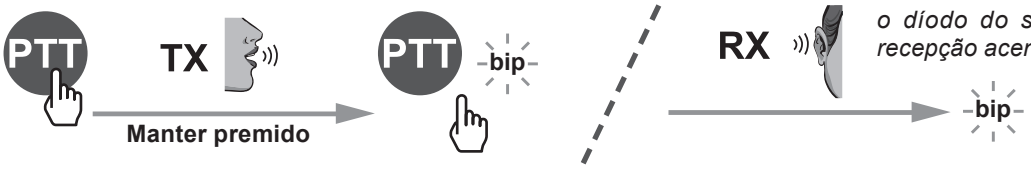

No On channel 100, o díodo do sinal de recepção acende-se.

Durante a configuração do aparelho, se não for activado nenhum botão durante 8 segundos, o ecrã de stand by desliga-se automaticamente, e as modificações são guardadas.

4.3 Potência de emissão do sinal (On channel 100)

Se a potência de emissão for alta (H), o sinal está aceso. É interessante quanto dos correspondentes estão próximos do limite de potência da transmissão. Quando esta é baixa (L), o sinal está mais enfraquecido mas existe um risco menor de paragem e a qualidade sonora da comunicação é superior.

4.4 Configuração do canal

O On channel 100/300 pode comunicar através de um dos 8 canais disponíveis.

4.4.1 Configuração do canal

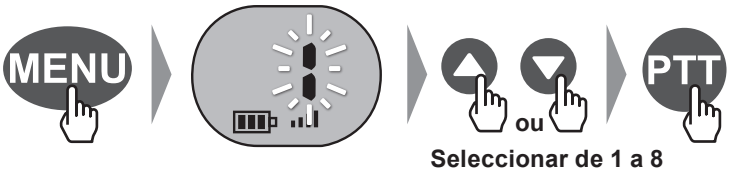

4.4.2 Monitorização do canal

Esta função permite ouvir todos os sinais (mesmo quando enfraquecidos) do canal utilizado.

PT

4.4.3 Função SCAN : pesquisa de canais

Esta função permite pesquisar 8 canais diferentes para identificar o canal utilizado pelos outros interlocutores.

On channel 100

ACTIVAR

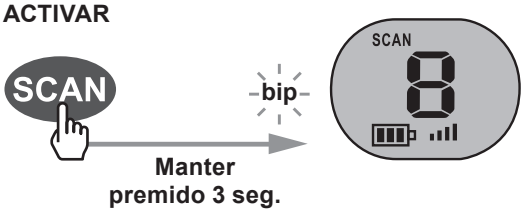

DESACTIVAR

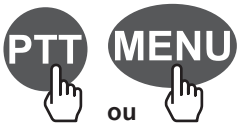

On channel 300

ACTIVAR

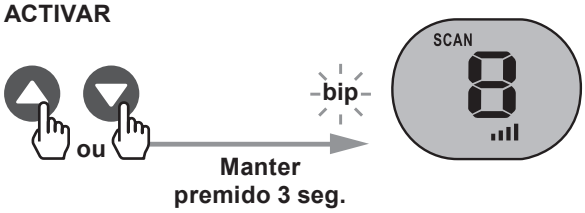

DESACTIVAR

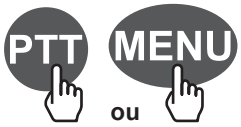

- *Quando o aparelho identifica um sinal, a pesquisa é suspensa e a unidade emite as comunicações do canal em questão.*
- *A pesquisa recomeça automaticamente alguns segundos após o sinal ter sido recebido.*

4.5 Volume de escuta e de som

AUMENTAR



DIMINUIR



4.6 Bloqueio/ Desbloqueio

On channel 100

On channel 300

4.7 Função «CALL»

A tecla CALL permite o toque, durante 2 segundos, de todos os aparelhos que utilizem o mesmo canal.

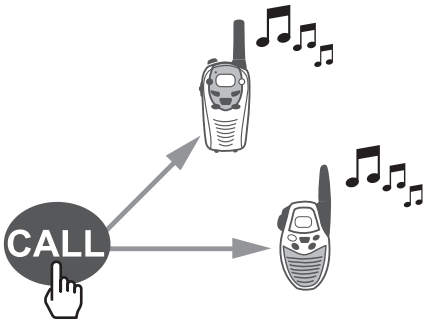

4.8 Desligar o aparelho

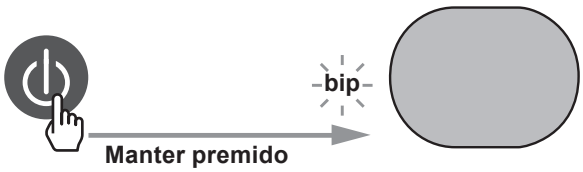

É aconselhável desligar o aparelho, se este não estiver a ser utilizado, para evitar que as pilhas fiquem completamente descarregadas.

5 UTILIZAÇÃO DA LÂMPADA (ON CHANNEL 100)

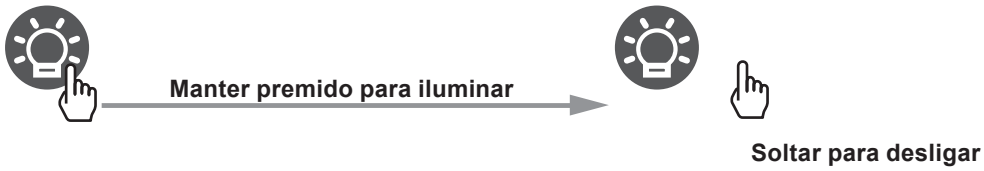

A lâmpada funciona inclusive com o aparelho desligado.

PT

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 Especificações

Canais disponíveis	8 Canais
Potência de saída (DX)	0.5 W
Alcance	**Até** 5 Km

6.2 Tabela de frequências dos diferentes canais

Canal	Frequência (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375

Canal	Frequência (MHz)
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

- Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 100 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
- Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 300 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
- Pela presente, a OXYLANE declara que o aparelho On channel 300 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2006/95/CE.

A conformidade com estes requisitos é expressa através da marca de referência: CE

A declaração de conformidade CE está disponível no link seguinte:
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

8 GARANTIA

A OXYLANE garante ao comprador inicial que o produto está isento de defeitos de material ou fabrico. Este produto possui uma garantia de dois anos a contar da data da compra. Conserve a factura que funciona como comprovativo de compra.

A garantia não abrange :

- Os danos resultantes da utilização indevida, incumprimento das instruções de utilização ou quaisquer acidentes, e manutenção imprópria ou uso para fins comerciais deste produto.
- Os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela OXYLANE.
- As pilhas, compartimentos com riscos ou danificados ou que apresentem batidelas.

Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço autorizado, ser substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor)

9 CONTACTE-NOS

Estamos atentos aos seus comentários em matéria de qualidade, funcionalidade ou utilização dos nossos produtos, em **www.geonaute.com**

Comprometemo-nos a responder no mais curto espaço de tempo.

GEONAUTE.COM

oxylane

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France