FR - Notice d’utilisation

ROCKRIDER E-ST900

Chères clientes, chers clients.

Merci d'avoir acheté un vélo à assistance électrique ROCKRIDER.

Nous vous invitons à lire le manuel d'instructions pour profiter pleinement de votre vélo e-ST900.

N'oubliez jamais qu'un vélo à assistance électrique n'est pas un cyclomoteur, il nécessitera de votre part une participation pour aller plus loin, plus vite et plus longtemps.

Nous vous encourageons à prendre en mains votre vélo à assistance électrique dans un espace dégagé, ceci afin de bien sentir le déclenchement de votre moteur, et ainsi assurer un contrôle optimal de votre vélo.

Un vélo à assistance électrique est plus lourd qu'un vélo classique (poids du ROCKRIDER e-ST900 à vide est de 21.9 kg pour une taille S, 22.1 kg en M, 22.2 kg en L, 22.3 en XL). Sans assistance le pédalage peut être plus difficile.

Vous devez toujours vous assurer d'etre en capacité d'effectuer votre trajet sans assistance en cas de panne.

Voici les bonnes pratiques pour profiter pleinement de votre vélo à assistance électrique ROCKRIDER.

Attention, cette notice ne concerne que les spécificités électriques de votre vélo.

Vous devez vous référer au guide d'utilisation commun à tous nos vélos qui accompagne le présent document et qui est également présent sur notre site www.supportdecathlon.com ou sur demande dans nos magasins DECATHLON.

Les bonnes pratiques pour profiter pleinement de votre VAE

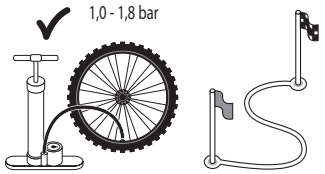

1. Le rendement et le comportement seront meilleurs avec des pneus gonfies entre 1,0 et 1,8 bar

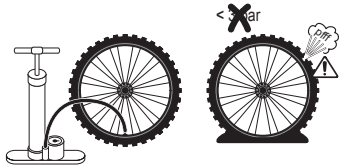

2. Le risque de crevaison est fort si la roue n'est pas assez gonflée

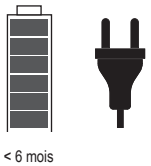

3. La batterie doit être rechargée complétement au moins tous les 6 mois

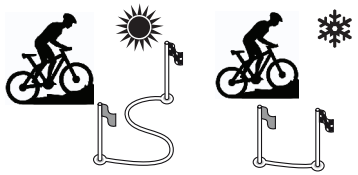

4. l'autonomie sera réduite par temps froid

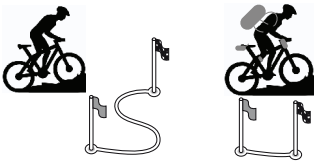

5. L'autonomie sera réduite si le vélo est surchargé

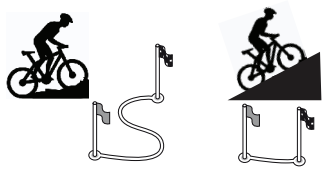

6. L'autonomie sera réduite en montée

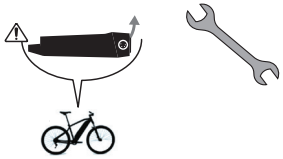

7. La batterie doit être retirée avant chaque intervention de maintenance

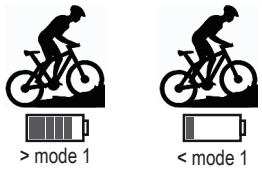

8. Il est conseillé de réduire le mode d'assistance quand le niveau de la batterie est bas

SOMMAIRE

DESCRIPTION PRODUIT 6

Caractéristiques techniques du V.A.E 6

Fonctionnement général de l'assistance 6

ÉCRAN ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE 7

Descriptif écran et fonction 7

Navigation entre les écrans 8

Navigation écrans paramètres 9

MOTEUR 10

BATTERIE ET CHARGEUR 10

Propriétés et garantie batterie 10

Autonomie théorique selon les conditions d'utilisation et le mode d'assistance 10

Précaution d'usage 11

Mise en place et retrait de la batterie 13

Recharge de la Batterie 14

Entretien et durée de vie (conditions de garantie) 14

Auto diagnostic batterie 15

Information sécurité 16

Maintenance 17

Accessoires 18

Code erreur 18

Contenu de la garantie commerciale de votre VAE 20

Annexe 1 : Couple de serrage composants 21

DESCRIPTION PRODUIT

Caractéristiques techniques du V.A.E

A	Batterie
B	Poignée et barillet de verrouillage batterie
C	Unité motorisée
D	Ecran de commande
E	Câble de l'écran de commande a l'unité motorisée

Fonctionnement général de l'assistance

Le vélo à assistance électrique peut être utilisé avec ou sans assistance en actionnant le bouton ON/OFF ou en jouant avec les modes 0-1-2-3-4. Les modes d'assistance 0-1-2-3-4 sélectionnables au niveau de l'écran «D» vous permettent de choisir un niveau d'assistance électrique en plus de l'effort fourni. L'assistance électrique fonctionnera uniquement si vous pédalez, pour un mode sélectionné autre que 0.

La puissance fournie est calculée par l'unitée motorisée «C» en fonction de votre cadence de pédalage et force appliquée dans les pédales. Selon le mode sélectionné, l'effort fourni, l'unité motorisée «C» va délivrer plus ou moins d'assistance.

L'assistance électrique ne se déclenche pas ou se coupe dans les situations suivantes :

- La vitesse est supérieure à 25km/h
- Vous ne pédalez pas
- La charge restante de la batterie n'est pas assez conséquente
- Quand le mode d'assistance sélectionné est 0
- Quand l'écran de commande est éteint

L'assistance électrique peut également se couper pour préserver l'intégralité du système en cas d'utilisation intensive et lors de conditions climatiques exceptionnelles

ÉCRAN ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Descriptif écran et fonction

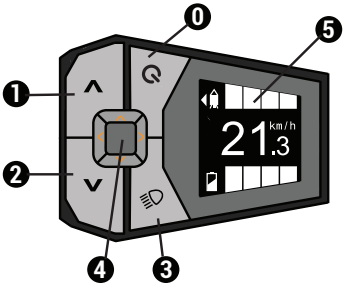

0	Appui long : allumer et éteindre le vélo électrique
1	Appui court : passer en mode d'assistance supérieur Appui long et maintenu : active le mode piéton hors mode 0
2	Appui court : passer au mode d'assistance inférieur
3	Appui court : allumer l'éclairage Appui long : éteindre l'éclairage
4	Joystick de navigation (direction horizontale, verticale pour sélectionner, clic au centre pour valider)
5	Ecrans d'informations (détaillés ci-dessous)

Mode	0	1	2	3	4
% d'apport d'assistance électrique	+ 0%	+ 40%	80%	+ 160%	+ 320%
Exemple pour un effort de 100 W, la puissance finale sera :	100W	140W	180W	260W	420W

Ecran d'accueil 11

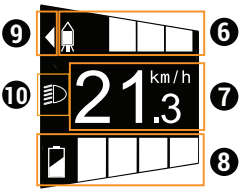

6	Mode d'assistance actif : 4 modes disponibles + le mode 0 sans assistance
7	Vitesse instantanée
8	Niveau de charge batterie
9	Mode assistance piéton : Lorsque vous devez pousser votre vélo dans une côte, ce mode conviendra pour vous faire oublier le poids du vélo ! Attention, ce mode ne doit pas être utilisé en étant sur le vélo. Ce mode se lance et reste activé quand le bouton est maintenu (hors mode 0). Le mode s'arrête quand la pression sur le bouton est relâchée.
10	Eclairage : Visible mais sans intérêt ici car le Rockrider e-ST900 n'est pas équipé de système d'éclairage. Un appui court allume le voyant. Un appui long permet de l'éteindre. Vous pouvez si vous le souhaiter acheter un éclairage adapté (non proposé par Décathlon) et le brancher au moteur (cf.site support, www.supportdecathlon.com).

Navigation entre les écrans

12	Human Power / Perf cycliste : Puissance de pédalage instantanée.
13	Residual range / Autonomie restante : Autonomie restante, kilomètres pouvant être parcourus avec le mode actif et le niveau de charge restant.
14	Tour distance / Distance tour : Distance parcourue.
15	Ø Speed / Vitesse Ø : Vitesse moyenne.
16	Max.Speed / Vitesse max : Vitesse maximale.
17	RESET : Remise à zéro des valeurs Ø Speed, Max.Speed, Tour distance.
18	Appuyer sur le joystick pour valider la remise à zéro.
19	Total distance / Distance totale : Distance totale.
20	Paramètres

Navigation écrans paramètres

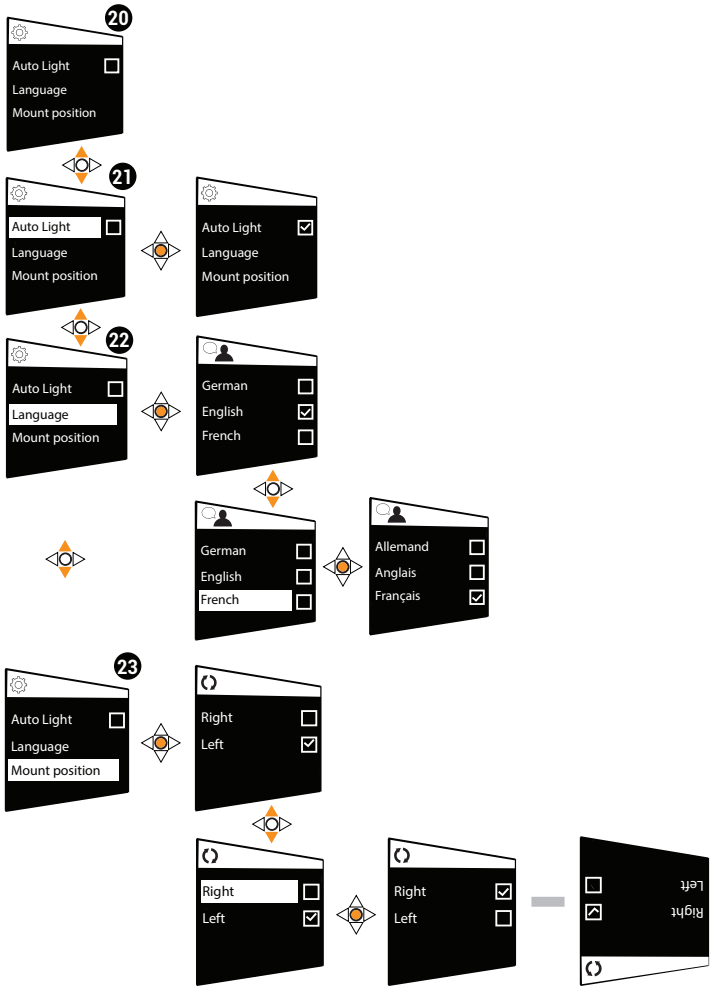

21	Auto-light / Lumière auto,: Option qui gère automatiquement l'allumage de l'éclairage. Visible mais sans intérêt ici car le Rockrider e-ST900 n'est pas équipé de système d'éclairage.
22	Language / Langue : Choix de la langue d'affichage (allemand, anglais, français, italien, néerlandais, espagnol)
23	Mount position / Pos. de montage : Inverse le sens de l'écran afin de pouvoir fixer l'écran côté main gauche ou main droite à souhait.

MOTEUR

Le moteur «C» de votre vélo à assistance électrique est un moteur type brushless avec réduction mécanique, permettant d'avoir un couple élevé et moins de résistance (moteur plus silencieux). Le niveau de pression acoustique exprimé en dB A au niveau des oreilles du conducteur est inférieur à 70 dB (A). La puissance du moteur est limitée à 250 W au maximum.

BATTERIE ET CHARGEUR

Propriétés et garantie batterie

Tension : 100 V, maximum 240 V. Toutes les batteries de nos vélos électriques utilisent la technologie cellules Lithium-Ion et n'ont pas d'effet mémoire. (la batterie peut-être rechargée à tout moment, inutile d'attendre que celle-ci soit totalement déchargée).

Il est préconisé de recharger la batterie après chaque utilisation.

Effectuer une charge complète de la batterie avant première utilisation.

Batterie	Chargeur
36 V/14 Ah 504Wh 	Entrée : 100-240V Sortie : 42V 4A

Votre batterie «A» est garantie 2 ans ou 500 cycles de charges et décharges (1 cycle = 1 charge de 0% à 100% + 1 décharge de 100% à 0%) sous réserve du respect des bonnes conditions d'usage et de stockage.

N'utilisez jamais un autre chargeur que celui fourni par DECATHLON pour ce modèle de vélo. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer d'importants incidents (étincelles, départ de feu).

Autonomie théorique selon les conditions d'utilisation et le mode d'assistance

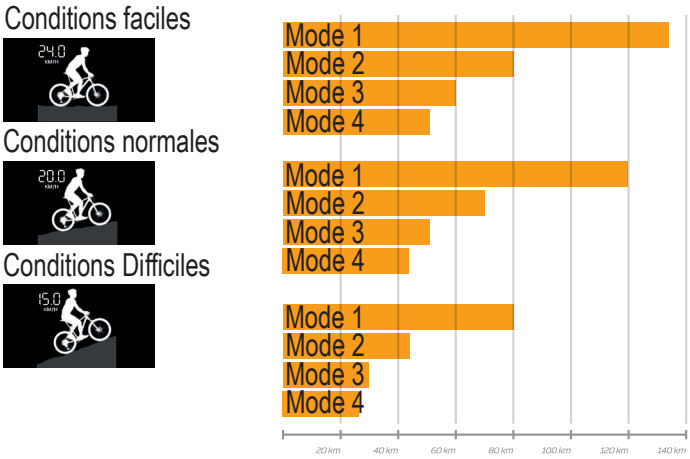

Sous respects des bonnes pratiques, pour un cycliste de 75kg, par faible vent, température extérieure de 25°C.

Précaution d'usage

+50°	Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. En dehors de cette plage l'autonomie sera affectée.		
	< +10°C	+10°C / +50°C	> +50°C
+10°C +25°C	Conditions de stockage : Il est impératif de la stocker chargée dans un endroit frais (entre +10°C et +25°C), sec et à l'abri du soleil.		
	< +10°C	+10°C / +25°C	> +25°C
+10°C +40°C	Chargez votre batterie dans un environnement sec et à une température située entre +10°C et 40°C.		
	< +10°C	+10°C / +40°C	> +40°C

	Attention : Dans certaines conditions exceptionnelles le contrôleur, le chargeur et les disques mécanique peuvent atteindre des températures élevées.
	Ne pas démonter.
DECATHLON	Ne pas jeter la batterie dans des conteneurs non-appropriés. Rapporter la batterie usagée dans votre magasin Décathlon pour son recyclage.
	Risque d'incendie.
	Risque d'électrocution.
	A manipuler avec précaution. Produit sensible aux chocs.
	Ne jamais court-circuiter la batterie en faisant contact entre les bornes positives et négatives.

	Ne jamais laisser les enfants jouer ou manipuler la batterie.
	Ne pas immerger.
	Ne pas laver avec un nettoyeur «haute pression».
	La batterie et les autres composants électriques sont conçus pour résister à la pluie.
x : 1..... 500	Votre batterie peut être chargée et déchargée complètement 500 fois sans baisse significative des performances.
V / Hz =	Toujours s'assurer de la compatibilité chargeur / batterie.
+100 V / +240 V =	Toujours vous assurer de la compatibilité du chargeur avec le réseau électrique local : Tension : 100 V, maximum 240 V.
+50 Hz / +60 Hz	Fréquence : minimum 50, maximum 60 Hz.
	Chargement de la batterie à l'intérieur uniquement.
	Transport en avion interdit.
	Tout non respect des précautions d'usage entraînera une annulation de la garantie constructeur.

Mise en place et retrait de la batterie

Mise en place :

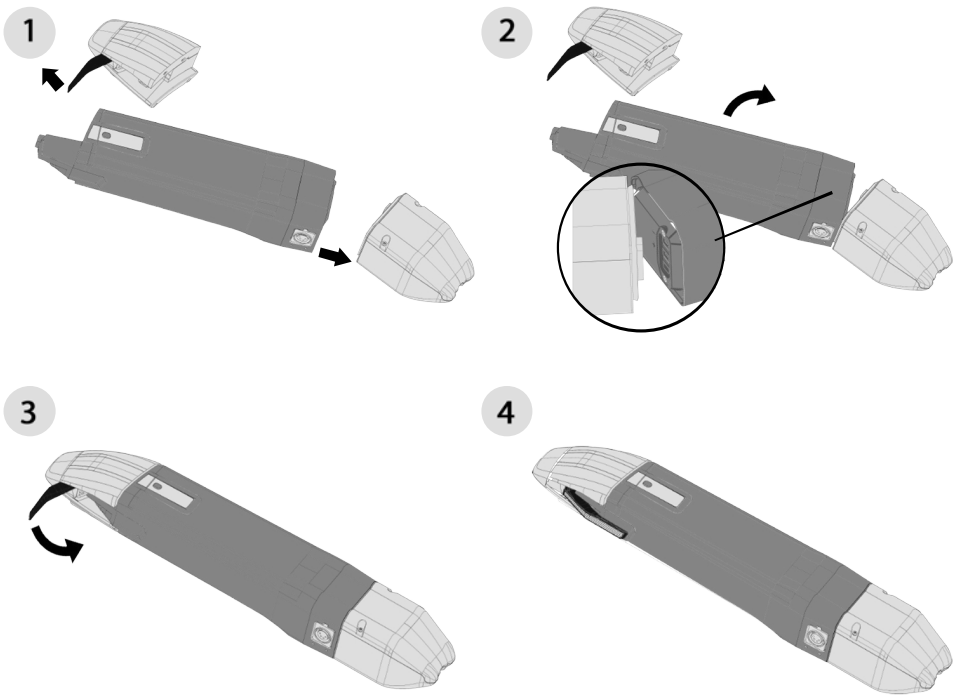

Avant d'insérer votre batterie dans son emplacement assurez vous que le verrou est bien en position ouverte et ne gênera pas l'insertion de la batterie.

Retrait :

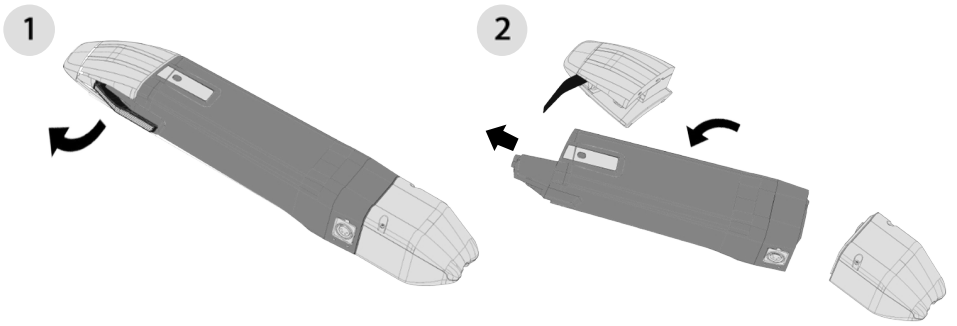

Pensez à dévérouiller votre batterie avant de la retirer de son logement.

Recharge de la Batterie

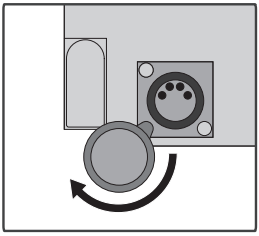

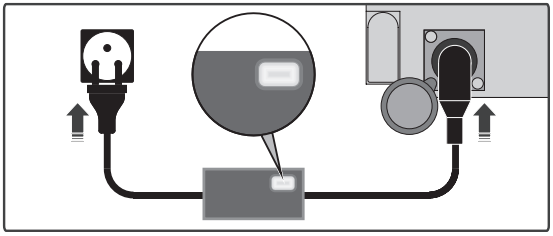

Début de charge LED rouge.

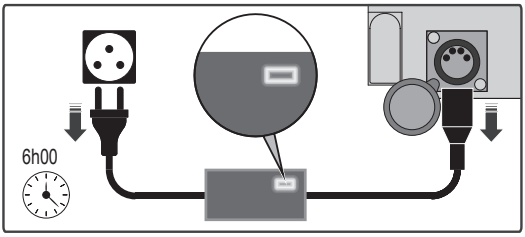

Fin de charge LED verte.

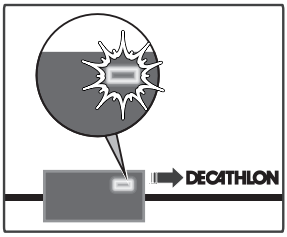

LED clignotante rouge, problème durant la charge, contacter le SAV.

Entretien et durée de vie (conditions de garantie)

	Ne pas stocker la batterie déchargée (1 LED bleue clignotante) afin d'éviter toute décharge profonde pouvant entraîner son dysfonctionnement.
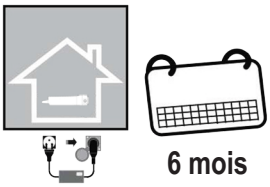	En cas de stockage prolongé, recharger la batterie tous les 6 mois.

Auto diagnostic batterie

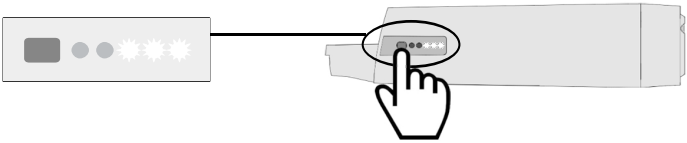

	11% - 20%	
	21% - 40%	
	41% - 60%	
	61% - 80%	
	81% - 100%	

		recharger votre batterie en urgence
	<10%	
	protection sous tension	

	protection en température	DECATHLON Retourner votre batterie à votre SAV
	protection court circuit	
	autre protection	

LED éteinte

LED fixe

LED clignotante

INFORMATION SÉCURITÉ

	Attention ce vélo est conçu pour un usage VTT. Les pratiques suivantes sont inappropriées et à proscrire : Descente - Dirt Jump - Freeride - Enduro (Risque d'accident et annulation de la garantie du vélo si non respect de cette condition)
	Attention en cas de démontage roue vous devez vous assurer que le sens de rotation de votre roue est le bon.
	Avant chaque utilisation vous devez vous assurer du bon fonctionnement de vos freins et de votre systême électrique.
	Le poids, la puissance, l'année de fabrication et la vitesse maximum sont indiqués sur le cadre de votre vélo. Le poids de votre vélo à assistance électrique dépasse 15Kg, nous vous recommandons de le transporter à 2 personnes.
	Toujours rouler avec un casque.
	Ces vélos électriques ont été conçus pour des personnes de 14 ans et plus.
	Poids maximal accepté sur le vélo : 120 kg au total (accessoires compris)
	Ne modifiez en aucun cas les composants et le système électrique du vélo! Tout changement est dangereux et interdit par la loi. Si le vélo modifié tombe en panne ou est accidenté, Decathlon ne prendra en aucun cas en charge les réparations (garantie annulée). Vous serez également responsable pénalement de tout accident survenu avec le vélo.
	Attention en cas de pluie, de gel ou de neige vous pouvez avoir une perte d'adhérence du vélo sur le sol.

MAINTENANCE

	Attention, la maintenance des composants électriques nécessite une compétence spéciale et n'est pas réalisée en magasin mais en atelier régional Décathlon et peut prendre plusieurs jours.
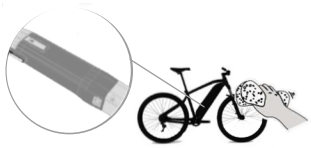	Toutes opérations de nettoyage doivent impérativement se faire avec la batterie sur le vélo mais le vélo éteint! les connectiques batteries seront alors cachées et protégée de l'eau. Les opérations de maintenance électrique ou mécanique, doivent se faire hors tension, batterie retirée du vélo. les opérations de maintenance spécifiques à l'électrification du vélo autre qe la vérification des connectiques doivent être réalisées par un personnel qualifié et formé. Si la chaîne déraille, coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.
	attention le poids du vélo peut dépasser le poids maximum de votre pied d'atelier ou de votre porte vélo
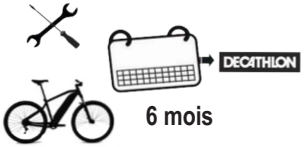	Nous vous recommandons de ramener votre vélo à assistance électrique pour effectuer la révision des 6 mois dans votre magasin DECATHLON.
	Toujours réaliser vos opérations de maintenance avec un éclairage adéquat.
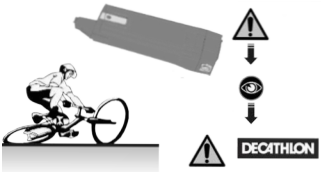	En cas de chute du vélo ou de la batterie vérifier l'intégrité de votre batterie. Si la batterie est détériorée physiquement, RDV dans un atelier DECATHLON pour réaliser un diagnostic batterie.

	Interdit : nettoyage avec un jet haute pression. Déconseillé : nettoyer à grande eau. Préconisé : laver à l'aide d'une éponge humide.
	Pour plus d'information relatives à l'utilisation, la maintenance, les services SAV ou en cas de questions, rendez-vous sur le site support de DECATHLON : www.supportdecathlon.com ou en magasin DECATHLON.
	La courroie du moteur central sera à changer tous les 15 000km

ACCESSOIRES

Il est possible de rajouter un éclairage avant et arrière alimenté par l'unité motrice. Cet éclairage doit être un éclairage 6V compatible moteur BROSE. Vous trouverez une référence compatible et plus d'information sur le site SUPPORT de Décathlon : www.supportdecathlon.com ainsi qu'une référence compatible (indisponible chez Décathlon).

CODE ERREUR

Code erreur	Définition	Solutions
10 / 12	Protection en sous-tension	Charger la batterie.
11	Protection en sur-tension	Eteindre et redemarrer le vélo.
20	Erreur mesure de courant	Eteindre et redemarrer le vélo.
21 / 23	Erreur capteur de température	Eteindre et redemarrer le vélo.
24 / 25	Courant ou tension anormal	Charger la batterie et redémarrer le vélo.
26	Erreur redémarrage programme	Charger la batterie et redémarrer le vélo.
30	Erreur mode pieton	Laisser reposer le moteur. Charger la batterie et redémarrer le vélo.
40 / 41	Sur tension moteur	Laisser reposer le moteur en pédalant moins fortement ou en diminuant le mode d'assistance.

42 / 43	Erreur ou court-circuit moteur	Eteindre et redemarrer le vélo.
44	Surchauffe moteur	Laisser reposer le moteur en pédalant moins fortement ou en diminuant le mode d'assistance.
45	Erreur corrigée lors de l'utilisation	Eteindre et redemarrer le vélo.
46	Pas de fonctionnement moteur	Vérifier que la connectique moteur est bien connectée. Redémarrer le vélo.
60	Erreur de communication contrôleur / écran	Vérifier que la connectique écran est bien enfoncée et que la batterie est correctement montée sur le vélo puis redémarrer le vélo.
70 / 71 / 72 / 73	Erreur du capteur de couple	Eteindre et redemarrer le vélo.
80 / 82 / 83 / 84	Erreur dans le programme contrôleur	Eteindre et redémarrer le vélo.
81	Information vitesse non reconnue	Vérifier que l'aimant fixé sur un rayon de la roue arrière est bien présent et positionné correctement par rapport au capteur de vitesse

CONTENU DE LA GARANTIE COMMERCIALE DE VOTRE VAE

Conservez bien votre facture qui est votre preuve d'achat.

Le vélo est garantie à vie sur les composants structurels (cadre, potence, cintre et tige de selle) 2 ans sur les pièces d'usures normales.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents, ni à un usage incorrect ou un usage commercial du vélo.

Ce vélo est à seul usage personnel et non professionnel.

La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par Décathlon.

Chaque composant électronique est définitivement fermé. L'ouverture d'un de ces composants (Batterie, Fourreau de batterie, contrôleur, écran, moteur) peut porter atteinte à l'intégrité physique des personnes ou au système. L'ouverture ou la modification d'un composant du système annulerait la garantie de la bicyclette. La garantie ne couvre pas les écrans fissurés ou brisés présentant des traces de chocs visibles.

EN SAVOIR PLUS SUR LA GARANTIE à VIE DES VELOS B'twin, acheté à partir du 1er Juin 2013.

Les vélos de marque B'twin sont des produits destinés à apporter une entière satisfaction à leurs utilisateurs.

C'est pour cette raison que B'twin souhaite s'engager sur la qualité et la résistance de ses vélos.

Dans ce cadre, B'twin offre à ses clients une garantie à vie applicable exclusivement sur les pièces suivantes, hors carbone : les cadres, fourches rigides (fourches sans suspension), cintres et potences qui équipent ses vélos de marque B'twin. Cette garantie commence à courir à compter de la date d'achat d'un des vélo(s) de marque B'twin.

Il est précisé que, pour que la garantie à vie soit valable, l'acheteur devra :

soit disposer de la carte de fidélité de l'enseigne DECATHLON et y enregistrer son achat lors du passage en caisse,

soit remplir le certificat de garantie disponible en ligne sur le site www.supportdecathlon.com, dans un délai d'un mois à partir de l'achat. Lors de cette inscription, l'acheteur devra fournir les informations suivantes : nom, prénom, date d'achat, adresse mail ainsi que le numéro de traçabilité du vélo.

En vertu de cette garantie, B'twin propose soit le remplacement par un équivalent du cadre, de la fourche rigide, du cintre ou de la potence, soit sa réparation dans un délai raisonnable après présentation à l'atelier d'un magasin de l'enseigne DECATHLON. Il est précisé que les frais de transport et déplacement restent à la charge du client.

Néanmoins, cet engagement contractuel ne s'appliquera pas en cas de mauvais entretien ou mauvaise utilisation des vélos B'twin tels que définis dans la notice d'utilisation du produit concerné.

Pour bénéficier de la garantie sur l'une des pièces citées ci-dessus, il suffira de vous présenter à l'atelier d'un magasin de l'enseigne DECATHLON muni de votre carte de fidélité de l'enseigne DECATHLON ou de votre certificat de garantie.

B'twin se réserve la possibilité de vérifier si toutes les conditions d'application de la garantie à vie sont bien réunies et de mettre en oeuvre toutes les mesures utiles et nécessaires pour le vérifier.

Il est également précisé que la garantie à vie n'exclut pas l'application de la ou les garantie(s) légale(s) prévues par le Code de la consommation et le Code civil, à savoir :

article L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

article L. 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

article L. 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien »

article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

article 1648 alinéa 1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

ANNEXE 1 : COUPLE DE SERRAGE COMPOSANTS

Composant	Couple de serrage
Collier de selle	3 N.m +/- 0.5N.m
Douille de direction	Pas de mouvement / Pas de point dur
Fourche / Potence	6 N.m +/- 1N.m
Ecran de commande	Pas de mouvement
Cintre / Potence	7 N.m +/- 1N.m
Selle	8 N.m +2/ -0N.m
Vis disque de frein	6 N.m +/- 1N.m
Adapteur frein	12 N.m +/- 2N.m
Etrier de frein	9 N.m +/- 1N.m
Levier de frein	3 N.m +/- 0.5N.m
Câble de frein	/
Boîtier de pédalier	32.5 N.m +/- 2.5N.m
Vis maintien câble de dérailleur	6 N.m +/- 1N.m
Pédalier et manivelle	50 N.m +/- 3N.m
Dérailleur arrière	9 N.m +/- 1N.m
Cassette	40 N.m +/- 5N.m
Manette vitesse	3 N.m +/- 0.5N.m
Fixation rapide roue avant	85 N +/- 25N
Ecrou moteur	25 N.m +/- 2N.m
Grips	Pas de mouvement
Aimant	Pas de mouvement
Capteur de vitesse	5 N +/- 1 N
Ecrou de maintient plateau	28 N.m +2/-2 N
Axe roue avant	11 N.m +/- 2 N.m
Axe roue arrière	10 N.m +/- 2 N.m
Vis porte bidon	Pas de mouvement
Fixation boîte contenant le verrou	7 N +/- 1 N
Capot supérieur	Pas de mouvement

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Raison sociale Company name	**DECATHLON**
Adresse Address	**4 Bd de Mons BP 299 F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ**

déclare que le modèle décrit ci-après / declares that the following model :

- nom commercial / commercial name : ***ROCKRIDER E-ST900***
- dénomination générique / generic denomination : ***Vélo à assistance Electrique / Electric bike***
- code modèle / model code : ***8545546 / 8487240***
- marque / brand : ***ROCKRIDER***
- fonction / function : ***se déplacer à l'aide d'une assistance électrique / Move with Electric Assistance***
- description of the machinery / description of the machinery : ***Moteur central 250W max / Batterie Lithium Ion 36v 14Ah / Ecran LCD / Capteur de couple – Central engine 250W max / Li-Ion Battery 36v 14Ah / LCD Screen / Torque Sensor***

est conforme à toutes les dispositions de la : **is in accordance with all the stipulations of the:**	**Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la Directive 95 /16/CE** **Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC**

et est conforme à toutes les dispositions des directives suivantes / and is in accordance with all the stipulations of those directives :

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

et aux normes suivantes / and the following standards:

EN 15194 EPAC MTB/VTT: 2017 et
ISO 4210-2 M
Vélo tout terrain / Moutain bike

N° de Traçabilité du vélo
Bike traceability :

Nom et fonction du signataire et cachet / Name and function of the signer and stamp :

Pinteaux François
Directeur Marque

Fait à / Done at Lille , le / the 25/06/2019