G-EYE
escape

geonaute

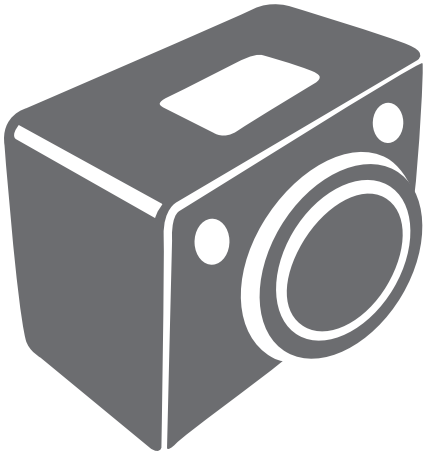

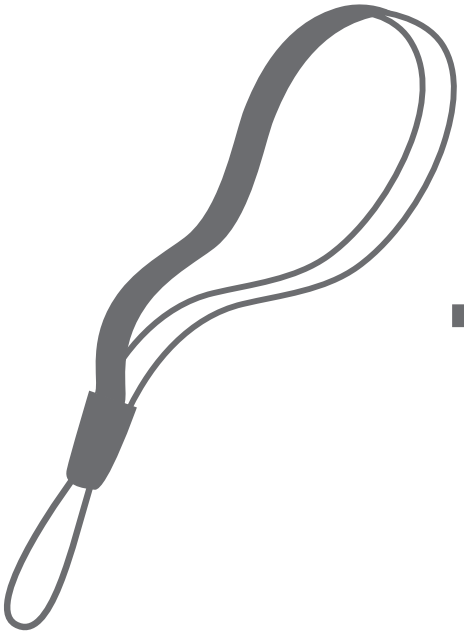

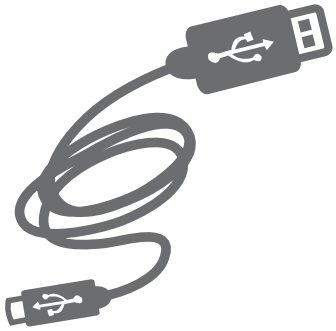

ES

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA 2

EMPEZAR 3

Colocación de la batería 3

Carga 3

Colocación de la tarjeta micro-SD 3

CÓMO UTILIZAR SU G-EYE 4

ON (Encendido)/OFF (Apagado) 4

Grabar un vídeo 5

Tomar una foto 5

Descripción general de las funciones de la cámara 5

Configuración predeterminada 6

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA 7

Configuración de vídeo 7

Configuración de fotos 8

Configuración general 9

RAYO LÁSER 11

TRANSFERIR ARCHIVOS AL ORDENADOR 12

VISUALIZAR VÍDEOS/FOTOS EN UN TV/HDTV 12

MENSAJES DE ERROR 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 13

PRECAUCIONES DE USO 13

GARANTÍAS, AVISO LEGAL 14

RESPONSABILIDAD LIMITADA 14

Garantía 14

Aviso legal 14

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

Micrófono

Botón de foto

Botón de encendido/ detención

Parlantes

Conector micro-USB

Botón de grabación

Pantalla de LCD

Láser

Piloto rojo de grabación de vídeo/ captura de foto

Ranura para tarjeta µSD

Piloto verde de grabación de vídeo/ transferencia de datos

Piloto rojo de encendido/carga

Conector micro-HDMI

Conector de salida AV

Tornillos para fijar la cámara (estándar «Kodak»)

PANTALLA DE LCD

Captura de foto

Grabación en vídeo

Duración de la grabación en curso

Nivel de batería

Piloto de grabación de audio

Piloto de encendido

Memoria disponible restante

Conexión USB activa

EMPEZAR

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

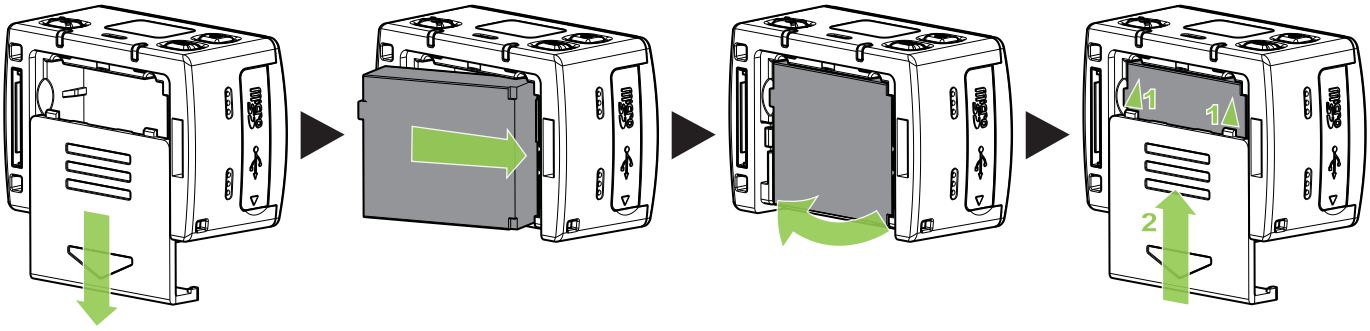

verifique que la batería esté colocada en la dirección correcta. No fuerce la inserción porque podría dañar la cámara y dejarla inutilizable.

CARGA

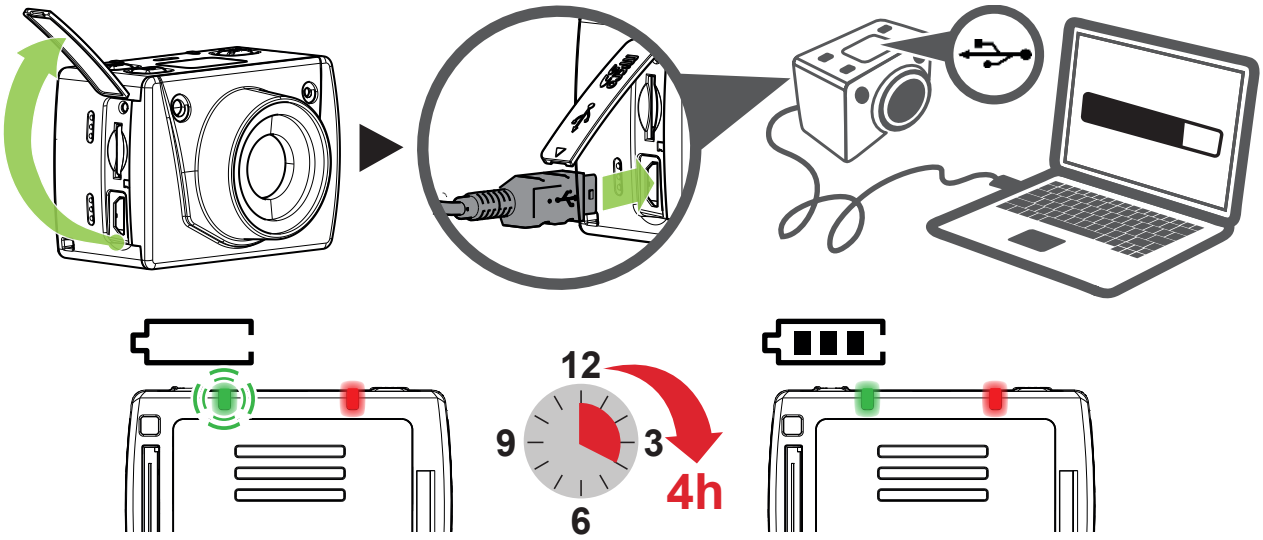

Carga rápida: Para que el proceso de carga sea más eficaz cuando el dispositivo está conectado a un ordenador, puede mantener pulsado el botón de encendido para apagar la cámara. El piloto de led verde se apagará y el rojo parpadeará durante la carga y quedará fijo una vez completada la carga. El tiempo de carga será de aproximadamente 3 horas en ese caso. (Advertencia: no es posible realizar transferencia de datos durante el modo de carga).

COLOCACIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD

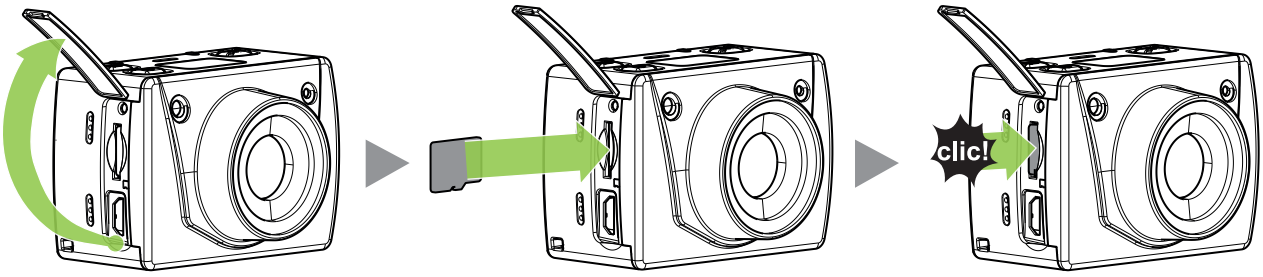

Tarjetas compatibles	Tarjetas micro-SD de 2 GB a 32 GB (Se recomienda Clase 10)

CÓMO UTILIZAR SU G-EYE

ON (ENCENDIDO)/OFF (APAGADO)

ON

EN ESPERA

La cámara pasa automáticamente al modo en espera tras 5 minutos de inactividad.

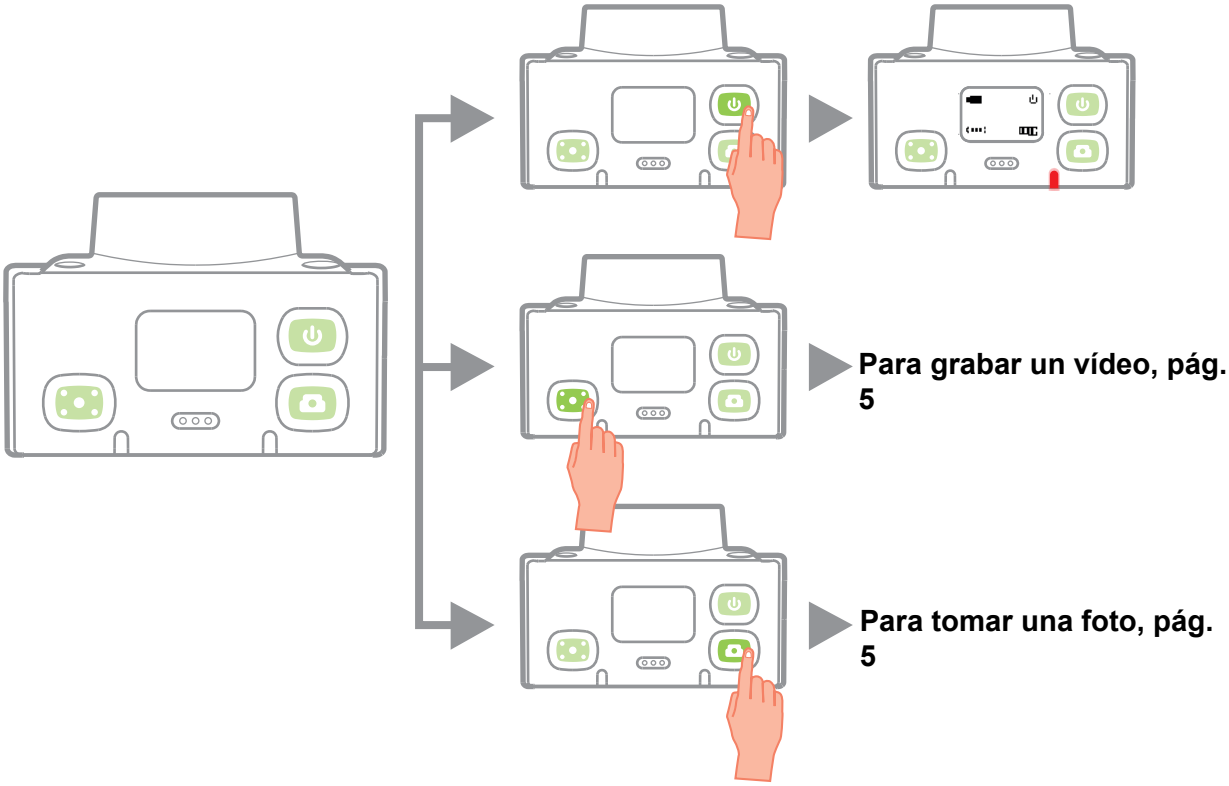

OFF

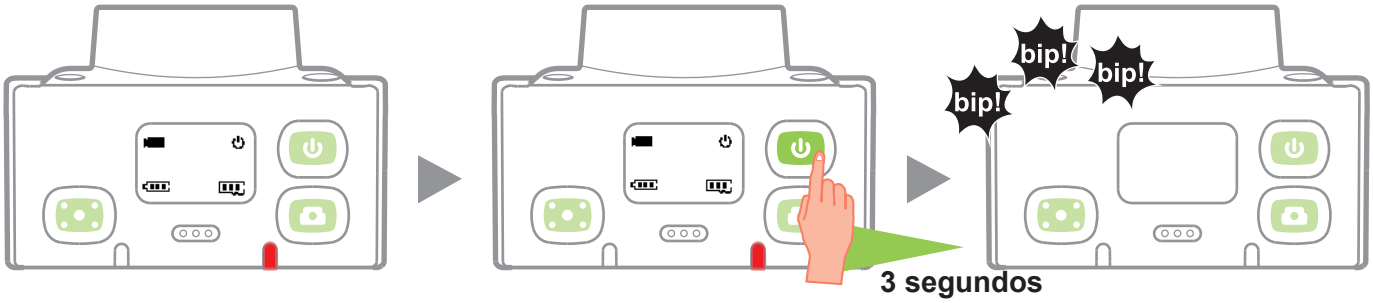

GRABAR UN VÍDEO

INICIAR

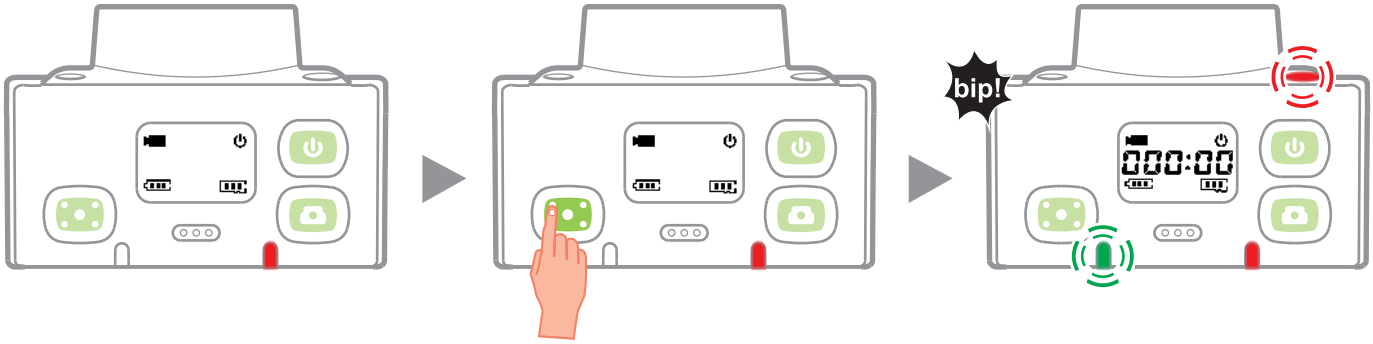

DETENER

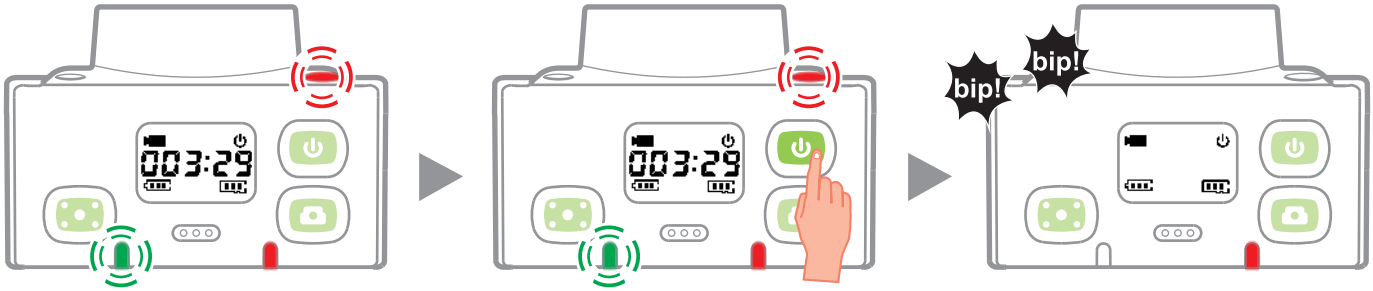

TOMAR UNA FOTO

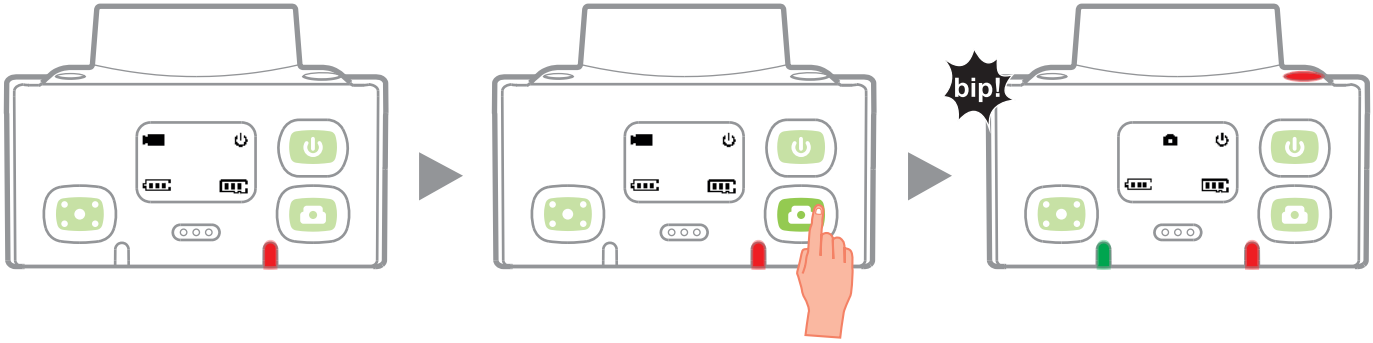

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES DE LA

MODOS DE LA CÁMARA

➔ *Instantáneas por ráfagas*	*Página 8*
➔ *Temporizador automático*	*Página 8*
➔ *Intervalo de tiempo*	*Página 9*

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Vídeo	
➔ *Resolución*	*Página 7*
➔ *Velocidad de bits de vídeo*	*Página 7*
➔ *Láser*	*Página 7*
➔ *Modo de grabación en vídeo*	*Página 7*

Foto	
➔ *Resolución*	*Página 8*

Generalidades	
➔ *Pitido de teclas*	*Página 10*
➔ *Visualización de fecha y hora*	*Página 10*
➔ *Grabación continua*	*Página 10*
➔ *Modo de ahorro de energía automático*	*Página 10*
➔ TV	*Página 10*
➔ *Frecuencia de actualización*	*Página 10*
➔ *Fecha y hora*	*Página 10*

OTRAS FUNCIONES

➔ *Rayo láser*	*Página 7*
➔ *Formatear la memoria*	*Página 10*
➔ *Volver a la configuración predeterminada*	*Página 10*

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Vídeo (Video)	**Resolución**	1920 x 1080 a 30 cuadros por segundo (fps)
	Velocidad de bits de vídeo	Velocidad de bits de vídeo alta
	Láser	Off
	Modo de grabación en vídeo	Vídeo + audio
Foto (Photo)	**Instantánea sencilla/triple**	Única
	Temporizador	Off
	Intervalos de tiempo	Off
	Resolución	2592 x 1944/5 megapíxeles
Generalidades (SEt uP)	**Pitido**	On
	Visualización de fecha y hora	Off
	Grabación continua	Off
	Modo de ahorro de energía automático	Luego de 5 minutos
	Estándar TV	PAL
	Frecuencia de actualización	50 Hz
	Idioma	Inglés

➔ *Volver a la configuración predeterminada, ver pág. 10.*

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

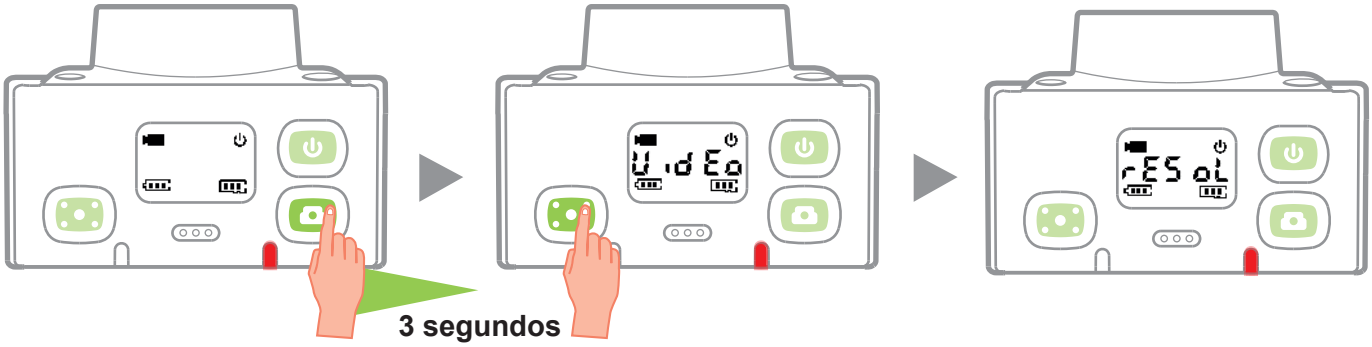

1 Navegar en el menú de configuración

2 Ingresar a la configuración

3 Desplazarse entre las opciones de configuración

4 Confirmar la selección de configuración y volver al menú superior

LISTA DE CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

CONFIGURACIÓN	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		CARACTERÍSTICAS
rESoL Resolución	rES:1	1920 x 1080 30 fps, 16:9	
	rES:2	1280 x 720 60 fps, 16:9	
	rES:3	1280 x 720 30 fps, 16:9	
bitrt Velocidad de bits de vídeo	bit:Hi	Velocidad de bits de vídeo alta	Una velocidad de bits de vídeo alta proporcionará mayor definición de colores, pero utilizará el doble de espacio en la memoria que la configuración de velocidad de bits de vídeo baja.
	bit:Lo	Velocidad de bits de vídeo baja	
LASEr Láser	OFF	Desactivado	
	ON	Activado	
	Auto	Automático	El láser se activa automáticamente al grabar un vídeo, y se apaga al detener la grabación.
ModE Modo de grabación en vídeo	VidEo	Vídeo y audio	
	Audio	Sólo sonido	se visualiza en pantalla.

Volver al menú superior

CONFIGURACIÓN DE FOTOS

ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE FOTOS

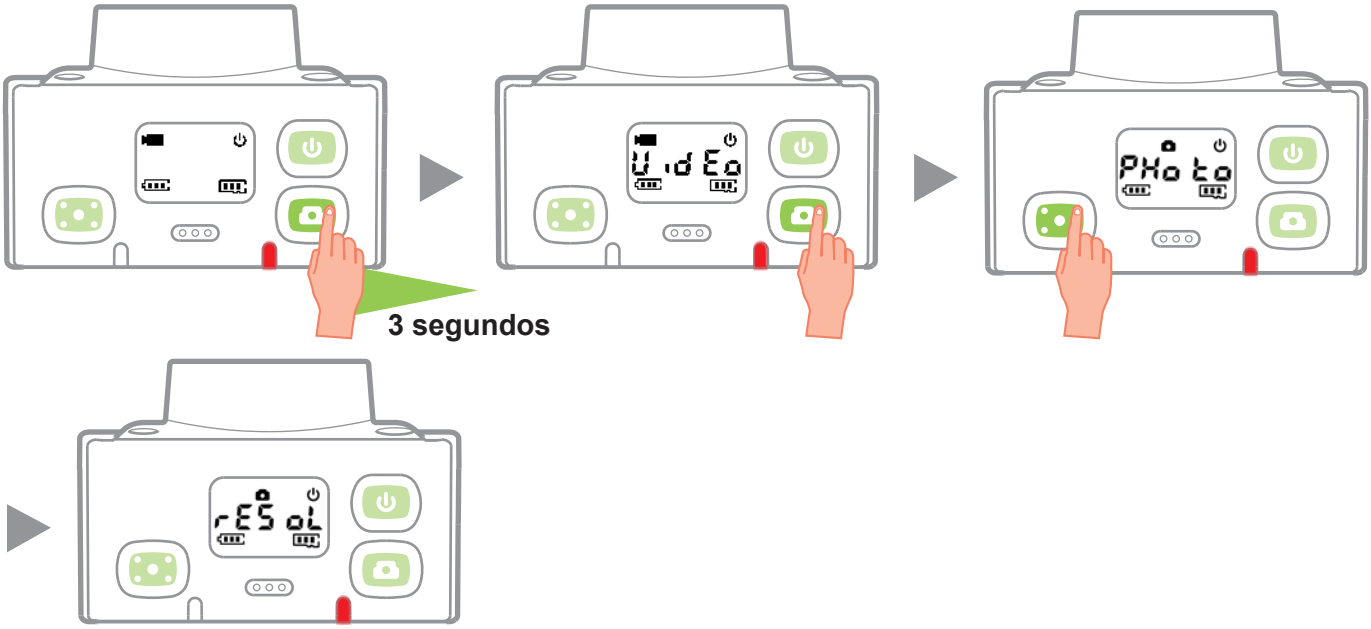

1 Navegar en el menú de configuración

2 Ingresar a la configuración

3 Desplazarse entre las opciones de configuración

4 Confirmar la selección de configuración y volver al menú superior

LISTA DE CONFIGURACIÓN DE FOTOS

CONFIGURACIÓN	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		CARACTERÍSTICAS
rESoL Resolución	rES:8M	8 MP, 4:3	3200 x 2400
	rES:5M	5 MP, 4:3	2592 x 1944
	rES:3M	3 MP, 4:3	2048 x 1536
Shot Instantánea	Sin9L	Instantánea sencilla	En instantáneas por ráfagas, la cámara toma 3 fotos por segundo.
	trIPL	Instantáneas por ráfagas	
tMEr Temporizador automático	tMr:OF	Desactivado	Si esta función está activada, las fotos se toman tras un retardo de 5 ó 10 segundos.
	tMr: 5	A los 5 segundos	
	tMr:10	A los 10 segundos	

CONFIGURACIÓN	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		CARACTERÍSTICAS
t-LAP Intervalo de tiempo	LAP:OF	Desactivado	Si esta función está activada, la cámara captura una serie de fotos a intervalos de 2, 3, 5, 10, 20 ó 30 segundos.
	LAP: 2	Intervalos de 2 segundos	
	LAP: 3	Intervalos de 3 segundos	
	LAP: 5	Intervalos de 5 segundos	
	LAP: 10	Intervalos de 10 segundos	
	LAP:20	Intervalos de 20 segundos	
	LAP:30	Intervalos de 30 segundos	

Volver al menú superior

CONFIGURACIÓN GENERAL

ACCESO A LA CONFIGURACIÓN GENERAL

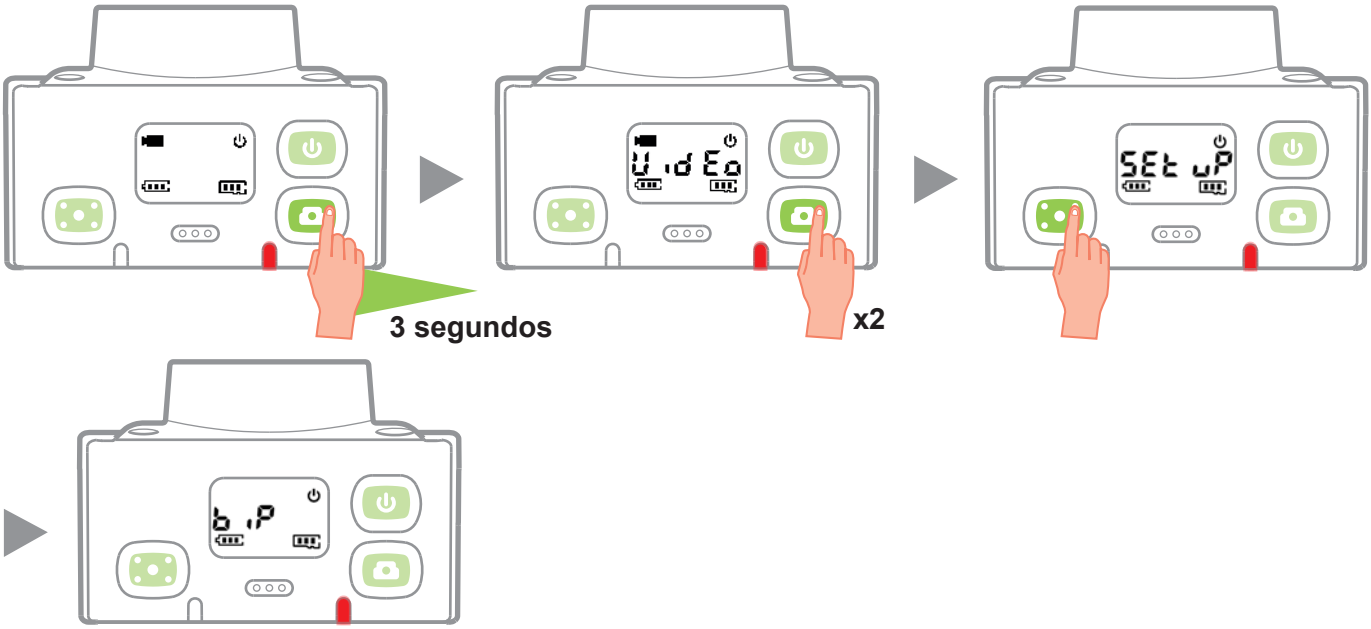

1 **Navegar en el menú de configuración**

2 **Ingresar a la configuración**

3 **Desplazarse entre las opciones de configuración**

4 **Confirmar la selección de configuración y volver al menú superior**

LISTA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

CONFIGURACIÓN	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		CARACTERÍSTICAS
bip Pitido	bip:On	Activado	Pitidos activados/desactivados en las teclas de la cámara.
	bip:OF	Desactivado	
StdbY Modo de ahorro de energía automático	Stb:OF	Desactivado	Si esta función está activada, la cámara regresa al modo en espera tras 2, 5 ó 10 minutos.
	Stb: 2	A los 2 minutos	
	Stb: 5	A los 5 minutos	
	Stb: 10	A los 10 minutos	
t-d iS Visualización de fecha y hora	t-d:On	Activado	Activar/desactivar la inserción de la fecha y la hora en la grabación en vídeo.
	t-d:OF	Desactivado	
LooP Grabación continua	Loo:On	Activado	Si esta función está activada, en el caso de que la memoria esté llena, la cámara borrará los archivos de vídeo más antiguos para liberar espacio en la memoria y continuará grabando. La eliminación de archivos se repite cada vez que se necesita.
	Loo:OF	Desactivado	
FormA Formatear la memoria	YES	Aceptar	Esta función se utiliza para borrar todos los archivos guardados en la tarjeta micro-SD.
	nO	Anular	
dELEt Eliminar archivos	YES	Aceptar	Esta función se utiliza para eliminar los archivos seleccionados, comenzando por el último archivo guardado.
	nO	Anular	
rESEt Restablecer	YES	Aceptar	Volver a la configuración predeterminada.
	nO	Anular	
tV Estándar TV	PAL	PAL	
	nt SC	NTSC	
HEr t2 Frecuencia de actualización	H2:50	50 Hz	
	H2:60	60 Hz	
dAtE Fecha y hora	YEA:YY	Año	Para cada configuración: Aumentar el valor Disminuir el valor Validar
	Mon:MM	Mes	
	dAY:dd	Día	
	Hou:HH	Hora	
	Min:MM	Minutos	

Volver al menú superior

RAYO LÁSER

El rayo láser facilita el encuadre. Puede utilizarse con la cubierta impermeable opcional.

ACTIVAR EL RAYO LÁSER

DESACTIVAR EL RAYO LÁSER

TRANSFERIR ARCHIVOS AL ORDENADOR

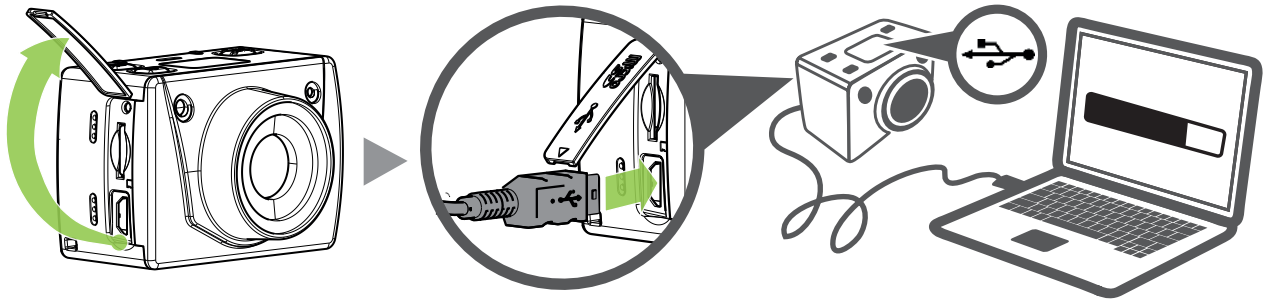

Luego, recuperar los archivos de la misma manera que con una memoria USB.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

PC	MAC
Windows XP, Vista, 7, 8	SO > 10

VISUALIZAR VÍDEOS/FOTOS EN UN TV/HDTV

Para ver sus vídeos y fotos en pantalla grande, enchufe su G-EYE directamente en un TV/ HDTV con un cable HDMI/ micro HDMI, o de salida de AV (accesorios opcionales). Consulte las instrucciones de uso de su TV.

MENSAJES DE ERROR

MENSAJE	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN
NO SD	**No hay ninguna tarjeta micro-SD dentro de la cámara:** • No se puede comenzar la grabación/ captura. • Ir al menú «Configuración».	➔ ***Colocar una tarjeta micro-SD en la cámara, ver pág. 3***
FULL	**La tarjeta micro-SD está llena:** • No se puede comenzar la grabación/ captura. • Ir al menú «Configuración». bip! bip! bip! bip!	➔ ***Transferir los vídeos y las fotos a su ordenador, ver pág. 12.*** ➔ ***Eliminar archivos, ver pág. 10.***
BAT LO	**Batería baja:** • Primero, simplemente parpadea el ícono de la batería. • El mensaje aparece 2 segundos antes de que la cámara se apague. bip! bip! bip! bip!	➔ ***Cargar la batería, ver pág. 3.***

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batería en espera	Grabación continua de vídeo durante aproximadamente 2 horas
Tiempo de recarga	~ 3,5 horas. Máx. < 4 horas
Tipo de batería	De iones de litio, 3,7 V, 1000 mAh
Resolución del vídeo	1080p, 30 fps, 16:9, ángulo de visión = 110° 720p, 60 fps, 16:9, ángulo de visión = 135° 720p, 30 fps, 16:9, ángulo de visión = 135°
Resolución fotográfica	8 MP, 5 MP, 3 MP
Conectores	Micro-USB, Micro-HDMI, salida de AV, 32 pines para extensiones
Conexión al ordenador	USB 2.0 « Full-Speed », lector de tarjeta micro-SD
Compatible con tarjeta micro-SD (se vende por separado)	Micro-SD de 2 GB a 32 GB
Temperatura de funcionamiento	-10 °C < … < 45 °C
Formato de vídeo	MP4
Formato de foto	JPG

PRECAUCIONES DE USO

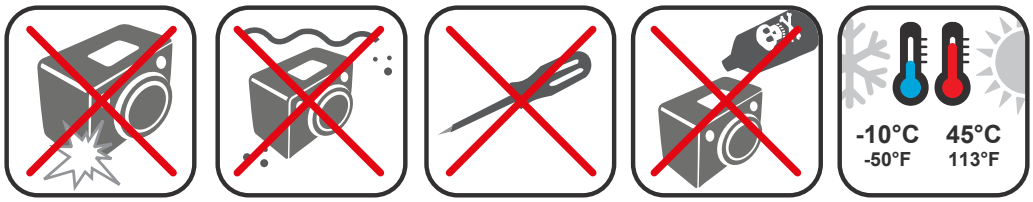

- Manipular el aparato con cuidado, no dejarlo caer ni someterlo a golpes fuertes.
- El producto no es impermeable, por tanto no se puede sumergir ni exponer a chorros de agua.
- Como medida de seguridad, evitar manipular los botones durante la acción. La desconcentración podría ser peligrosa.
- No desmontar el producto para evitar daños que la garantía no cubre.
- Cuando no se vaya a usar el producto durante un tiempo (más de un mes), conviene retirar la batería.
- El uso en entornos muy fríos (temperatura inferior a –10 °C) puede reducir la capacidad de la batería y por tanto la autonomía del producto.

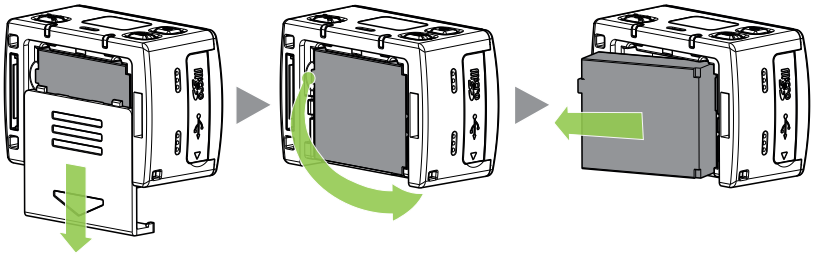

GARANTÍAS, AVISO LEGAL

RESPONSABILIDAD LIMITADA

- GEONAUTE no se hace responsable de los accidentes y daños causados por la manipulación y utilización del producto durante la práctica de deportes de alto riesgo. En particular, GEONAUTE advierte al usuario que manipular el producto en condiciones peligrosas puede provocar la pérdida de concentración.
- El usuario asume toda responsabilidad jurídica al compartir o publicar instantáneas que tome e imágenes que grabe con este producto.

GARANTÍA

- GEONAUTE garantiza al comprador inicial que este producto está exento de defectos por materiales o fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Guarde bien la factura, que es su justificante de compra.
- La garantía no cubre los daños por el uso indebido, por el incumplimiento de las precauciones de uso, por accidentes, por mantenimiento indebido o por el uso comercial del aparato.
- La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por GEONAUTE.
- Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita a las demás garantías, incluida la garantía implícita de calidad cabal y comercial y/o de adaptación al uso. GEONAUTE exime toda responsabilidad por los daños —directos o indirectos— de alcance general o particular, causados o debidos al uso de estas instrucciones de uso o del producto que se describe.
- Durante el período de garantía, el aparato será reparado o sustituido por un servicio autorizado de forma gratuita (a discreción del distribuidor).
- La garantía no cubre la batería ni la caja en caso de roturas, fisuras o golpes visibles.

AVISO LEGAL

CONFORMIDAD CE

CE Por la presente, OXYLANE declara que el aparato G-EYE ESCAPE cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad CE está disponible en el siguiente enlace de Internet:

https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

RECICLAJE

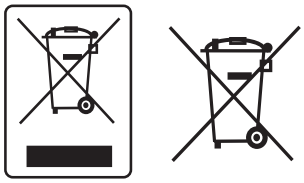

El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con los residuos domésticos Están sujetos a un proceso de recogida selectiva específico. Elimine las pilas y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta valorización de sus residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud.»

CONTACTO

Contáctenos en www.geonaute.com.